


Beschilderung

2 Beschilderung

Mecalac

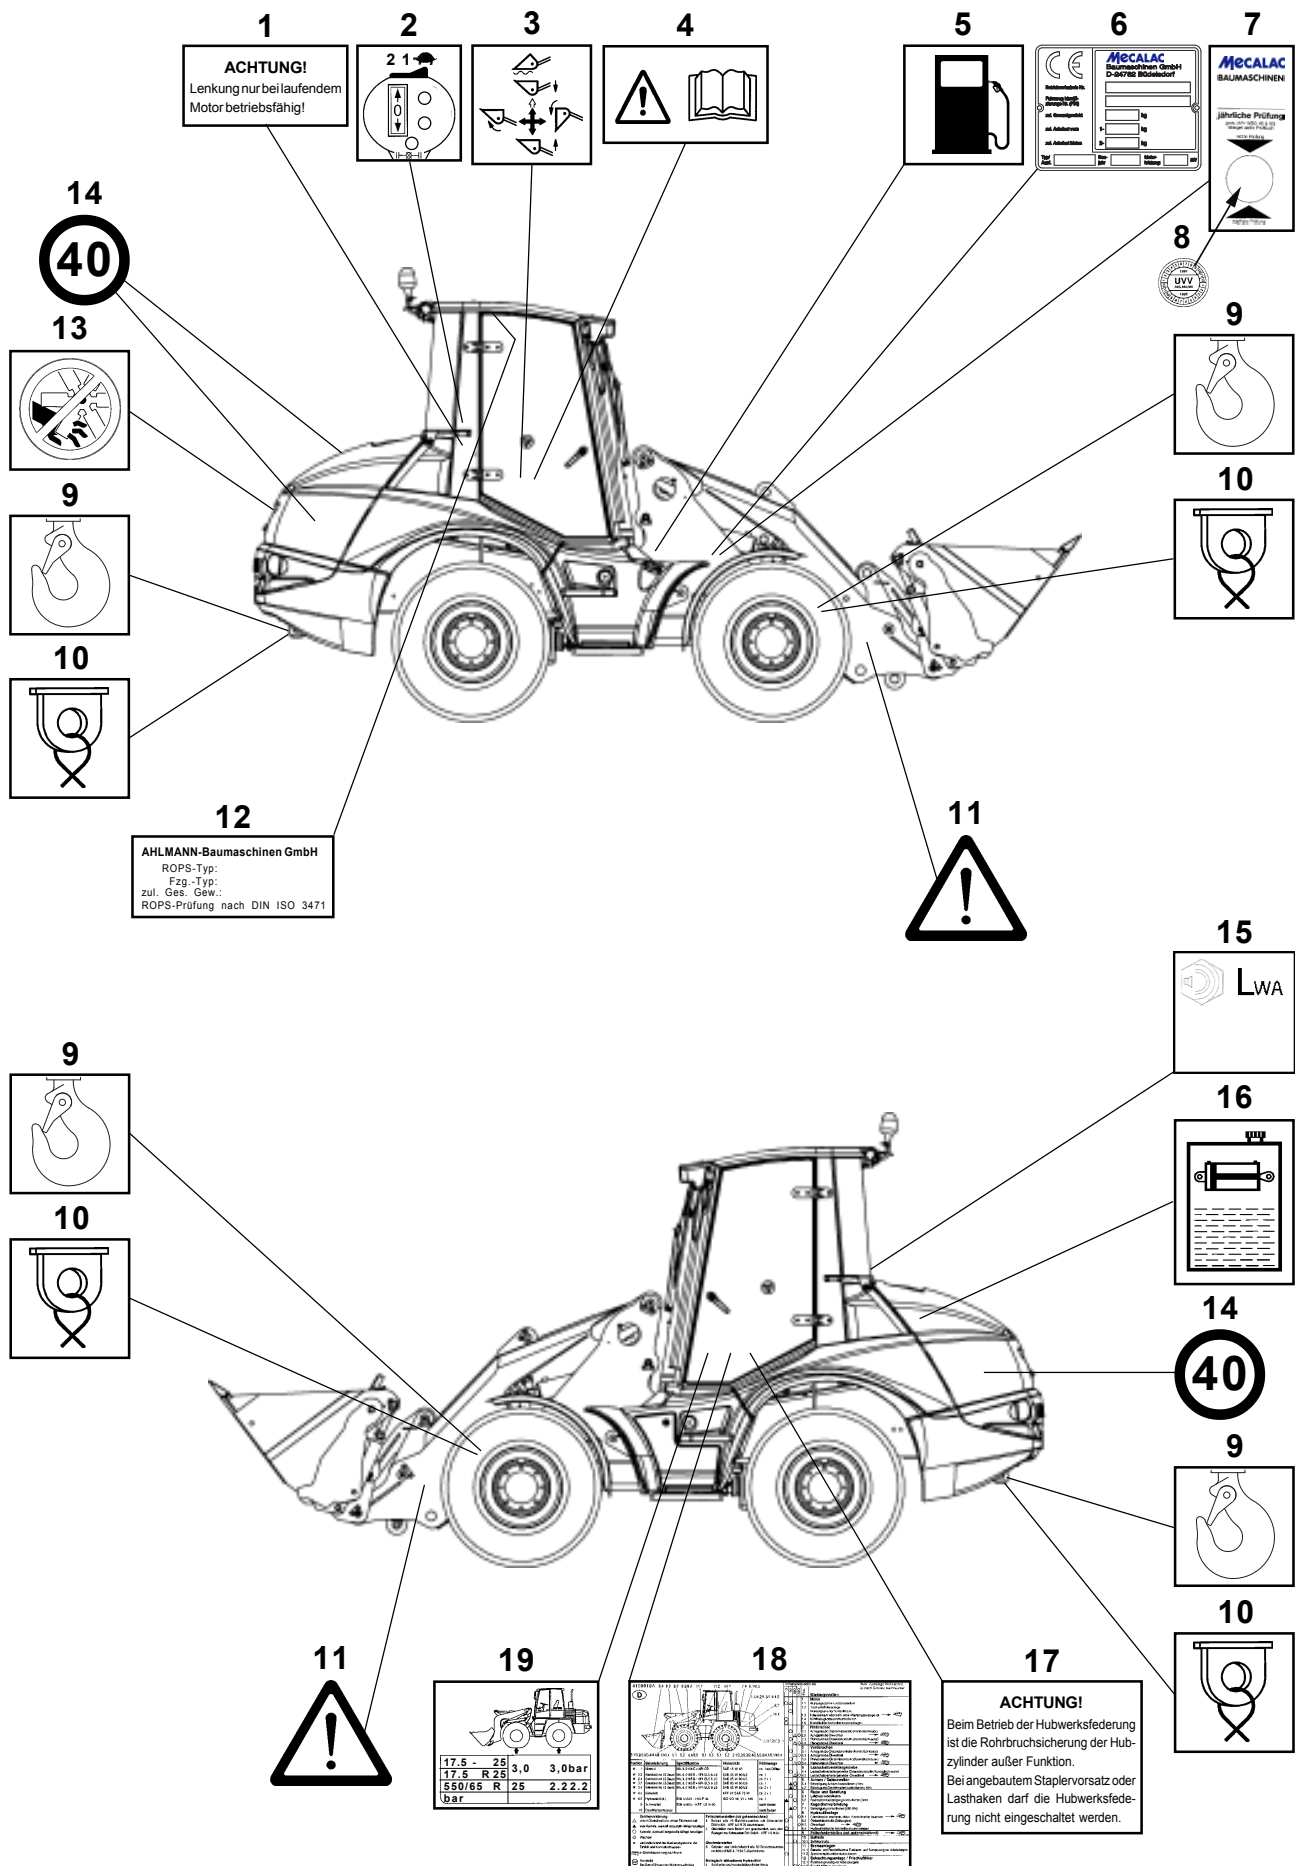

- 1 Schild: **ACHTUNG!** - Lenkung nur bei laufendem Motor betriebsfähig!
- 2 Symbolschild: Standard-Joystick
 - Fahrschalter (4-11/4)
 - Fahrtrichtung - vorwärts
 - 0
 - rückwärts
 - Zusatzhydraulik (4-11/2)
 - oberer Taster:
 - Anbaugerät verriegeln
 - Mehrzweckschaufel schließen
 - unterer Taster:
 - Anbaugerät entriegeln » in Verbindung mit 4-8/6 «
 - Mehrzweckschaufel öffnen
 - Getriebebeschaltung (4-11/1) - 2. Getriebestufe
 - 1. Getriebestufe
 - Alpha max. (Symbol Schildkröte)
 - Taster für Differenzialsperre (4-11/3)
- 3 Symbolschild: Arbeitshydraulik
Handhebel für Arbeits- und Zusatzhydraulik (4-10/1)
 - nach vorn - Schaufelarm senken
 - nach hinten - Schaufelarm heben
 - nach links - Schnellwechsellvorrichtung/Anbaugerät ankippen
 - nach rechts - Schnellwechsellvorrichtung/Anbaugerät abkippen
 - nach vorn über den Druckpunkt - Schwimmstellung
- 4 Symbolschild: Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung durchlesen und beachten.
Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an andere Benutzer weiter!
- 5 Symbolschild: Kraftstofftank
- 6 Typenschild Gerät (enthält Fahrzeugidentifizierungsnummer)
- 7 Schild: Jährliche Prüfung gemäß UVV
- 8 Schild: UVV-Plakette
- 9 Symbolschild: Lasthaken
- 10 Symbolschild: Verzurrösen
- 11 Symbolschild: Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist verboten
- 12 Typenschild: Fahrerkabine
- 13 Symbolschild: Öffnen nur bei stillstehendem Motor
- 14 Schild: Höchstgeschwindigkeit
- 15 Schild: Schallleistungspegel (Kap. 11.1.17 und 11.2.17)
- 16 Symbolschild: Hydrauliköltank (unter Motorabdeckhaube)
- 17 Schild: **» nur für Geräte mit Rohrbruchsicherung «**
ACHTUNG!
Beim Betrieb der Hubwerksfederung ist die Rohrbruchsicherung der Hubzylinder außer Funktion.
Bei angebautem Staplervorsatz oder Lasthaken darf die Hubwerksfederung nicht eingeschaltet werden.
- 18 Schild: Wartungsplan
- 19 Schild: Reifendruck

