
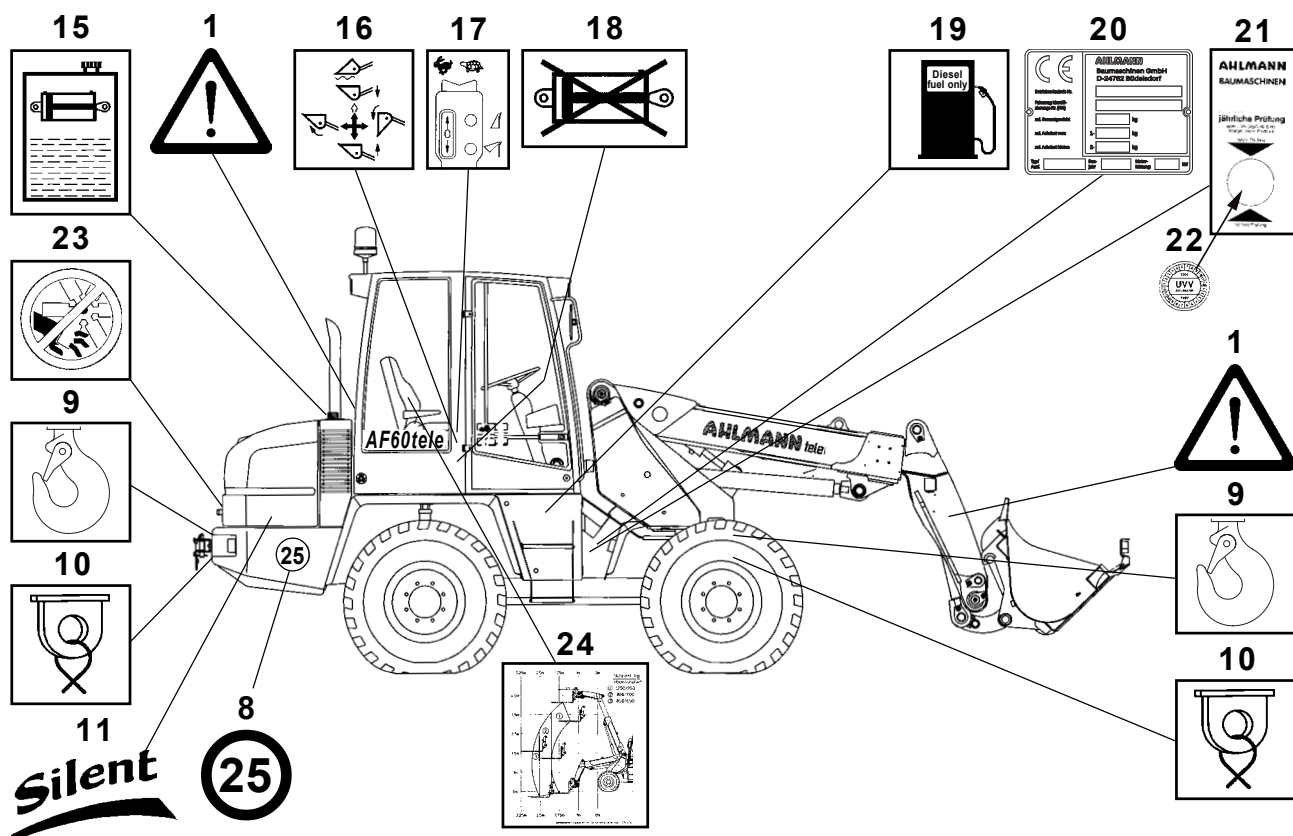


Skiltning

2 Skiltning

AHLMANN

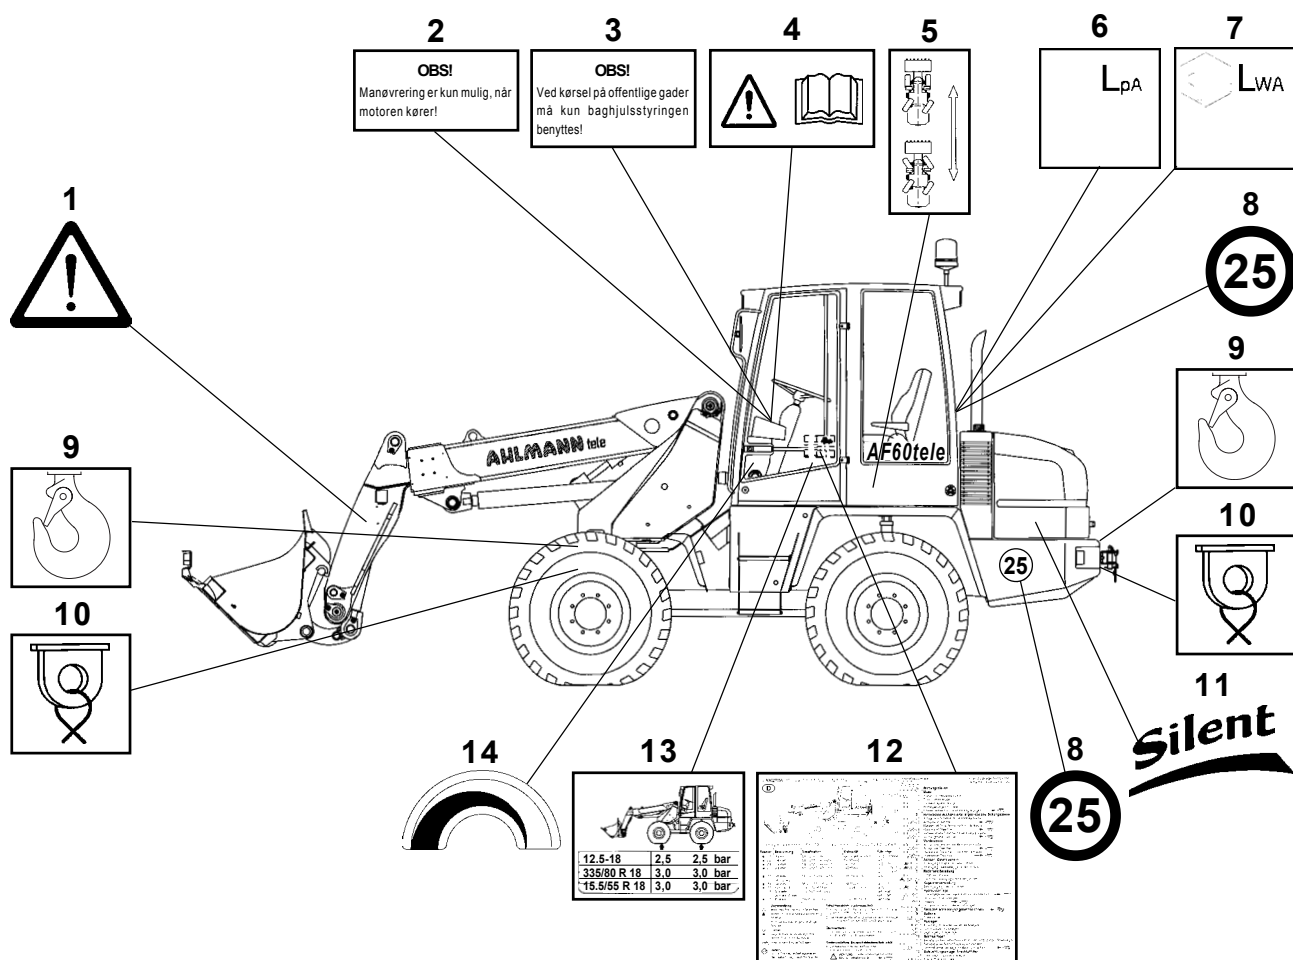

- 1 Symbolskilt: Det er forbudt at opholde sig i farezonen
- 2 Skilt: **PAS PÅ**
Manøvrering er kun mulig, når motoren kører!
- 3 Skilt: **PAS PÅ**
Ved kørsel på offentlige gader må kun baghjulsstyringen benyttes!
- 4 Symbolskilt: **PAS PÅ**
Læs og iagttag driftsvejledningen inden igangsætning.
Giv driftsvejledningen også videre til andre brugere!
- 5 Symbolskilt: Skift af styringstype (4-7/3)
Baghjuls-/firehjulsstyring
- 6 Skilt: Lydtryksniveau (kap. 11.17)
- 7 Skilt: Lydtryksniveau (kap. 11.17)
- 8 Skilt: Maks. hastighed
- 9 Symbolskilt: Anhugningspunkter ved lastning med kran
- 10 Symbolskilt: Anhugningspunkter for bugsering/fastsurring
- 11 Skilt: Tekst - Støjsvag entreprenørmaskine -
- 12 Skilt: Serviceskema
- 13 Skilt: Dæktryk
- 14 Symbolskilt: Varmer
- 15 Symbolskilt: Hydraulikolietank
- 16 Symbolskilt: Håndtag til arbejds-hydraulik (4-8/6)
 - Teleskopudligger
 - Håndtag fremad - sænke
 - Håndtag bagud - løfte
 - Håndtag fremad over trykpunktet - Svømmestilling
 - Hurtigskiftesystem
 - Håndtag til venstre - vippe tilbage
 - Håndtag til højre - vippe fremad
 - Skovl / palleløfter / lastkrog
 - Håndtag til venstre - vippe tilbage
 - Håndtag til højre - aflæsse/vippe fremad
- 17 Symbolskilt: Standard-joystick
 - Styrekontroller (4-8/7)
 - Kørselsretning - frem
 - 0
 - bak
 - Knap til hjælpehydraulik (4-8/2)
 - Hurtigskiftesystem
 - øverste knap: - låse
 - nederste knap - åbne (i forbindelse med 4-9/2)
 - Multiskovl
 - øverste knap - lukke
 - nederste knap - åbne
 - Hydrauliske køretrin (4-8/8)
 - Symbol hare - hurtig
 - Symbol snegl - langsom
- 18 Symbolskilt: Kuglehane til arbejds- og hjælpehydraulik lukket
- 19 Symbolskilt: Brændstoftank
- 20 Typeskilt for maskine (indeholder køretøjets identifikationsnummer)
- 21 Skilt: Årlig kontrol iht. UVV
- 22 Skilt: UVV-mærkat
- 23 Symbolskilt: Må kun åbnes, når motoren er standset
- 24 Lastdiagram: Palleløfter