

Redskaber

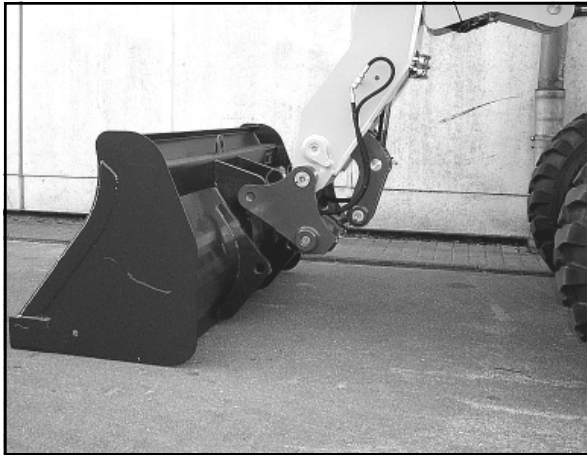


Fig. 6-1

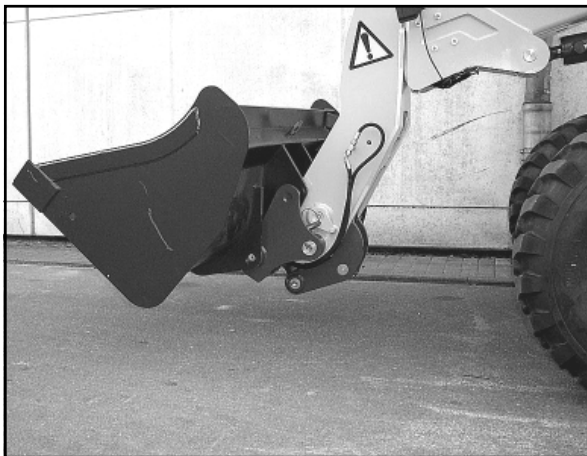


Fig. 6-2



Fig. 6-3

6 Redskaber

6.1 Montering og demontering af redskaber uden hydraulisk tilslutning

6.1.1 Standard-/letvægtsskovl

Montering

(1) Sæt teleskopudliggeren i nederste stilling og vip hurtigskiftesystemet nedad.

(2) Kør maskinen hen mod skovlen (6-1).

(3) Tag skovlen op med hurtigskiftesystemet og løft skovlen ved samtidigt at vippe hurtigskiftesystemet indtil hurtigskiftesystemet ligger til (6-2).

(4) Med øverste knap for hjælpehydraulikken (4-8/2) låses skovlen.

(5) Ophæng og låsning i venstre og højre side kontrolleres.

FARE

Hurtigskiftesystemets to bolte skal på begge sider sidde i skovlophængets borer og rage tydeligt ud i siderne (6-3/pil).

BEMÆRK

Typeskiltet er placeret på oversiden af udliggeren.

Demontering

(1) Placer skovlen, så den står sikkert på jorden og sikr den om nødvendigt mod at vælte, for at undgå personskader.

(2) Knap for frigivelse af hurtigskiftesystemet (4-9/2) holdes nede og skovlen låses op med nederste knap for hjælpehydraulikken (4-8/2).

(3) Hurtigskiftesystemet vippes nedad og køres baglæns ud.

BEMÆRK

Typeskiltet er placeret på skovlens bagside til højre nedenfor tværstøtten.

6.1.2 Palleløfter

BEMÆRK

Montering og demontering foretages på samme måde som for standard-/letvægtsskovlen (afsnit 6.1.1).

FARE

- Hurtigskiftesystemets to bolte skal på begge sider sidde i borerne på palleløfterens ophæng og rage tydeligt ud i siderne (6-4/2).
- Lasten fordeles jævnt på begge gaffler og sikres, så den ikke kan flyttes eller kan falde ned.
- Lasten lægges mod gaffelryggen og pallegafflerne vippes opad.
- Begge gaffler justes, så der er lige langt mod midten (6-5/pile) og låses.
- Når pallegafflerne er demonteret skal de sikres mod at vælte, så ingen kan komme til skade.

BEMÆRK

- Gafflerne er låst korrekt, når de to låsehåndtag ligger i hele deres længde på pallegafflerne.
- Typeskiltet sidder på bagsiden af øverste vange på gaffelrammen (6-4/1).

6.1.2.1 Løfte en højt placeret last

FARE

- Kør altid hen mod lasten i en ret vinkel.
- Inden en højt placeret last løftes skal teleskoplæsseren være rettet vandret ud i tværgående retning. Teleskoplæsseren skal rettes ud mens teleskopudliggeren er sænket. Derved skal libellen (4-6/5) være mellem de to markeringer.
- Teleskopudliggeren skal være kørt så lidt ud som muligt. Når gafflerne føres ind, skal der være tilstrækkelig afstand mellem teleskoplæsser og stablen, hvorpå lasten er placeret.
- Inden lasten løftes skal man sikre sig, at styringen står i ligeudstilling.
- Når en højt placeret last er placeret på gafflerne, skal den løftes let og vippes indad, for at stabilisere lasten.

BEMÆRK

En høj aflæsning af en last foretages på samme måde som beskrevet for optagelse af en højt placeret last.

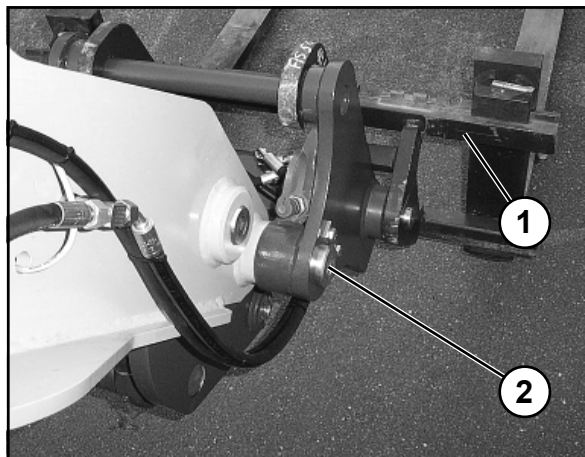


Fig. 6-4

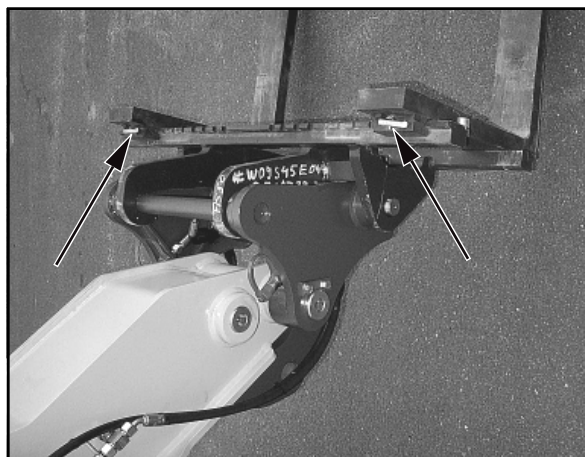


Fig. 6-5



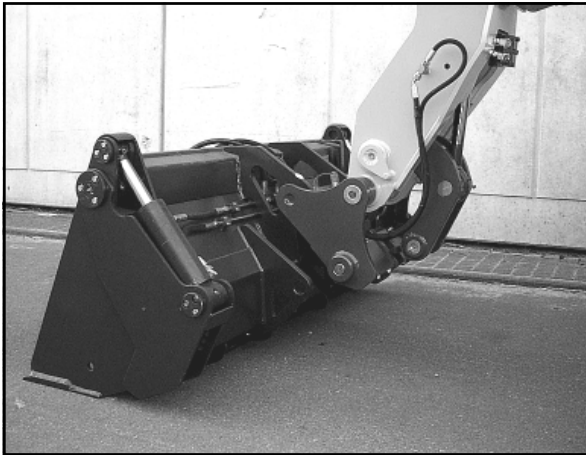


Fig. 6-6

6.1.3 Lastkrog

BEMÆRK

Montering og demontering foretages på samme måde som for standardskovlen (afsnit 6.1.1).

FARE

- Hurtigskiftesystemets to bolte skal på begge sider sidde i borerne på lastkrogens ophæng og rage tydeligt ud i siderne (6-4/2).
- Funktionsevnen på krankrogens låsemekanisme kontrolleres.
- Når lastkrogen er demonteret skal den sikres mod at vælte, så ingen kan komme til skade.

BEMÆRK

Typeskiltet er placeret på oversiden af udliggeren.



Fig. 6-7

6.2 Montering og demontering af redskaber med hydraulisk tilslutning

6.2.1 Multiskovl

Montering

- (1) Placer teleskopudliggeren i nederste stilling og vip hurtigskiftesystemet nedad.
- (2) Kør maskinen hen mod skovlen (6-6).
- (3) Tag skovlen op med hurtigskiftesystemet og løft skovlen ved samtidigt at vippe hurtigskiftesystemet indtil hurtigskiftesystemet ligger til (6-7).
- (4) Med øverste knap for hjælpehydraulikken (4-8/2) låses skovlen.
- (5) Ophæng og låsning i venstre og højre side kontrolleres.

FARE

Hurtigskiftesystemets to bolte skal på begge sider sidde i skovlophængets borer og rage tydeligt ud i siderne (6-8/pil).

- (6) Stands motoren og sæt tændingsnøglen på „I“.

- (7) Tag trykket af hydraulikslangerne. Hertil skal de to knapper til hjælpehydraulikken (4-8/2) begge skiftevis aktiveres flere gange.

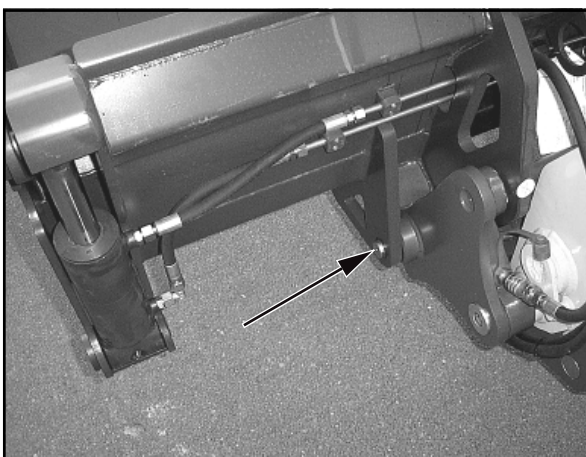


Fig. 6-8

(8) Beskyttelseshætter trækkes af hurtigskiftesystemets slanger (6-9/1).

(9) Klapperne på multiskovlens lynkoblinger (6-9/2) vippes op og forbindes med et kraftigt tryk til hurtigskiftesystemets slanger (6-9).

OBS

Man skal herved sikre sig, at der er rent, og at de hydrauliske forbindelser bliver tilsluttet fuldstændigt.

Demontering

(1) Placer multiskovlen, så den står sikkert på jorden og sikr den om nødvendigt mod at vælte, for at undgå personskader.

(2) Stands motoren og sæt tændingsnøglen på „I“.

(3) Tag trykket af hydraulikslangerne. Hertil skal de to knapper til hjælpehydraulikken (4-8/2) begge skiftevis aktiveres flere gange.

(4) Fjern multiskovlens lynkoblinger fra hurtigskiftesystemets slangeledninger ved at rykke kraftigt i dem.

(5) Sæt beskyttelseshætter på hurtigskifterens slanger (6-9/1).

(6) Start motoren og lås skovlen op. Knap for frigivelse af hurtigskiftesystemet (4-9/2) holdes nede og skovlen låses op med nederste knap for hjælpehydraulikken (4-8/2).

(7) Den resterende demontering foregår i omvendt rækkefølge af monteringen.

BEMÆRK

Typeskiltet sidder på skovlens bagside til højre nedenfor tværvangen.

Oplysninger mht. til brugen af multiskovlen

Multiskovlen kan bruges til at:

- skrælle (6-10)

- skrabe (6-11)

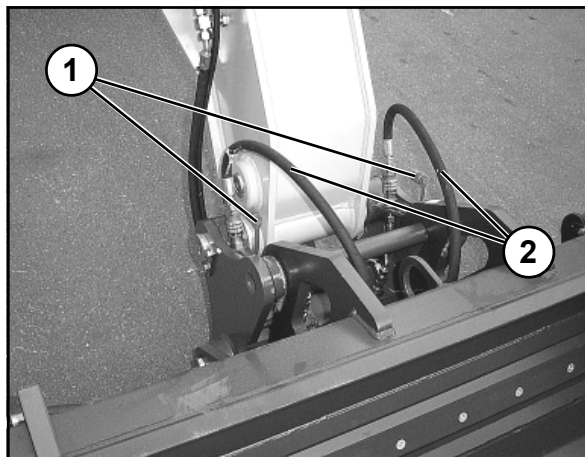


Fig. 6-9



Fig. 6-10

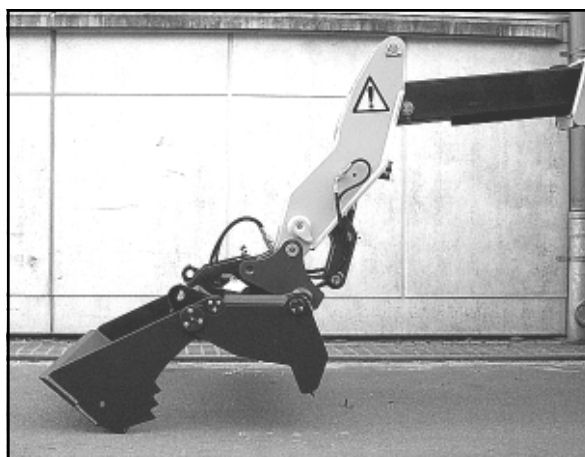


Fig. 6-11



Fig. 6-12

- gribe (6-12) og

- anvendes som skovl.

6.3 Brug af yderligere redskaber

FARE

1. Der må ikke bruges andre end de i denne driftsvejledning beskrevne redskaber.
2. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at reservedele og tilbehør, som ikke er leveret af os, heller ikke er afprøvet og godkendt af os. Anvendelsen af sådanne produkter kan derfor i givet fald ændre konstruktivt fastsatte egenskaber for Deres maskine i negativ retning og derved påvirke den aktive og passive køresikkerhed. Producenten hæfter ikke for skader, som opstår ved anvendelsen af sådanne produkter.