# ABSCHLEPPEN

## Anhängerlappen

Sollte die Notwendigkeit bestehen, die Maschine infolge einer Komponentenstörung abzuschleppen, ist eine dem Maschinengewicht angemessene Feststange zu verwenden, die an die auf der Maschinenvorderseite positionierten Lappen zu befestigen ist. (Siehe Photo)

**Falls möglich, die Maschine bei laufendem Motor abschleppen, um die Funktionstüchtigkeit der Lenkungsanlage zu bewahren.**
Bei abgestelltem Motor ist folgendes zu beachten:
- die Antriebswellen abnehmen
- nur für kurze Strecken schleppen
- eine Geschwindigkeit unter 8 km/h einhalten

⚠ Das Abschleppen ist ein schwieriges Manöver, das auf Gefahr des Benutzers vorgenommen wird. Der Hersteller übernimmt für eventuelle aufgrund des Abschleppmanövers entstandene Schäden und Unfälle keine Haftung.

⚠ Vor jeglicher Maßnahmenergreifung zum Abschleppen der Maschine, die Feststellbremse anziehen und die Radkeile anbringen, um eine eventuelle Bewegung der Maschine zu vermeiden, dann beim Anhängen mit höchster Vorsicht vorgehen, um Körperverletzungen zu vermeiden, die auch tödlich sein können.

⚠ Während des Abschleppmanövers, das Warnblinklicht sowie die Drehlampe einschalten.

# TRANSPORT

## Transport auf Eisenbahnwaggons

Der Eisenbahntransport hat besondere Richtlinien. An die zuständige Einrichtung wenden.

## Transport auf Anhängern

⚠ Die Maschine kann von einem Anhänger oder einer Rampe rutschen und herunterfallen und schwere Verletzung verursachen. Sicherstellen, daß der Anhänger und die Rampe sauber sind. Beim Aufladen muß die Maschine gerade auf den Anhänger gebracht werden.

Vor Transport dieser Maschine müssen die Sicherheitsvorschriften bekannt sein. Sicherstellen, daß der Anhänger und die Maschine mit den richtigen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet sind.

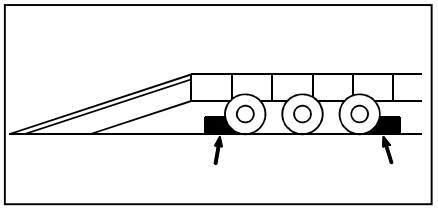

**1. Phase**
Einen Keil hinter die Räder des Anhängers legen. Die Senker des Anhängers montieren (falls vorhanden).

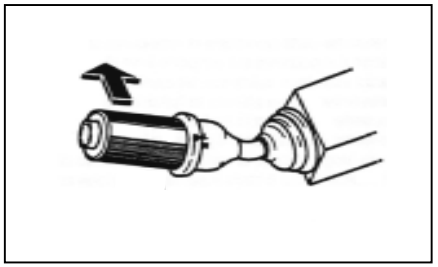

**2. Phase**
Die Schaufel des Laders auf 20 cm Höhe über der Anhängerrampe erhöhen. Die Maschine vorsichtig auf den Anhänger bewegen (die langsamste Geschwindigkeit benutzen), dann den Geschwindigkeitswähler in neutrale Position stellen und die Feststellbremse betätigen.

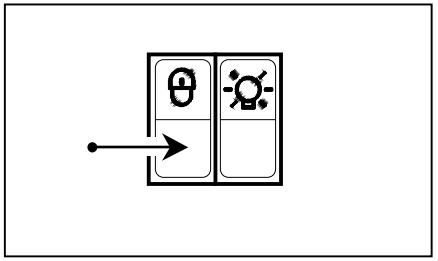

**3. Phase**
Den Greifarm der Ladeschaufel auf den Anhänger langsam absenken und die Ladeschaufelbedienung über den angezeigten Schalter blockieren.

D