


ZUBEHÖR

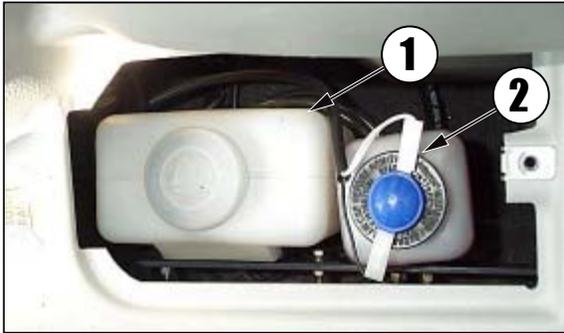

1. Behälter Scheibenwaschflüssigkeit

Befindet sich rechts vom Fahrersitz, unter der Abdeckplatte.

Merke: Während der kalten Jahreszeit dem Wasser Frostschutzmittel zufügen.

WICHTIG: Scheibenwaschanlage nicht bei leerem Behälter benutzen; die elektrische Pumpe könnte beschädigt werden.

2. Tank Bremsöl


Befindet sich rechts vom Fahrersitz unter der Abdeckplatte.

Ablagefächer




Diese auf der linken Seite und hinter dem Sitz angebrachten Ablagefächer können u.a. für die Aufbewahrung der technischen Unterlagen der Maschine verwendet werden.

Erste-Hilfe-Kasten

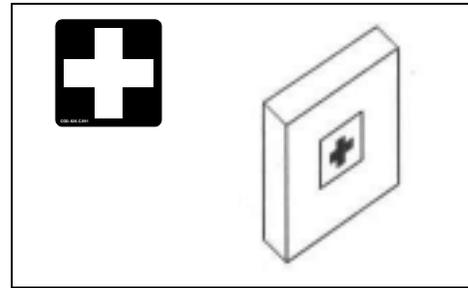

(Ist vor Verwendung der Maschine anzubringen).

Auf der Maschine stets einen genormten Verbandkasten griffbereit halten. Sich vergewissern, daß dieser komplett und gebrauchsfertig ist, andernfalls sofort auswechseln.

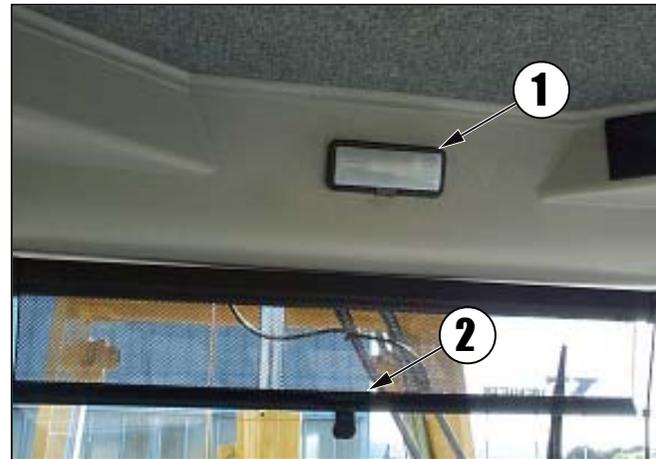


1. Fahrersitzbeleuchtung

Die Beleuchtung befindet sich am Kabinendach und wird durch einen im Lampenhalter integrierten Schalter bedient.

2. Sonnenblende

Befindet sich im vorderen inneren Teil der Kabine und kann einfach je nach Bedarf positioniert werden.

Steckanschluß Kontrolllampe (Auf Wunsch)

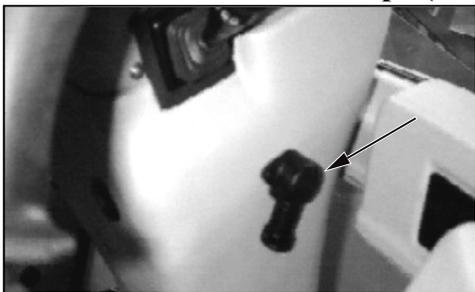

Befindet sich links vom vorderen Instrumentenbrett und ermöglicht eine Kontrolllampe oder einen elektrischen Zubehör (12 Volt) zu verbinden.

Feuerlöscher



(Ist vor Verwendung der Maschine anzubringen).
Ist im hinteren rechten Teil des Fahrersitzes angebracht. Bei Übergabe der Maschine die auf dem Feuerlöscher aufgedruckte Gebrauchsanleitung aufmerksam lesen. Zur Entnahme des Feuerlöschers, ihn aus seiner Halterung ziehen.



Feuerlöscher jährlich von einem Fachmann kontrollieren lassen.



Rückspiegel

Vor Maschinenbewegung vergewissern, daß die Spiegel richtig eingestellt sind.

WICHTIG: Die Rückspiegel nicht vollständig bis zur Windschutzscheibe biegen, da bei Benutzung des Scheibenwischers dieser beschädigt werden könnte.

Keil (Spezialkeil für einige Länder)




Die Radkeile sind in zwei dazu bestimmten Spezialträgern auf den vorderen Kotflügeln der Maschine positioniert.
Die Keile über die Handgriffe ausziehen, dann unter die Räder schieben.



Bei Halt auf abschüssigem Boden den Radkeil zum Blockieren der Maschine benutzen.

Ausstattung

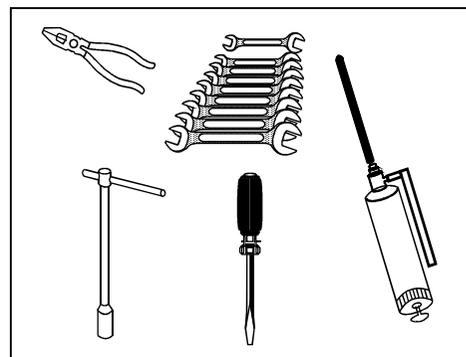

Die Maschine ist mit einer für die Wartungsarbeiten notwendigen Ausstattung versehen.

- Eine Schmierpumpe
- Eine Universalkneifzange
- Ein flacher Schraubenzieher
- Ein Satz Gabelschlüssel
- Ein Schraubenschlüssel für die Radmuttern

