

AHLMANN

Ahlmann Baumaschinen GmbH
Am Friedrichsbrunnen 2
D-24782 Büdelsdorf

Telefon +49 4331/351-325
Telefax +49 4331/351404
Internet: www.ahlmann-baumaschinen.de
E-Mail: info@ahlmann-baumaschinen.de

Manuel d'utilisation et d'entretien

Chargeuse pelleteuse
Nom commercial

AL 150



COD. 849.0.751

F



CE SYMBOLE SIGNIFIE « ATTENTION! SÉCURITÉ » ET SIGNALE LES MESSAGES IMPORTANTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ. CHAQUE FOIS QUE L'ON RENCONTRE CE SYMBOLE, ON DOIT LIRE ATTENTIVEMENT LE MESSAGE QUI LE SUIT ET ÊTRE TRÈS VIGILANTS, CAR L'ON EST EN PRÉSENCE D'UN DANGER DE DOMMAGES GRAVES POUR LES PERSONNES



A T T E N T I O N

UN USAGE INCORRECT DE L'ENGIN, TOUT COMME LE NON RESPECT DES NORMES DE SÉCURITÉ, POURRAIENT CAUSER DES DOMMAGES GRAVES VOIRE MORTELS AUX PERSONNES.
AVANT DE METTRE L'ENGIN EN SERVICE :

- 1) LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MANUEL.
- 2) S'ASSURER QUE L'ENGIN EST POURVU DES OUTILS ADAPTÉS AU TYPE DE TRAVAIL À EFFECTUER.
- 3) SE RENSEIGNER SUR LES NORMES EN VIGUEUR DANS LE SECTEUR DOMAINE D'APPLICATION ET SUR LE CHANTIER.
- 4) PENDANT LES DÉPLACEMENTS SUR ROUTE, RESPECTER LES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE EN VIGUEUR.

LES DESCRIPTIONS ET LES ILLUSTRATIONS FIGURANT DANS LA PRÉSENTE PUBLICATION SONT FOURNIES À TITRE PUREMENT INDICATIF. LA SOCIÉTÉ AHLMANN BAUMASCHINEN GMBH, DANS LE BUT D'AMÉLIORER SES PRODUITS, SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER CETTE PUBLICATION SANS PRÉAVIS.

AHLMANN

CHARGEUSE ARTICULÉE AL 150



Stempel des Händlers

F

Ahlmann Baumaschinen GmbH

Am Friedrichsbrunnen 2
D-24782 Büdelsdorf
Telefon +49 4331/351-01
Telefax +49 4331/351404
E-Mail: info@ahlmann-baumaschinen.de
Internet: www.ahlmann-baumaschinen.de

POUR LE PROPRIÉTAIRE

L'engin que vous venez d'acheter a été conçu et fabriqué dans un souci constant de la qualité. Cet engin est conforme aux normes de sécurité en vigueur. (Voir chapitre « Documents d'homologation »). Ceci ne signifie pas qu'il ne reste pas des dangers d'accidents. Il est par conséquent indispensable de respecter les règles de sécurité ainsi qu'un certain nombre de précautions élémentaires.

Nous vous conseillons par conséquent de lire attentivement le présent manuel et de respecter les normes de sécurité, d'utilisation et d'entretien, de façon à éviter tout danger pendant ces opérations.

Le présent manuel vous servira de guide pour l'utilisation de l'engin, qui vous donnera toute satisfaction dans votre travail, à condition toutefois qu'il soit soumis à un entretien approprié.

Les outils standard de l'engin permettent d'effectuer n'importe quel type de travail de terrassement.

L'engin doit être utilisé exclusivement pour les applications décrites dans le présent manuel.

Il est absolument interdit de transporter des passagers sur la machine. Si vous souhaitez l'utiliser pour des travaux nécessitant des outils spéciaux, veuillez contacter votre revendeur **Ahlmann** pour vous assurer que les modifications apportées sont conformes aux spécifications techniques de l'engin ainsi qu'aux normes de sécurité en vigueur.

Toute modification non approuvée par le fabricant pourrait compromettre la conformité de l'engin aux conditions de sécurité requises.

L'engin doit être soumis à des contrôles périodiques en fonction de l'utilisation qui en est faite. Contactez votre revendeur **Ahlmann**.

Avant de confier votre engin à un conducteur, assurez-vous :

1) qu'il a reçu une formation appropriée pour une utilisation correcte et sûre de l'engin dans l'un de nos centres de formation ou auprès d'un organisme spécialisé.

2) qu'il a lu et compris les instructions figurant dans le présent manuel.

Gardez toujours un exemplaire du présent manuel dans le poste de conduite, et assurez-vous qu'il est toujours complet et en bon état. Pour obtenir d'autres exemplaires du manuel ou une version dans une autre langue, veuillez vous adresser à votre revendeur **Ahlmann**.

Votre revendeur **Ahlmann** se tient à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire, ainsi que pour toute intervention de service après-vente et pour la fourniture de pièces détachées originales, seule garantie d'interchangeabilité et de qualité.

DOCUMENTS D'HOMOLOGATION

- **Attestation d'homologation CE** d'un engin de chantier neuf et produit en série, selon les directives 89/392/CEE - 91/368/CEE.

- **Attestation examen de type niveau sonore** selon la directive 86/662/CEE (essai dynamique)

Puissance acoustique L_{WA} 103- Pression acoustique au poste de conduite L_{pA} 74

- **Attestation d'homologation ROPS** selon la directive 86/295/CEE


- **Attestation d'homologation FOPS** selon la directive 86/296/CEE

- **Niveau de vibration** inférieur à 2,5 m/sec²

IDENTIFICATION DE L'ENGIN


Plaque signalétique

Pour commander les pièces détachées, demander des renseignements ou une intervention de service après-vente, prière d'indiquer toujours à votre revendeur **Ahlmann** le type et le numéro de série de l'engin indiqués sur la plaque signalétique.

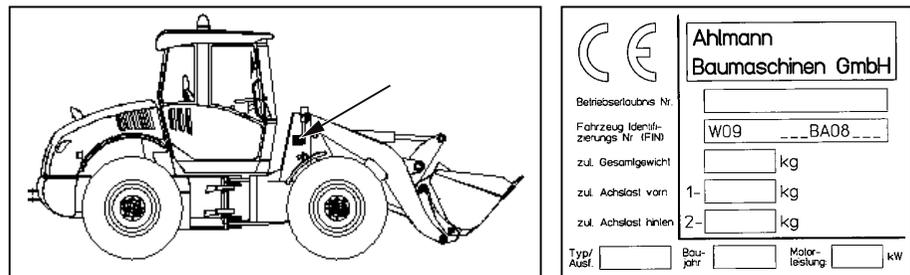

Termes pour indiquer les côtés de l'engin

Les termes « Droite », « Gauche », « Avant » et « Arrière » utilisés dans le présent manuel indiquent les côtés de l'engin vus depuis le siège du conducteur.

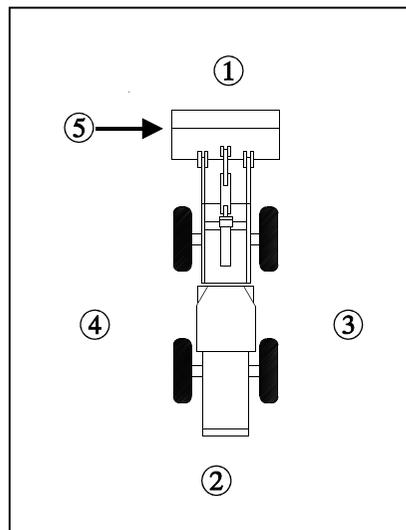

- 1 Partie avant
- 2 Partie arrière
- 3 Côté droit
- 4 Côté gauche
- 5 Outil chargeur