


## ACCESSOIRES

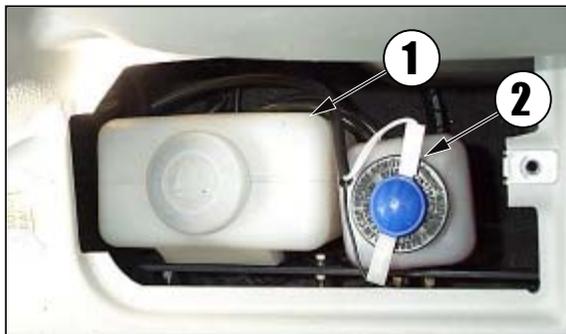

### 1. Réservoir liquide lave-glaces

Situé à droite du siège de conduite devant sous le couvercle d'inspection.

**Nota:** Pendant la saison froide, ajouter de l'antigel à l'eau.

**ATTENTION :** Ne jamais utiliser le lave-glaces quand le réservoir est vide, cela risquerait de détériorer la pompe électrique.

### 2. Réservoir huile des freins


Situé à droite du siège de conduite sous le couvercle d'inspection.

### 3. Compartiments porte-objets




Situés sur le côté gauche et derrière le siège, ces compartiments peuvent être utilisés, entre autres, pour ranger la documentation technique de la machine.

## Boîte de premier secours

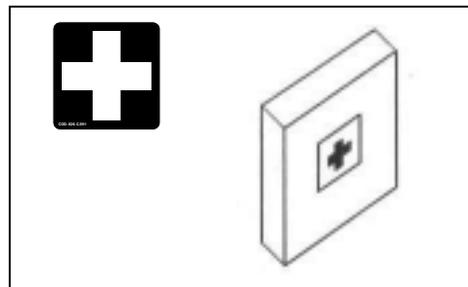

(À approvisionner avant d'utiliser la machine)

Tenir toujours à portée de main une boîte de premier secours conformément aux dispositions en vigueur. S'assurer qu'elle est complète et prête pour l'utilisation; dans le cas contraire, la remplacer immédiatement.

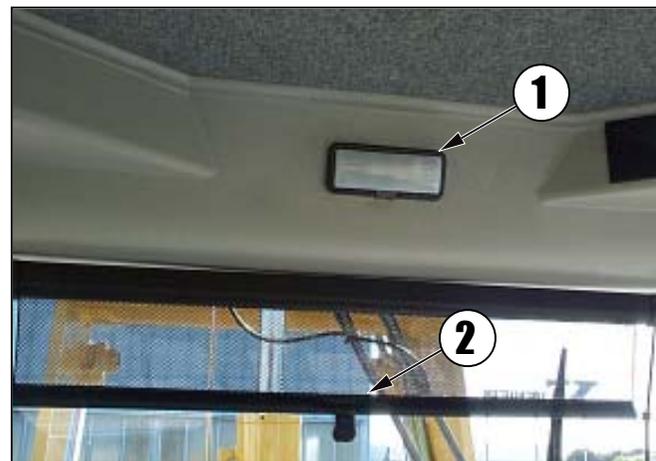


### 1. Eclairage poste de conduite

Situé sur le toit de la cabine, l'éclairage est commandé par un interrupteur intégré au support de la lampe.

### 2. Pare-soleils

Situé dans la partie intérieure avant de la cabine, le pare-soleil peut facilement être orienté selon les exigences.

## Prise lampe d'inspection (optionnel)

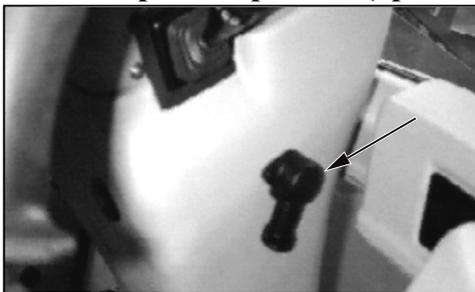

Située sur le côté gauche du tableau de bord avant, cette prise permet de brancher une lampe d'inspection ou tout autre accessoire électrique 12 volts.

## Extincteur



(À approvisionner avant d'utiliser la machine)  
Il va positionné dans la partie avant droite du poste de conduite. Avant de le positionner dans l'engin, lire attentivement le mode d'emploi imprimé sur la partie extérieure de l'extincteur. Tirer pour le sortir de son support.

 Faites contrôler l'extincteur par un spécialiste tous les ans.



## Rétroviseurs

Avant d'entreprendre quelque déplacement que ce soit, s'assurer que les rétroviseurs sont bien réglés.

**ATTENTION:** Ne pas plier complètement les rétroviseurs sur le pare-brise, car il risquerait de se détériorer en cas d'utilisation de l'essuie-glaces.


## Cale (spécifique dans certains pays)



Les cales pour les roues sont logées dans les deux supports situés sur les ailes avant de l'engin.  
Sortir les cales pour les roues des supports au moyen de ses poignées, puis les mettre en place sous les roues.

 Pour tout arrêt sur un terrain en pente, utiliser la cale pour immobiliser l'engin.

## Equipement de l'engin

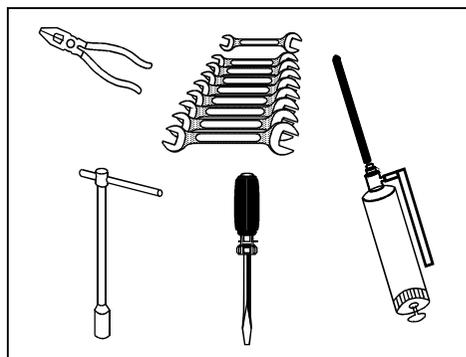

Pour tout arrêt sur un terrain en pente, utiliser la cale pour immobiliser l'engin.

- une pompe de lubrification.
- une pince universelle.
- un tournevis plat.
- un jeu de clés à fourche.
- une clef pour les écrous des roues.

F