

5. Außerbetriebsetzung des Knickladers

- (1) Knicklader auf festem Untergrund abstellen, nach Möglichkeit nicht auf Steigungen.
- (2) Die Schaufel bzw. frontale Anbaugeräte auf den Boden absetzen.
- (3) Wenn ein Heckbagger angebaut ist, Heckbagger in Transportstellung bringen.
- (4) Fahrtrichtungsschalter auf "0" stellen.
- (5) Feststellbremse anziehen.

VORSICHT!

Ist das Abstellen auf Steigungen unumgänglich, muß zusätzlich zur Feststellbremse vor ein Rad ein Unterlegkeil gelegt werden und die Knicksicherung eingelegt werden.

- (6) "Motor stop"
 - kleines Hebelblech am Fahrpedal (Bild 26/Pfeil) so lange niedertreten, bis Dieselmotor zum Stillstand kommt.

Ist der Dieselmotor stark erhitzt, muß zwecks Temperaturlausgleichs vor Außerbetriebsetzung der Dieselmotor 2 bis 3 Minuten im Leerlauf weiterlaufen.

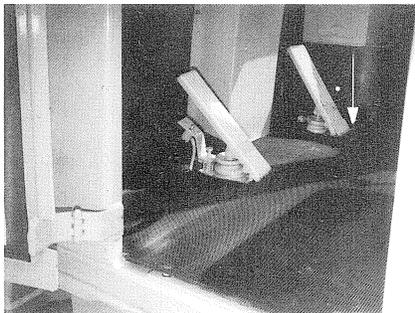


Bild 26

- (7) Zündschlüssel bis zum Anschlag nach links drehen und abziehen.