


2 Signalisation

2.1 Signaux de danger et d'indication

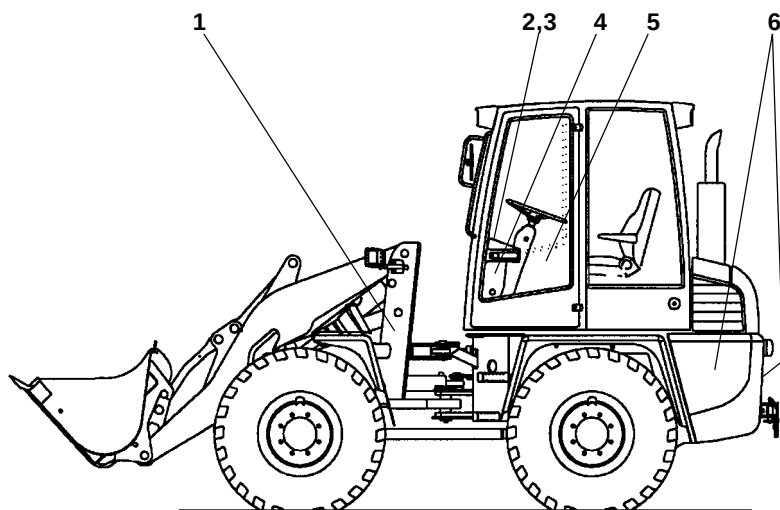


- 1 - Plaque de fabrication pour la machine - côté droit du véhicule - (comprend le numéro d'identification du véhicule)
- 2 - **ATTENTION !** - Le système hydraulique d'échange rapide ne peut être **verrouillé** que lorsqu'un outil porté est accroché.
- 3 - **ATTENTION !** - La direction ne fonctionne qu'avec le moteur mis en marche !
- 4 - Le déplacement de la charge sur les fourches doit seulement s'effectuer à proximité du sol!
- 5 - Tableau d'entretien
- 6 - Vitesse maximale

2.2 Fusibles


TRES IMPORTANT

Les boîtes à fusibles dans la machine ne sont pas signalisées.

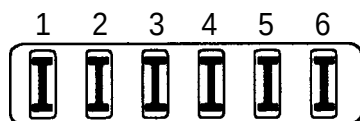

Côté gauche » FA « (4-13/21):

- | | | |
|---|--|--------|
| 1 | Feu de croisement droit/gauche | 15,0 A |
| 2 | Feu de route droit/gauche | 15,0 A |
| 3 | Chauffage lunette AR | 30,0 A |
| 4 | Clignotant | 7,5 A |
| 5 | Compteur d'heures de service, éclairage stop droit/gauche, indication de carburant, témoins lumineux | 7,5 A |
| 6 | non occupé | |



Gauche » FB « (4-13/20):

- | | | |
|---|---|--------|
| 1 | Eclairage du signe d'immatriculation (IO), prise à 7 pôles, feu de recul gauche, feu de position gauche | 5,0 A |
| 2 | Feu de recul droit, feu de position droit | 5,0 A |
| 3 | non occupé | |
| 4 | Feux de détresse | 15,0 A |
| 5 | Gyrophare (IO), radio, éclairage intérieur | 10,0 A |
| 6 | Klaxon, prise tableau de bord | 20,0 A |



Côté droit » FC « (4-13/17):

- | | | |
|---|--|--------|
| 1 | Organe de translation | 10,0 A |
| 2 | Déblocage système d'échange rapide, suspension du mécanisme de levage (IO), circuit de la boîte de vitesses (IO) | 10,0 A |
| 3 | Projecteurs à l'avant/à l'arrière | 20,0 A |
| 4 | Chauffage, ventilateur | 20,0 A |
| 5 | Essuie-glace/lave-glace AR, lave-glace AV, essuie-glace intermittent, transmetteur de temps | 20,0 A |
| 6 | Disp. d'arrêt du moteur | 5,0 A |

IO = Installation optionnelle

2.3 Panneaux de symboles

Levier pour la commande hydraulique de travail (4-12/5)

Flèche porte-godet

- 1 - abaisser
- 2 - relever
- 5 - position flottante

Système d'échange rapide

- 3 - redresser
- 4 - incliner

Godet

- 3 - redresser
- 4 - incliner

Palettiseur

- 3 - redresser les fourches
- 4 - incliner les fourches



Levier pour l'hydraulique accessoire (4-12/1)

Système d'échange rapide

- 1 - verrouiller
 - 2 - déverrouiller *
- * seulement en liaison avec le bouton-poussoir (4-13/14)

Godet multi-fonctions

- 1 - fermer
- 2 - ouvrir

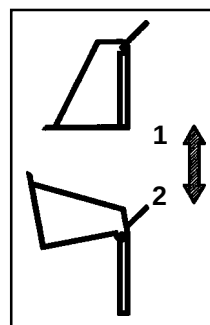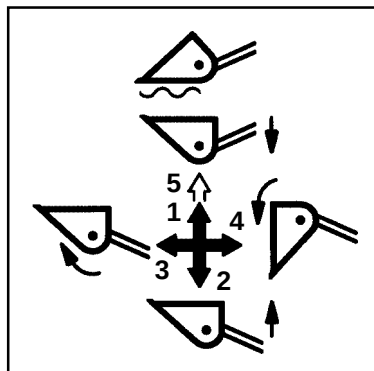


Crans de marche hydrauliques (4-12/7)


Symbole lièvre - rapidement

Symbole escargot - lentement


Sens de marche (4-12/6)

- en avant
- 0
- en arrière

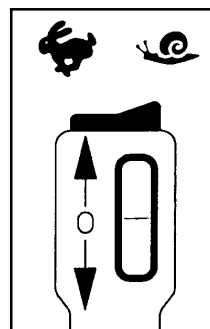


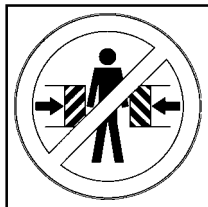


Interdiction de séjourner dans la zone d'articulation non-protégée

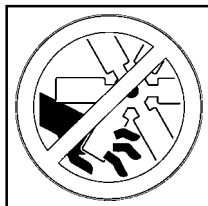


N'ouvrir que lorsque le moteur est à l'arrêt

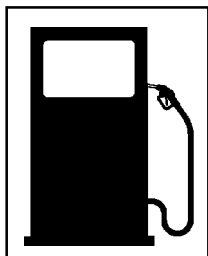

Réservoir de carburant

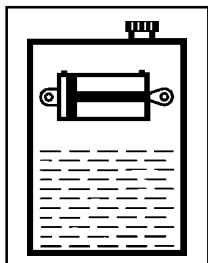


Réservoir d'huile hydraulique

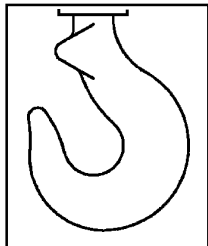


Points d'attache pour le grutage


Points d'accrochage pour remorquage/amarrage

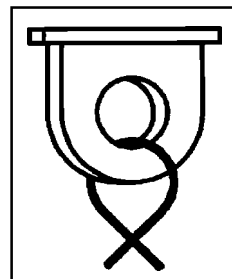


Vanne de blocage à boisseau sphérique en position fermée pour l'hydraulique de travail et l'hydraulique accessoire

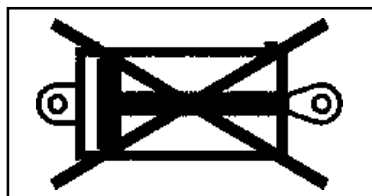

Avant la mise en service, lire et respecter le manuel de l'opérateur. Transmettez toutes les consignes de sécurité également aux autres utilisateurs !

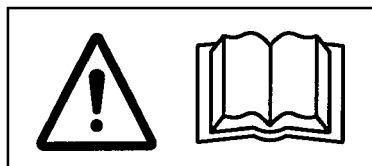


Chauffage

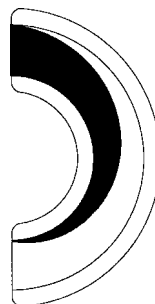


Interdiction de séjourner dans la zone de danger



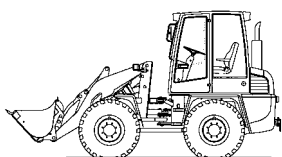


12.5 - 18	3,0	2,5-3,0 bar
335/80 R 18	2,2	1,8-2,2 bar
15.5/55 R 18	3,2	2,7-3,2 bar
405/70 R 18	2,0	1,7-2,0 bar

Pression des pneus **AL 65**

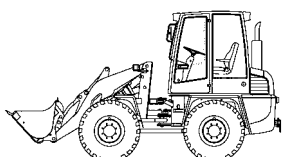

365/70 R 18	3,7	3,0-3,7 bar
405/70 R 18	3,0	2,5-3,0 bar
365/80 R 20	3,0	2,5-3,0 bar
375/75 R 20	3,0	2,5-3,0 bar

Pression des pneus **AL 75**

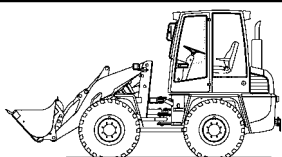

14.5 - 20	3,0	2,5-3,0 bar
365/80 R 20	3,0	2,5-3,0 bar
375/75 R 20	3,0	2,5-3,0 bar
405/70 R 20	2,5	2,0-2,5 bar
405/70 R 18	3,0	2,0-2,5 bar

Pression des pneus **AL 95**



L_{WA}

98

Niveau sonore **AL 65**

Version "**20 km/h**"

Bruit extérieur : 98 dB(A)



L_{pA}

79

Niveau de pression acoustique

AL 65 Version "**20 km/h**"

Bruit dans la cabine du conducteur : 79 dB(A)

Bruit émis par les véhicules routiers à l'arrêt **AL 65**
Version "**20 km/h**"
Bruit extérieur : 72 dB(A)

L_{Stand}
72

Bruit émis par les véhicules routiers à l'arrêt **AL 65**
Version "**30 km/h**"
Bruit extérieur : 72 dB(A)

L_{Stand}
72

Niveau sonore **AL 75**
Version "**20 km/h**"
Bruit extérieur : 98 dB(A)

 L_{WA}
98

Niveau de pression acoustique **AL 75** Version "**20 km/h**"
Bruit dans la cabine du conducteur : 79 dB(A)

 L_{pA}
79

Bruit émis par les véhicules routiers à l'arrêt **AL 75**
Version "**20 km/h**"
Bruit extérieur : 73 dB(A)

L_{Stand}
73

Bruit émis par les véhicules routiers à l'arrêt **AL 75**
Version "**30 km/h**"
Bruit extérieur : 73 dB(A)


L_{Stand}
73

Niveau sonore **AL 95**
Version "**20 km/h**"
Bruit extérieur : 99 dB(A)


 L_{WA}
99

Niveau de pression acoustique **AL 95** Version "**20 km/h**"
Bruit dans la cabine du conducteur : 80 dB(A)


 L_{pA}
80

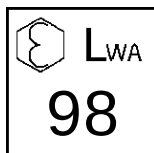


Niveau sonore **AL 95**
Version "**30 km/h**"
Bruit extérieur : 98 dB(A)

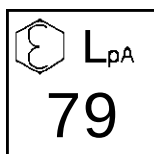

Niveau de pression acoustique
AL 95 Version "**30 km/h**"
Bruit dans la cabine du conduc-
teur : 79 dB(A)

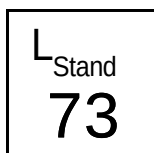

Bruit émis par les véhicules
routiers à l'arrêt **AL 95**
Version "**20 km/h**"
Bruit extérieur : 73 dB(A)

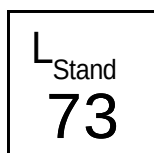

Bruit émis par les véhicules
routiers à l'arrêt **AL 95**
Version "**30 km/h**"
Bruit extérieur : 73 dB(A)

Silent

Ecriture
- Machine de construction peu
bruyante -

