

7. Abschleppen des Laders

Der Lader wird gemäß Abschnitt 2 vorbereitet. Zusätzlich muß der Schaufelarm um das Maß angehoben werden, welches für den Freigang einer Abschleppstange benötigt wird.

Die Abschleppstange wird am Rahmen über dem rechten Achslappen befestigt (Bild 40/Pfeil), wenn vorwärts abgeschleppt wird.

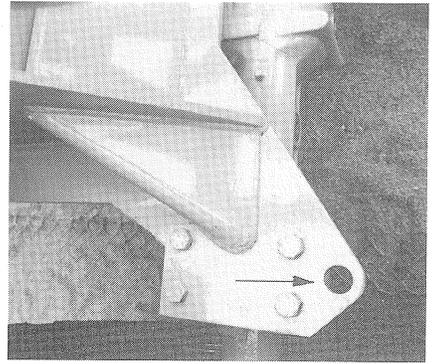


Bild 40

Muß rückwärts abgeschleppt werden, wird die Abschleppstange in der Öse unter dem Gegengewicht befestigt (Bild 41/Pfeil).

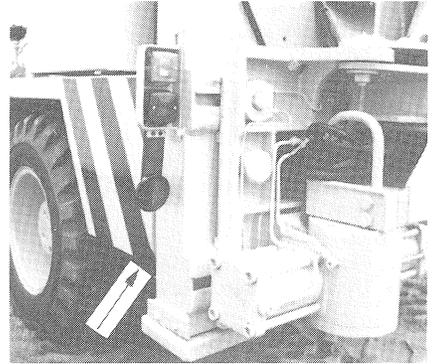


Bild 41

Das hydrostatische Getriebe muß vor dem Abschleppen auf drucklosen Ölumlauf geschaltet werden. Die Federhülse beider Hochdruck-Begrenzungsventile um 2 Umdrehungen rausdrehen. Maulschlüssel NW 22 benutzen (Bild 42/Pfeil).

Die Abschleppgeschwindigkeit muß der Notlenkung angepaßt werden.

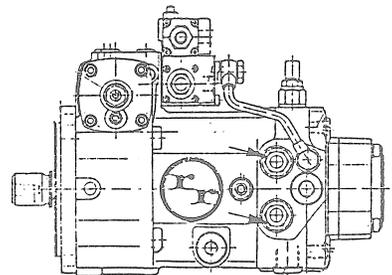


Bild 42