


Beschilderung

2 Beschilderung

AHLMANN

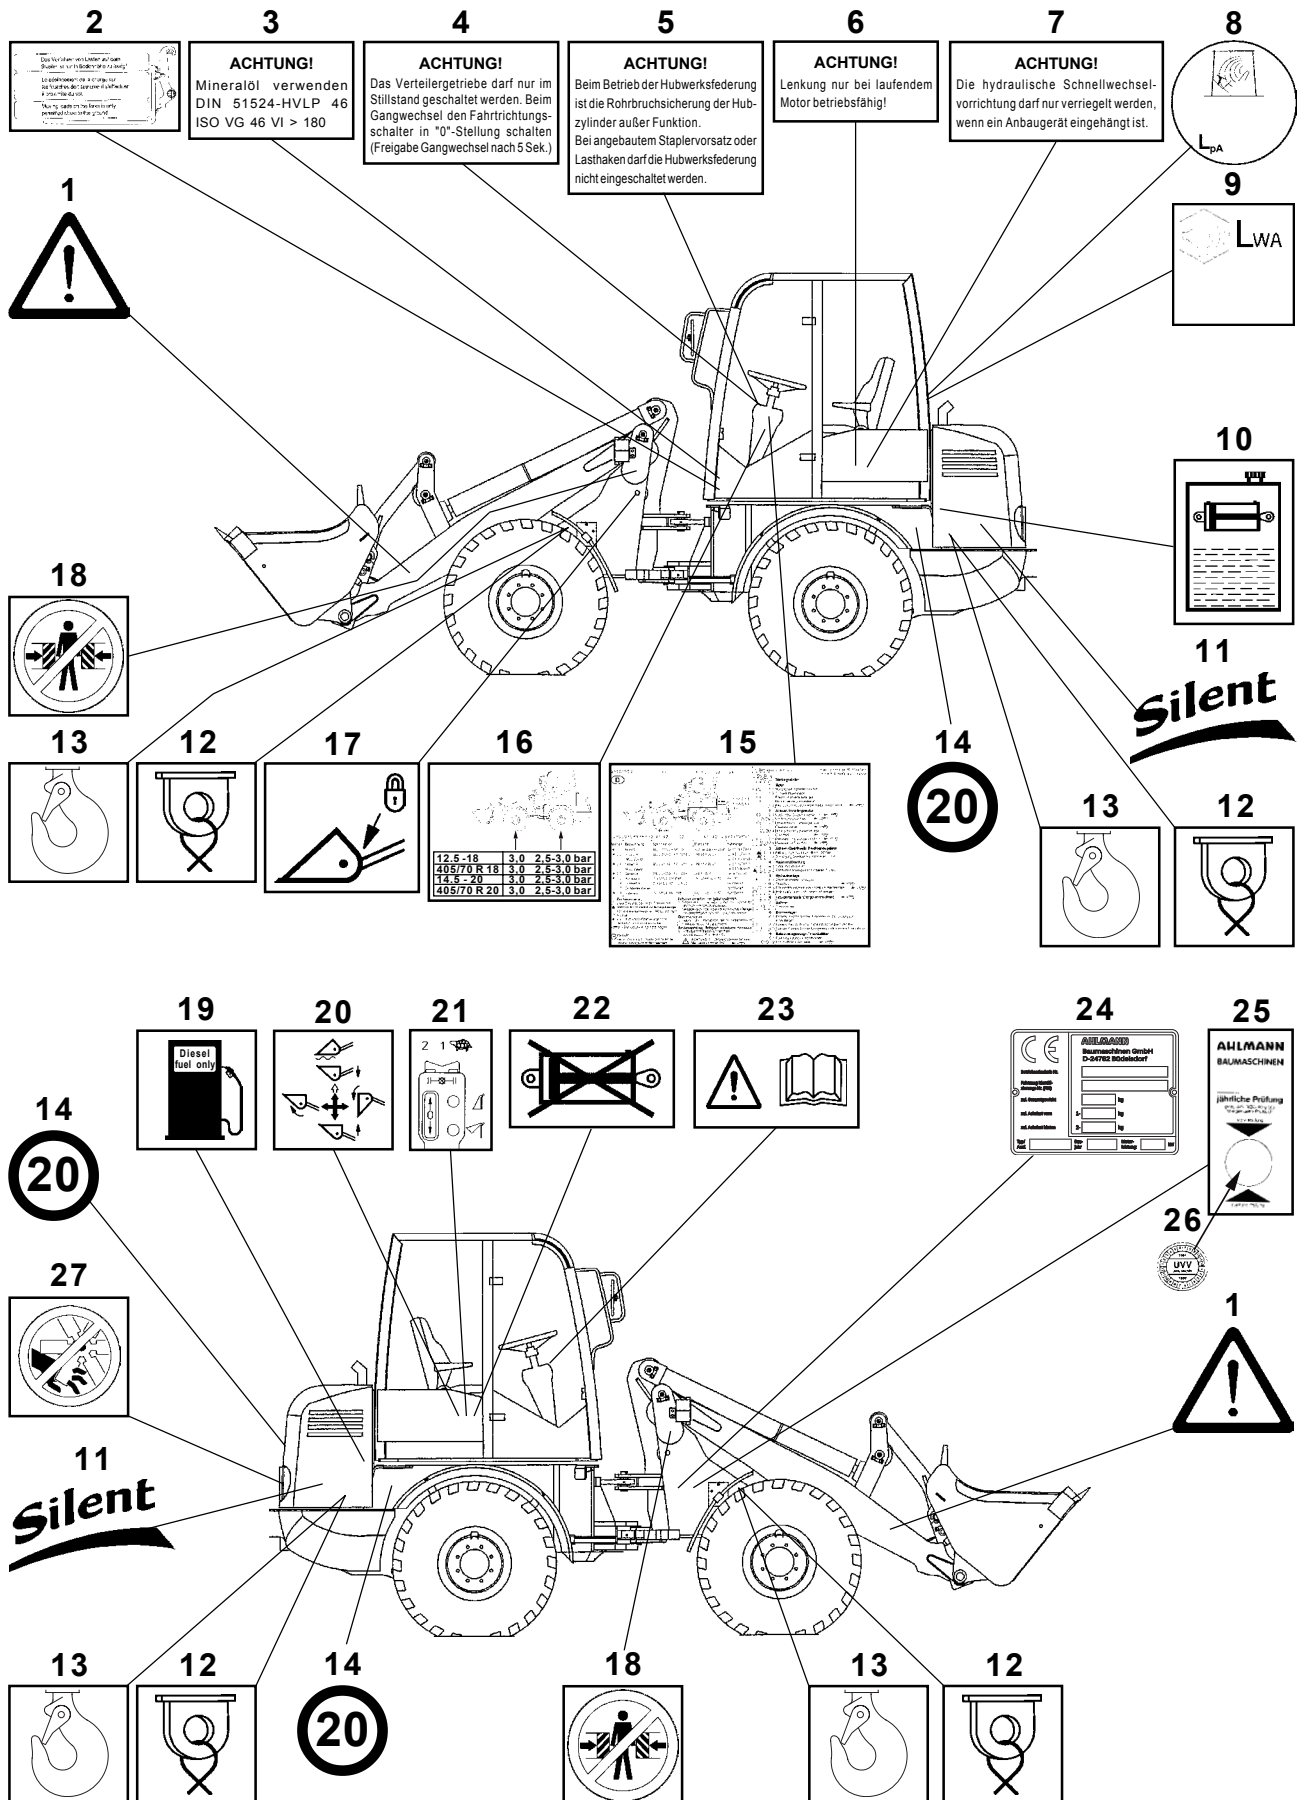

- 1 Symbolschild: Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist verboten
 - 2 Schild: Das Verfahren von Lasten auf dem Stapler ist nur in Bodennähe zulässig!
 - 3 Schild: Mineralöl verwenden DIN 51524-HVLP 46 ISO VG 46 VI > 180
 - 4 Schild: » **nur für Schnellläufer 30 km/h** «
ACHTUNG!
Das Verteilergetriebe darf nur im Stillstand geschaltet werden. Beim Gangwechsel den Fahrtrichtungsschalter in "0"-Stellung schalten (Freigabe Gangwechsel nach 5 Sek.).
 - 5 Schild: » **nur für Geräte mit Rohrbruchsicherung** «
ACHTUNG!
Beim Betrieb der Hubwerksfederung ist die Rohrbruchsicherung der Hubzylinder außer Funktion.
Bei angebautem Staplervorsatz oder Lasthaken darf die Hubwerksfederung nicht eingeschaltet werden.
 - 6 Schild: **ACHTUNG!** - Lenkung nur bei laufendem Motor betriebsfähig!
 - 7 Schild: **ACHTUNG!**
Die hydraulische Schnellwechsellvorrichtung darf nur verriegelt werden, wenn ein Anbaugerät eingehängt ist.
 - 8 Schild: Schalldruckpegel (Kap. 11.1.17, 11.2.17, 11.3.17, 11.4.17)
 - 9 Schild: Schalleistungspegel (Kap. 11.1.17, 11.2.17, 11.3.17, 11.4.17)
 - 10 Symbolschild: Hydrauliköltank
 - 11 Schild: Schriftzug - Lärmarme Baumaschine -
 - 12 Symbolschild: Verzurröse
 - 13 Symbolschild: Lasthaken
 - 14 Schild: Höchstgeschwindigkeit
 - 15 Schild: Wartungsplan
 - 16 Schild: Reifendruck
 - 17 Symbolschild: Schnellwechsellvorrichtung gesperrt
 - 18 Symbolschild: Der Aufenthalt im ungesicherten Knickbereich ist verboten!
 - 19 Symbolschild: Kraftstofftank
 - 20 Symbolschild: Handhebel für Arbeitshydraulik (4-12/6)
 - Handhebel nach vorn - Schaufelarm senken
 - Handhebel nach hinten - Schaufelarm heben
 - Handhebel nach links - Schnellwechsellvorrichtung/Anbaugerät ankippen
 - Handhebel nach rechts - Schnellwechsellvorrichtung/Anbaugerät abkippen
 - 21 Symbolschild: Standard-Joystick
 - Fahrschalter (4-12/5)
 - Fahrtrichtung - vorwärts
 - 0
 - rückwärts
 - Taster für Zusatzhydraulik (4-12/3)
 - Schnellwechsellvorrichtung
 - oberer Taster - verriegeln
 - unterer Taster - entriegeln
 - (in Verbindung mit 4-10/1)
 - Mehrzweckschaufel
 - oberer Taster - schließen
 - unterer Taster - öffnen
 - Taster für Differenzialsperre (4-12/2)
 - Hydraulische Fahrstufen (4-12/1)
 - Symbol Hase - schnell
 - Symbol Schildkröte - langsam
 - 22 Symbolschild: Kugelblockhahn für Arbeits-/Zusatzhydraulik geschlossen
 - 23 Symbolschild: Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung durchlesen und beachten.
Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an andere Benutzer weiter!
 - 24 Typenschild Gerät (enthält Fahrzeugidentifizierungsnummer)
 - 25 Schild: Jährliche Prüfung gemäß UVV
 - 26 Schild: UVV-Plakette
 - 27 Symbolschild: Öffnen nur bei stillstehendem Motor
-