


Signalisation

2 Signalisation

AHLMANN

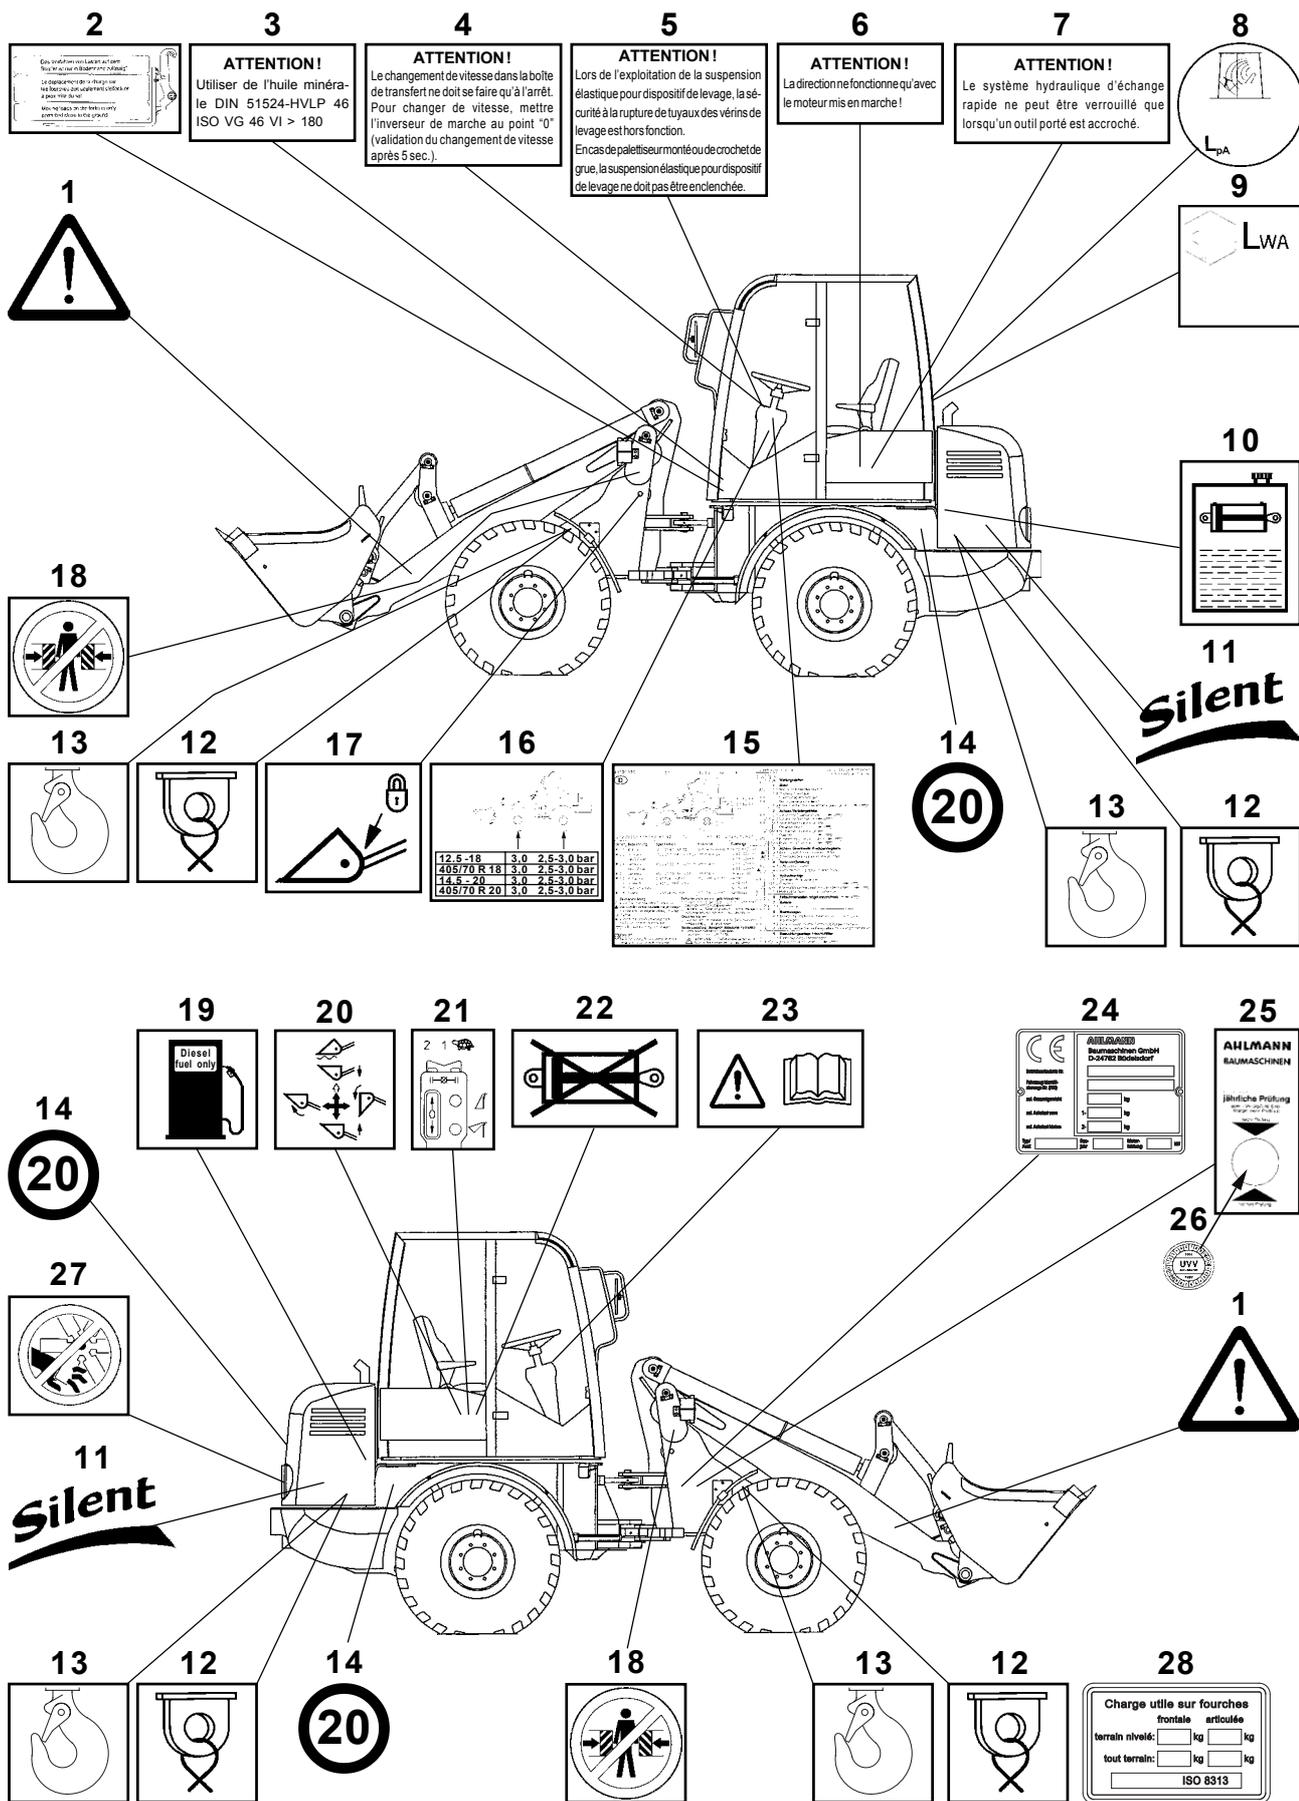

- 1 Pictogramme : Interdiction de séjourner dans la zone de danger
- 2 Plaque : Le déplacement de charges n'est autorisé qu'à proximité du sol !
- 3 Plaque : Utiliser de l'huile minérale DIN 51524-HVLP 46 ISO VG 46 VI > 180
- 4 Plaque : **» uniquement pour véhicules à grande vitesse 30 km/h «**
ATTENTION !
Le changement de vitesse dans la boîte de transfert ne doit se faire qu'à l'arrêt. Pour changer de vitesse, mettre l'inverseur de marche au point "0" (validation du changement de vitesse après 5 sec.).
- 5 Plaque : **» uniquement pour machines dotées de la sécurité rupture de tuyaux «**
ATTENTION !
Lors de l'exploitation de la suspension élastique pour dispositif de levage, la sécurité rupture de tuyaux des vérins de levage est hors fonction.
En cas de palettiseur ou de crochet de grue monté, la suspension élastique pour dispositif de levage ne doit pas être enclenchée.
- 6 Plaque : **ATTENTION ! - La direction ne fonctionne qu'avec le moteur mis en marche !**
- 7 Plaque : **ATTENTION !**
Le système hydraulique d'échange rapide ne peut être verrouillé que lorsqu'un outil porté est accroché.
- 8 Plaque : Niveau de pression acoustique (chap. 11.1.17, 11.2.17, 11.3.17, 11.4.17)
- 9 Plaque : Niveau de puissance acoustique (chap. 11.1.17, 11.2.17, 11.3.17, 11.4.17)
- 10 Pictogramme : Réservoir d'huile hydraulique
- 11 Plaque : Intitulé - Machine de construction peu bruyante -
- 12 Pictogramme : Anneaux d'arrimage
- 13 Pictogramme : Crochet de grue
- 14 Plaque : Vitesse maximale
- 15 Plaque : Tableau d'entretien
- 16 Plaque : Pression des pneus
- 17 Pictogramme : Système d'échange rapide verrouillé
- 18 Pictogramme : Interdiction de séjourner dans la zone d'articulation non-protégée !
- 19 Pictogramme : Réservoir de carburant
- 20 Pictogramme : Levier pour la commande hydraulique de travail (4-12/6)
 - Levier vers l'avant - Descendre la flèche porte-godet
 - Levier vers l'arrière - Soulever la flèche porte-godet
 - Levier vers la gauche - Système d'échange rapide/redresser l'équipement complémentaire
 - Levier vers la droite - Système d'échange rapide/incliner l'équipement complémentaire
- 21 Pictogramme : Manette standard
 - Commutateur de marche (4-12/5)
 - Sens de marche - en avant
 - 0
 - en arrière
 - Touche pour hydraulique supplémentaire (4-12/3)
 - Système d'échange rapide
 - Touche supérieure - verrouiller
 - Touche inférieure - déverrouiller
(en relation avec 4-10/1)
 - Godet multi-fonctions
 - Touche supérieure - fermer
 - Touche inférieure - ouvrir
 - Touche pour verrouillage de différentiel (4-12/2)
 - Crans de marche hydrauliques (4-12/1)
 - Pictogramme lièvre - rapide
 - Pictogramme tortue - lent
- 22 Pictogramme : Vanne de blocage à boisseau sphérique en position fermée pour l'hydraulique de travail et l'hydraulique accessoire
- 23 Pictogramme : Avant la mise en service, lire et respecter le manuel de l'opérateur.
Transmettez toutes les consignes de sécurité également aux autres utilisateurs !
- 24 Plaque de fabrication machine (contient le numéro d'identification du véhicule)
- 25 Plaque : Contrôle annuel selon UVV (règlement de prévoyance contre les accidents)
- 26 Plaque : Plaquette UVV
- 27 Pictogramme : N'ouvrir que lorsque le moteur est à l'arrêt
- 28 Plaque : Charge utile sur fourches