

Bild 15

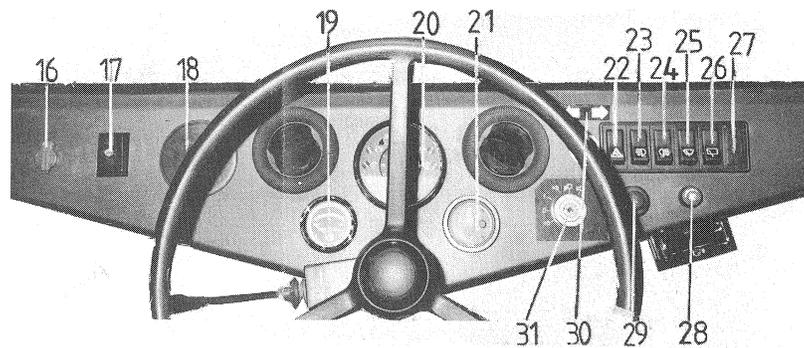


Bild 16


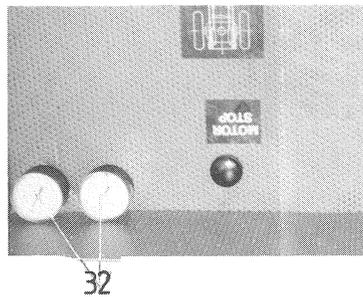


Bild 17

3 Bedien- und Kontrollelemente



3.1 Bedien- und Kontrollelemente auf dem Armaturenbrett und im Fahrerhaus

- 1 Drucktaste Signalhorn
- 2 Heizungsdüse einstellbar
- 3 Sicherungskasten (siehe auch Pos. 14 und 17)
- 4 Vorsteuerventil für Arbeitshydraulik
- 5 Handhebel für Gangschaltung
- 6 Handhebel für Feststellbremse
- 7 Fahrpedal
- 8 Ausgleichsbehälter für Bremsflüssigkeit (unterm Fahrersitz)
- 9 Bremspedale (mechanisch verbunden)
- 10 Schwenkpedal (mechanisch mit Pos. 12 verbunden)
- 11 Zugschalter "Motor stop"
- 12 Handhebel für das Schwenken (mechanisch mit Pos. 10 verbunden)
- 13 Vorsteuerventil für Anbaugeräte
- 14 Sicherungskasten (siehe auch Pos. 3 und 17)
- 15 Fahrrichtungsschalter "vorwärts - rückwärts"
- 16 Steckdose 24 V
- 17 Sicherungskasten Fahrtrieb
- 18 Tachometer (Sonderausstattung)
- 19 Kraftstoffanzeige
- 20 Kombiinstrument (siehe Seite 20)
- 21 Motortemperaturanzeige
- 22 Kippschalter für Warnblinkanlage
- 23 Kippschalter für Arbeitsscheinwerfer vorn
- 24 Kippschalter für Arbeitsscheinwerfer hinten
- 25 Kippschalter für Scheibenwischer Front
- 26 Kippschalter für Scheibenwischer Heck
- 27 Kippschalter für Rundumleuchte (Sonderausstattung)
- 28 Drehschalter für Heizaggregat/Gebläse
- 29 Drucktaste "Start" für KHD-Motor
- 30 Fahrtrichtungs-Blinkschalter
- 31 Zünd-Lichtschalter
- 32 Differenzdruckmanometer für Filter/ Hydrauliköl
- 33 Unterdruckanzeige (am Luftfilter des Diesel-Motors)

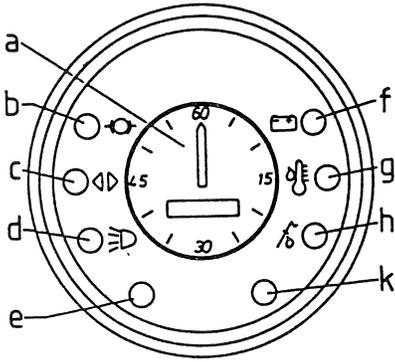

Kombiinstrument:

- a) Betriebsstundenzähler
- b) Feststellbremse
- c) Fahrtrichtung - Blinker
- d) Fernlicht
- e) Warnleuchte für Lasthaken
- f) Ladekontrolle
- g) nicht angeschlossen
- h) Öldruck
- k) Hydraulikölbehälterverschluß

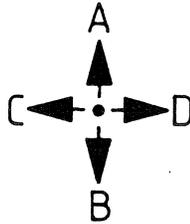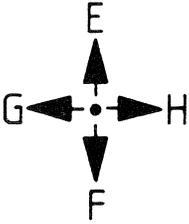

Betätigung der Schaufel bzw. Anbaugeräte

Arbeiten mit angebauter Schaufel

- Vorsteuerventil (15/4)
- Richtung A = Schaufelarm senken
- Vorsteuerventil (15/4)
- Richtung B = Schaufelarm heben
- Vorsteuerventil (15/4)
- Richtung C = Schaufel ankippen
- Vorsteuerventil (15/4)
- Richtung D = Schaufel auskippen

Arbeiten mit angebautem Lasthaken



- Vorsteuerventil (15/4)
- Richtung A = Schaufelarm senken
- Vorsteuerventil (15/4)
- Richtung B = Schaufelarm heben
- Vorsteuerventil (15/4)
- Richtung C = Lasthaken anziehen
- Vorsteuerventil (15/4)
- Richtung D = Lasthaken abkippen

Arbeiten mit angebauter Hubgabel

- Vorsteuerventil (15/4)
- Richtung A = Schaufelarm senken
- Vorsteuerventil (15/4)
- Richtung B = Schaufelarm heben
- Vorsteuerventil (15/4)
- Richtung C = Hubgabel (Zinken) ankippen
- Vorsteuerventil (15/4)
- Richtung D = Hubgabel (Zinken) abkippen

Arbeiten mit angebautem Greifer

- Vorsteuerventil (15/4)
- Richtung A = Schaufelarm senken
- Vorsteuerventil (15/4)
- Richtung B = Schaufelarm heben
- Vorsteuerventil (15/4)
- Richtung C = Schaufelarmverlängerung heben
- Vorsteuerventil (15/4)
- Richtung D = Schaufelarmverlängerung senken

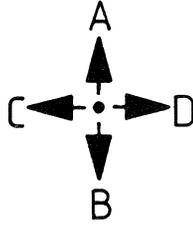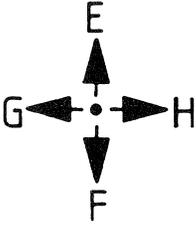

Vorsteuerventil (15/13)

Richtung E = Greifer öffnen

Vorsteuerventil (15/13)

Richtung F = Greifer schließen

Vorsteuerventil (15/13)

Richtung G = Greifer um Hochachse
nach links drehen

Vorsteuerventil (15/13)

Richtung H = Greifer um Hochachse
nach rechts drehen

Arbeiten mit angebautem Tieflöffel

Vorsteuerventil (15/4)

Richtung A = Schaufelarm senken

Vorsteuerventil (15/4)

Richtung B = Schaufelarm heben

Vorsteuerventil (15/4)

Richtung C = Ausleger heben

Vorsteuerventil (15/4)

Richtung D = Ausleger senken

Vorsteuerventil (15/13)

Richtung E = Stiel anziehen

Vorsteuerventil (15/13)

Richtung F = Stiel strecken

Vorsteuerventil (15/13)

Richtung G = Löffel einkippen

Vorsteuerventil (15/13)

Richtung H = Löffel auskippen

Arbeiten mit angebaute Mehrzweckschaufel

Vorsteuerventil (15/4)

Richtung A = Schaufelarm senken

Vorsteuerventil (15/4)



Richtung B = Schaufelarm heben

Vorsteuerventil (15/4)

Richtung C = Schaufel ankippen

Vorsteuerventil (15/4)

Richtung D = Schaufel auskippen

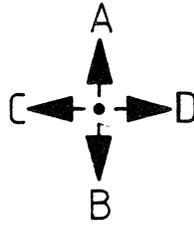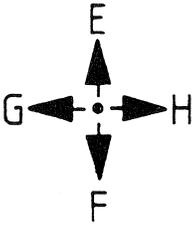

Vorsteuerventil (15/13)

Richtung E = Schaufelboden öffnen

Vorsteuerventil (15/13)

Richtung F = Schaufelboden schließen

Schaufelarm schwenken

Schwenkpedal (15/10)

nach links = Schaufelarm schwenkt
nach links

Schwenkpedal (15/10)

nach rechts = Schaufelarm schwenkt
nach rechts

HINWEIS

Die Bewegungen können auch kombiniert ausgeführt werden; z. B. gleichzeitiges Heben und Schwenken.

Das Schwenken des Schaufelaggregates kann auch mit der linken Hand am Hebel für Schwenken (15/12) durchgeführt werden, falls der linke Fuß zum Bremsen oder Halten des Schwenkladers am Hang benötigt wird.

Wird der Schwenklader bei Arbeiten mit dem Greifer oder Frontbagger nicht ständig verfahren, so ist während des Arbeitens die Feststellbremse (15/6) anzuziehen.

Bei Arbeitsunterbrechungen ist die Schaufel oder das Anbaugerät auf den Boden abzusenken und die Feststellbremse anzuziehen, der Fahrschalter in Neutralstellung zu schalten.