


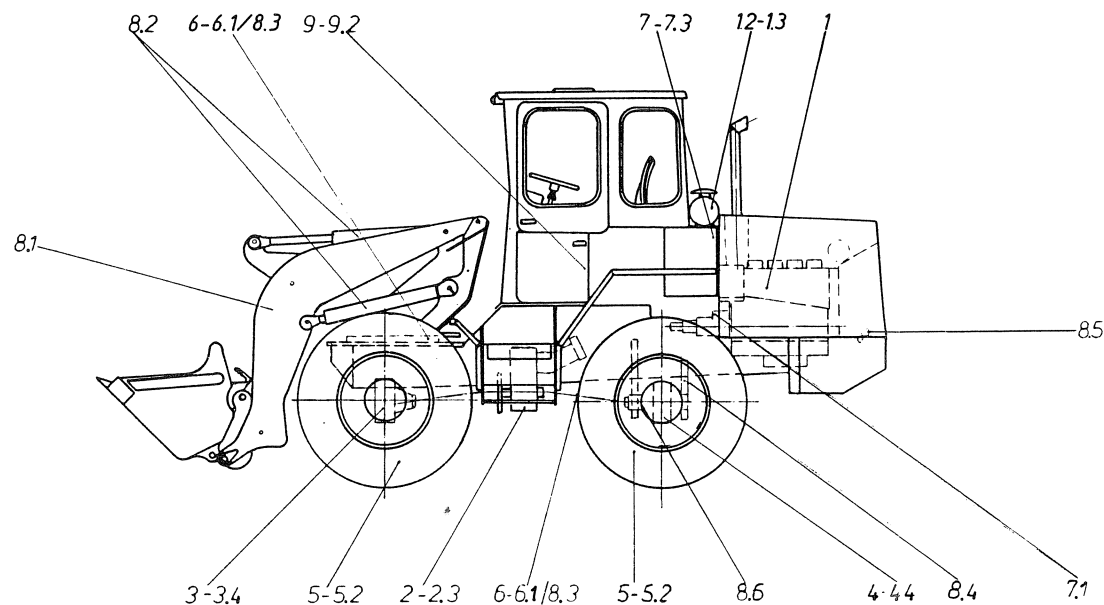

position	désignation	spécification	quantité de remplissage
1	huile de moteur vi selon prescription du fabricant	MIL - 2104 C	1 ^{er} remplissage 12l env. renouvellement d'huile 9,5l env.
2.3	huile à engrenages SAE 90	MIL-L-2105 B	5l env.
3.2	huile à engrenages SAE 90	MIL-L-2105 B	6,5l env.
3.4	huile à engrenages SAE 90	MIL-L-2105 B	1,7l env. chaque réducteur planétaire
4.2 *	huile à engrenages SAE 90	MIL-L-2105 B	7l env.
4.4	huile à engrenages SAE 90	MIL-L-2105 B	2l env. chaque réducteur planétaire
7.3	huile hydraulique	huile HLP selon ISO -VG 46 avec un VI plus grand que 180	120l env.
8	graisse polyvalente	DIN 51502 K2K	selon besoin
9.2	Liquide de frein		selon besoin

Légende

- △ - premier renouvellement d'huile ou premier changement de filtre ou premier contrôle
- - contrôle ou graissage
- ◆ - changement aux 1000 heures de service ou par an
- * - utiliser si nécessaire de l'huile à engrenage LS, type SAE 90 avec additifs "Limited Slip".

Attention

Observer les instructions préventives contre les accidents en réalisant des travaux d'entretien.

interv. / h						Pos.	Lieu d'entretien
10	50	100	200	600	1000		
						1	<u>moteur</u>
						1.1	entretien selon prescription du fabricant
						1.2	<u>filtre d'air sec</u>
							observer l'indicateur d'obstruction durant le service. Changer l'élément de filtre quand l'indicateur d'obstruction est rouge.
						1.3	nettoyer les récipients de poussière
						2	<u>boîte de distribution</u>
						2.1	contrôler le frein de stationnement
						2.2	contrôle d'huile (vis contrôle)
						2.3	renouvellement d'huile
						3	<u>essieu avant</u>
						3.1	boîte d'essieu, contrôle d'huile (vis de contrôle)
						3.2	boîte d'essieu, renouvellement d'huile
						3.3	réducteur planétaire, contrôle d'huile (vis de contr.)
						3.4	réducteur planétaire, renouvellement d'huile
						4	<u>essieu de direction</u>
						4.1	boîte d'essieu, contrôle d'huile (vis de contrôle)
						4.2	boîte d'essieu, renouvellement d'huile
						4.3	réducteur planétaire, contrôle d'huile (vis de contr.)
						4.4	réducteur planétaire, renouvellement d'huile
						5	<u>roues et pneus</u>
						5.1	contrôler la pression de gonflage
						5.2	contrôler les écrous de roue
						6	<u>arbres de transmission et couronne pivotante à billes</u>
						6.1	contrôler la fixation
						7	<u>installations hydrauliques</u>
						7.1	changer les cartouches de filtre / observer
						7.2	contrôle d'huile / l'indication
						7.3	renouvellement d'huile / d'obstruction
						8	<u>lieux de graissage</u>
						8.1	agrégat de godet / appareils de travail
						8.2	cylindres hydrauliques
						8.3	arbres de transmission/couronne pivotante à billes
						8.4	pont d'oscillement
						8.5	essieu directlew / capot
						8.6	roues pour barre d'accouplement
						9	<u>installations de frein</u>
						9.1	contrôle visuel / de fonction
						9.2	contrôler le niveau de liquide / remplir