
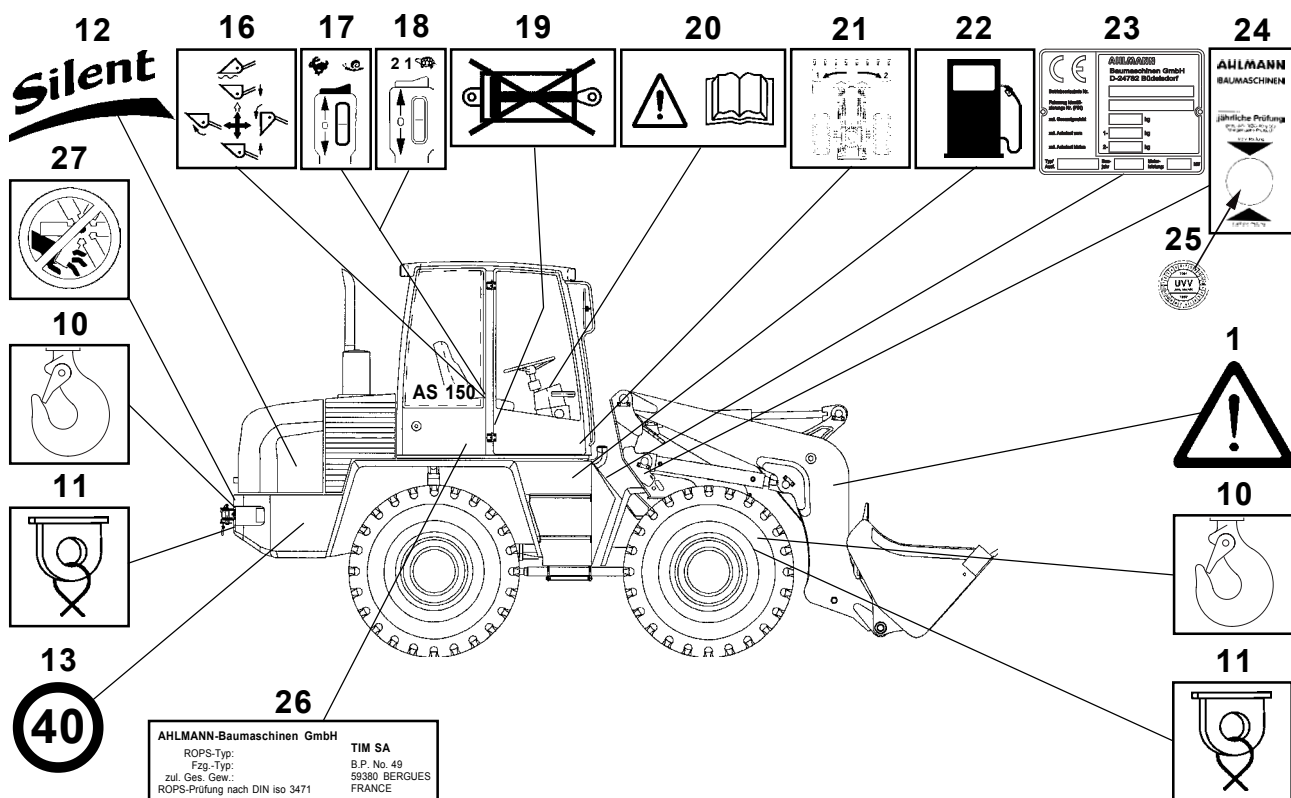


Beschilderung

2 Beschilderung

AHLMANN

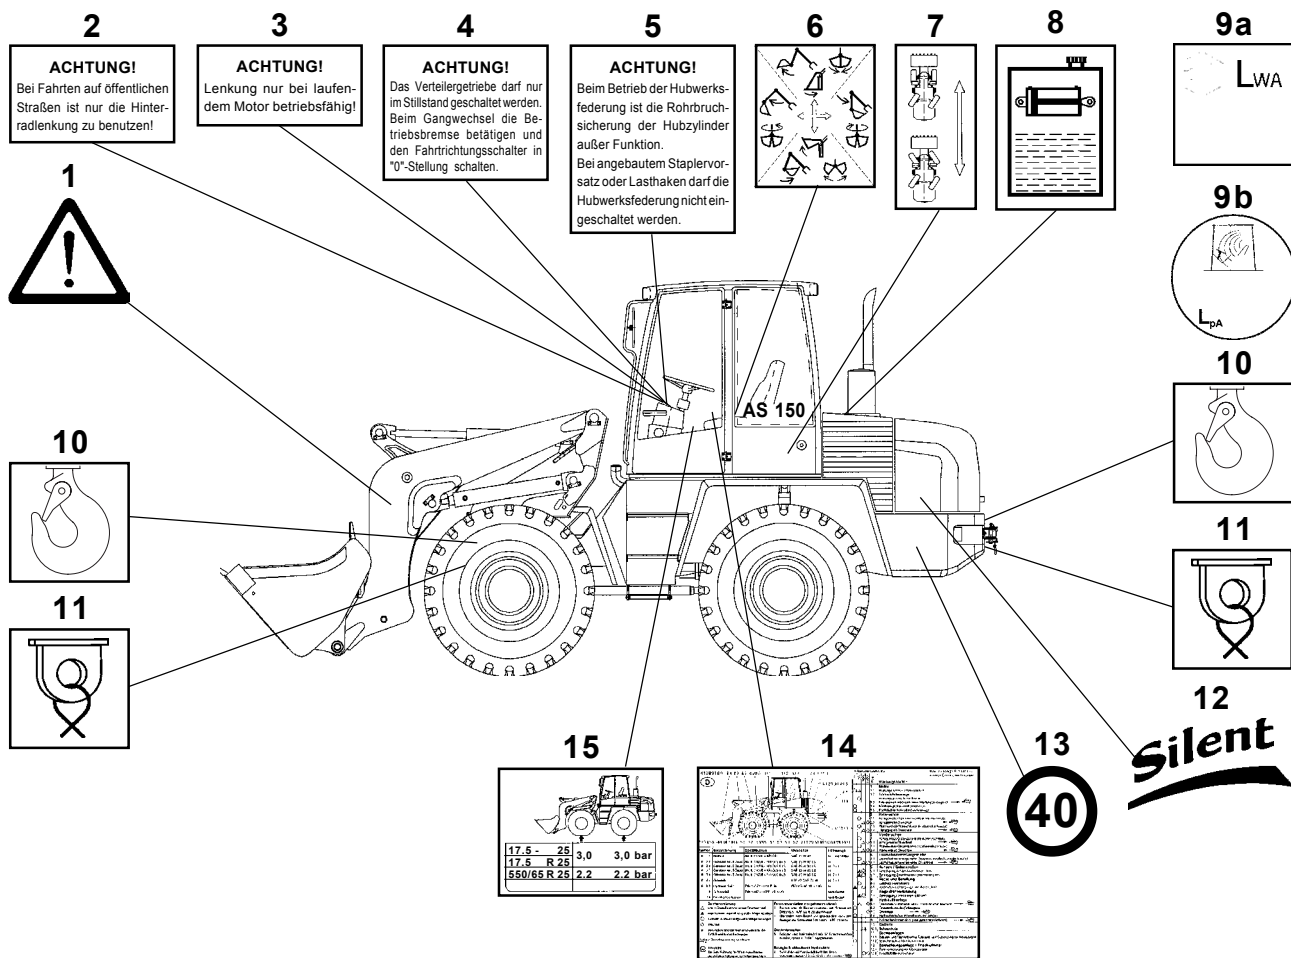

- 1 Symbolschild: Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist verboten
- 2 Schild: **ACHTUNG!** - Bei Fahrten auf öffentlichen Straßen ist nur die Hinterradlenkung zu benutzen!
- 3 Schild: **ACHTUNG!** - Lenkung nur bei laufendem Motor betriebsfähig!
- 4 Schild: **» nur für Langsamläufer «**
ACHTUNG!
Das Verteilergetriebe darf nur im Stillstand geschaltet werden. Beim Gangwechsel die Betriebsbremse betätigen und den Fahrtrichtungsschalter in "0"-Stellung schalten.
- 5 Schild: **» nur für Geräte mit Rohrbruchsicherung «**
ACHTUNG!
Beim Betrieb der Hubwerksfederung ist die Rohrbruchsicherung der Hubzylinder außer Funktion.
Bei angebautem Stapelvorsatz oder Lasthaken darf die Hubwerksfederung nicht eingeschaltet werden.
- 6 Symbolschild: Handhebel für Zusatzhydraulik (4-6/5) » links vom Sitz «
- 7 Symbolschild: Lenkartenumschaltung (4-6/4)
Hinterrad-/Allradlenkung
- 8 Symbolschild: Hydrauliköltank
- 9a Schild: Schalleistungspegel (Kap. 11.17)
- 9b Schild: Schalldruckpegel (Kap. 11.17)
- 10 Symbolschild: Lasthaken
- 11 Symbolschild: Verzurrösen
- 12 Schild: Schriftzug - Lärmarme Baumaschine -
- 13 Schild: Höchstgeschwindigkeit
- 14 Schild: Wartungsplan
- 15 Schild: Reifendruck
- 16 Symbolschild: Handhebel für Arbeitshydraulik (4-7/2)
- 17 Symbolschild: **» für Langsamläufer** (Ausführung 20 km/h und 25 km/h) «
Hydraulische Fahrstufen (4-7/1)
Symbol Hase - schnell
Symbol Schnecke - langsam
Fahrtrichtung - vorwärts
- 0
- rückwärts
- 18 Symbolschild: **» für Schnelläufer** (Ausführung 40 km/h) «
Getriebebeschaltung - 2. Getriebegang
- 1. Getriebegang
- Alpha max. (Symbol Schildkröte)
- 19 Symbolschild: Kugelblockhahn für Arbeits-/Zusatzhydraulik geschlossen
- 20 Symbolschild: Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung durchlesen und beachten.
Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an andere Benutzer weiter!
- 21 Symbolschild: Schwenken
- 22 Symbolschild: Kraftstofftank
- 23 Typenschild Gerät (enthält Fahrzeugidentifizierungsnummer)
- 24 Schild: Jährliche Prüfung gemäß UVV
- 25 Schild: UVV-Plakette
- 26 Typenschild: Fahrerkabine
- 27 Symbolschild: Öffnen nur bei stillstehendem Motor