

Diebstahlsicherung

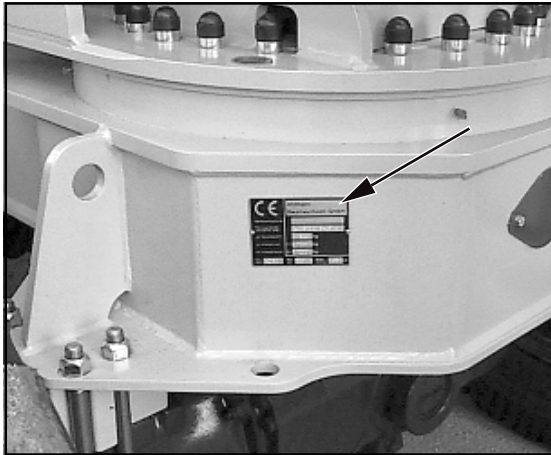


Bild 3-1

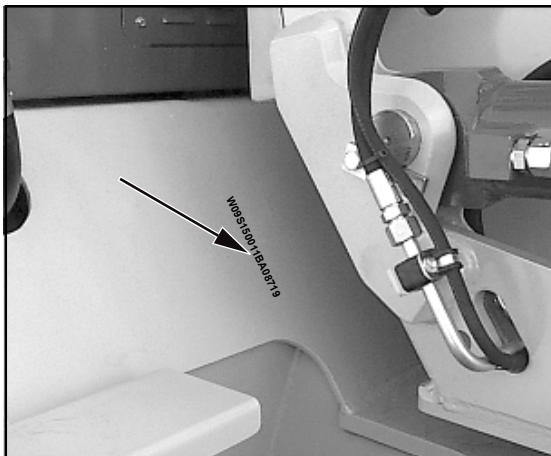


Bild 3-2

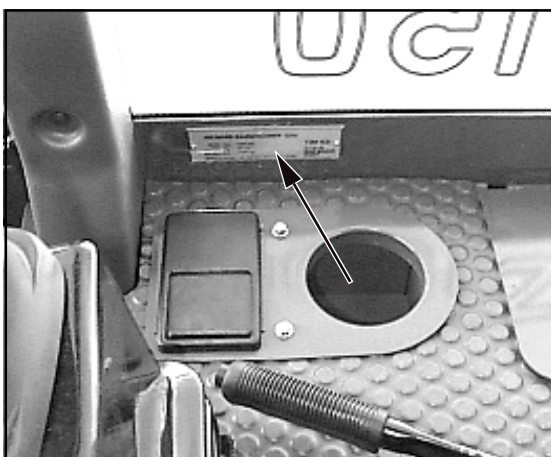


Bild 3-3

3 Diebstahlsicherung

Die Zahl der Baumaschinendiebstähle hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen.

Um ein schnelleres Auffinden bzw. Identifizieren durch die Ermittlungsbehörden (z. B. LKA, BKA, Zoll) zu ermöglichen, sind **Ahlmann**-Baumaschinen mit folgenden Erkennungsmerkmalen ausgestattet:

3.1 Erkennungsmerkmale am Gerät

(1) Das Typenschild Gerät (3-1/Pfeil). Es enthält neben anderen Angaben auch die 17-stellige **FIN**-Nummer (Fahrzeugidentifizierungsnummer) beginnend mit W09.

(2) Die **FIN**-Nummer befindet sich außerdem eingeschlagen im Vorderwagen (3-2/Pfeil).

(3) Das ROPS-Schild (3-3/Pfeil). Es enthält neben dem Namen des Herstellers Angaben über ROPS-Typ, Fahrzeug-Typ und zul. Gesamtgewicht.

3.2 Abstellen des Gerätes

- (1) Lenkung ganz nach links oder rechts einschlagen.
- (2) Feststellbremse (4-7/4) anziehen.
- (3) Schnellwechsellvorrichtung soweit abkippen, dass
 - die Zähne der Schaufel,
 - die Zinken des Stapelvorsatzes,
 - der Ausleger des Lashakens usw.
 am Boden aufgestellt werden kann.
- (4) Beide Kugelblockhähne (1-2/1 und 1-2/2) schließen.
- (5) Fahrshalter (4-7/3) in Stellung "vorwärts" oder "rückwärts" bringen.
- (6) - **Langsamläufer:**
 - Getriebegang "I" mit Kippschalter für Getriebeumschaltung (4-8/4) einschalten.
 - Hydraulische Fahrstufe "I" (4-7/1) einlegen.
- **Schnellläufer:**
 - Getriebegang "Alpha max. (Symbol Schnecke)" mit Getriebeumschaltung (4-7/1) am Ventilgeber für Arbeitshydraulik einschalten.
- (7) Zündschlüssel abziehen.
- (8) Batteriehaupschalter (4-7/5) abziehen.
- (9) Arbeitsscheinwerfer (4-8/24) einschalten. *
- (10) Rundumkennleuchte (SA) (4-8/12) einschalten. *
- (11) Warnblinkanlage (4-8/11) einschalten. *

(12) Lenkstockschalter (4-5/5) in Stellung "Fernlicht" drücken. *

(13) Beide Türen abschließen.

(14) Motorabdeckhaube abschließen.

(15) Tankdeckel abschließen.

* Im Falle des Kurzschließens sollen Außenstehende auf die außergewöhnlich beleuchtete Maschine aufmerksam gemacht werden.

3.3 Transponder Wegfahrsperre

(Sonderausstattung)

Die "Transponder Wegfahrsperre" ist eine elektronische Wegfahrsperre, die wichtige Fahrzeugfunktionen außer Betrieb setzt.

Wird der Transponder (z.B. Anhänger am Zündschlüssel) von der Empfängereinheit (in unmittelbarer Umgebung des Zündschlosses) entfernt, werden diese Funktionen unterbrochen.

Vorteil im Versicherungsfall:

Die Transponder Wegfahrsperre entspricht den neuen, verschärften Anforderungen der Versicherungen. Sprechen Sie bitte Ihre Versicherung darauf an!