
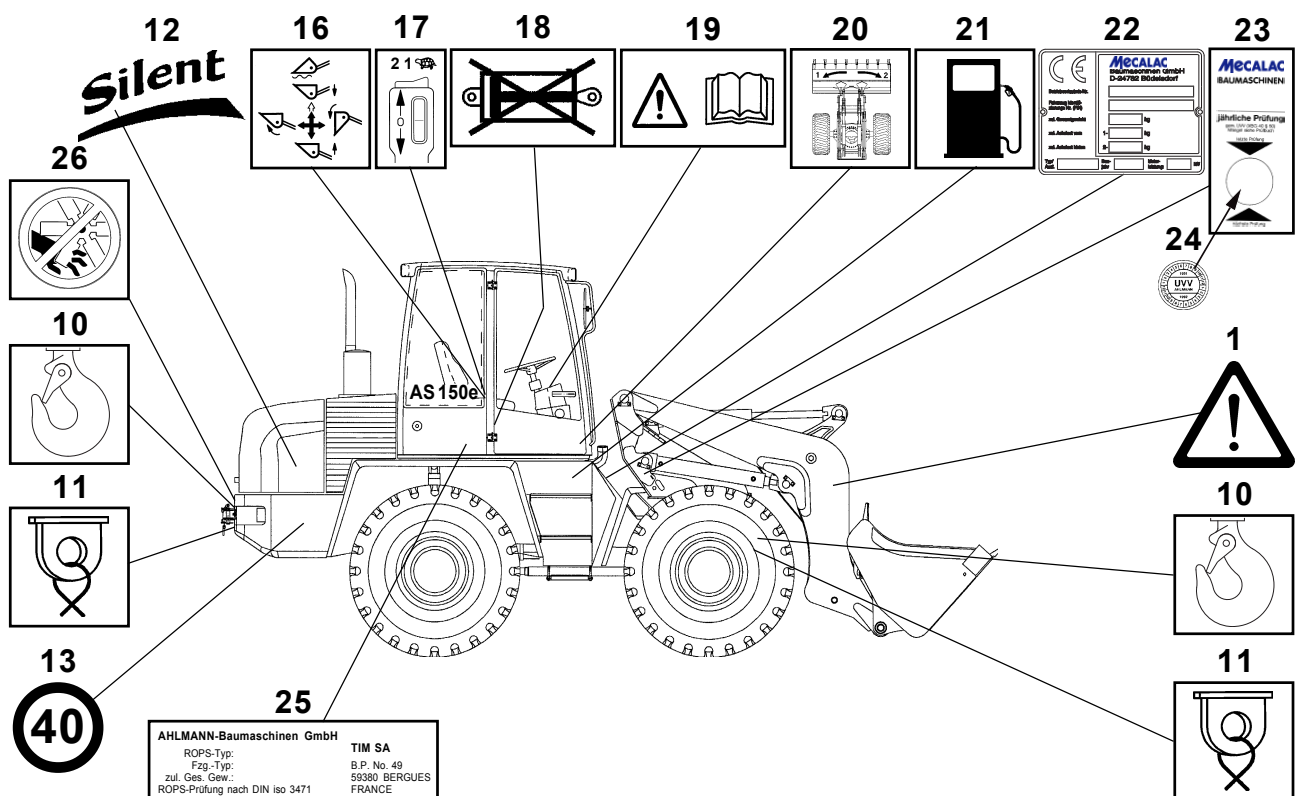


Beschilderung

2 Beschilderung

Mecalac

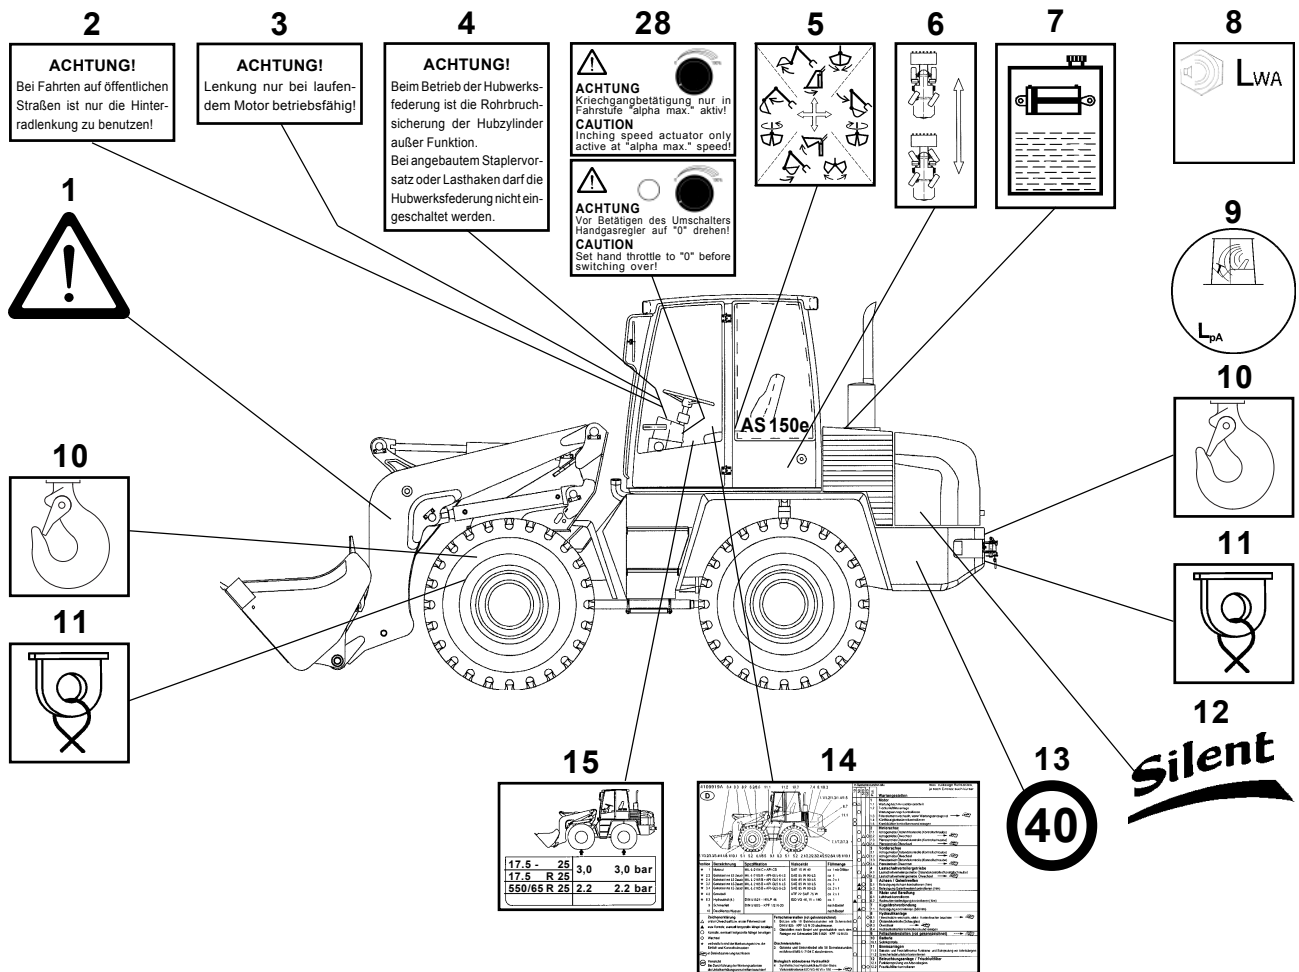

- 1 Symbolschild: Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist verboten
- 2 Schild: **ACHTUNG!** - Bei Fahrten auf öffentlichen Straßen ist nur die Hinterradlenkung zu benutzen!
- 3 Schild: **ACHTUNG!** - Lenkung nur bei laufendem Motor betriebsfähig!
- 4 Schild: **» nur für Geräte mit Rohrbruchsicherung «**
ACHTUNG!
Beim Betrieb der Hubwerksfederung ist die Rohrbruchsicherung der Hubzylinder außer Funktion.
Bei angebautem Staplervorsatz oder Lasthaken darf die Hubwerksfederung nicht eingeschaltet werden.
- 5 Symbolschild: Handhebel für Zusatzhydraulik (4-6/5) » links vom Sitz «
- 6 Symbolschild: Lenkartenumschaltung (4-6/4)
Hinterrad-/Allradlenkung
- 7 Symbolschild: Hydrauliköltank
- 8 Schild: Schalleistungspegel (Kap. 11.17)
- 9 Schild: Schalldruckpegel (Kap. 11.17)
- 10 Symbolschild: Lasthaken
- 11 Symbolschild: Verzurrösen
- 12 Schild: Schriftzug - Lärmarme Baumaschine -
- 13 Schild: Höchstgeschwindigkeit
- 14 Schild: Wartungsplan
- 15 Schild: Reifendruck
- 16 Symbolschild: Handhebel für Arbeitshydraulik (4-7/2)
- 17 Symbolschild: Getriebebeschaltung - 2. Getriebestufe
- 1. Getriebestufe
- Alpha max. (Symbol Schildkröte)
- 18 Symbolschild: Kugelblockhahn für Arbeits-/Zusatzhydraulik geschlossen
- 19 Symbolschild: Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung durchlesen und beachten.
Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an andere Benutzer weiter!
- 20 Symbolschild: Schwenken
- 21 Symbolschild: Kraftstofftank
- 22 Typenschild Gerät (enthält Fahrzeugidentifizierungsnummer)
- 23 Schild: Jährliche Prüfung gemäß UVV
- 24 Schild: UVV-Plakette
- 25 Typenschild: Fahrerkabine
- 26 Symbolschild: Öffnen nur bei stillstehendem Motor
- 27 nicht belegt
- 28 Schild: **ACHTUNG!** - Kriechgangbetätigung nur in Fahrstufe "alpha max." aktiv!
Schild: **ACHTUNG!** - Vor Betätigen des Umschalters Handgasregler auf "0" drehen! (SA)

SA = Sonderausstattung

