Signalisation

2 Signalisation

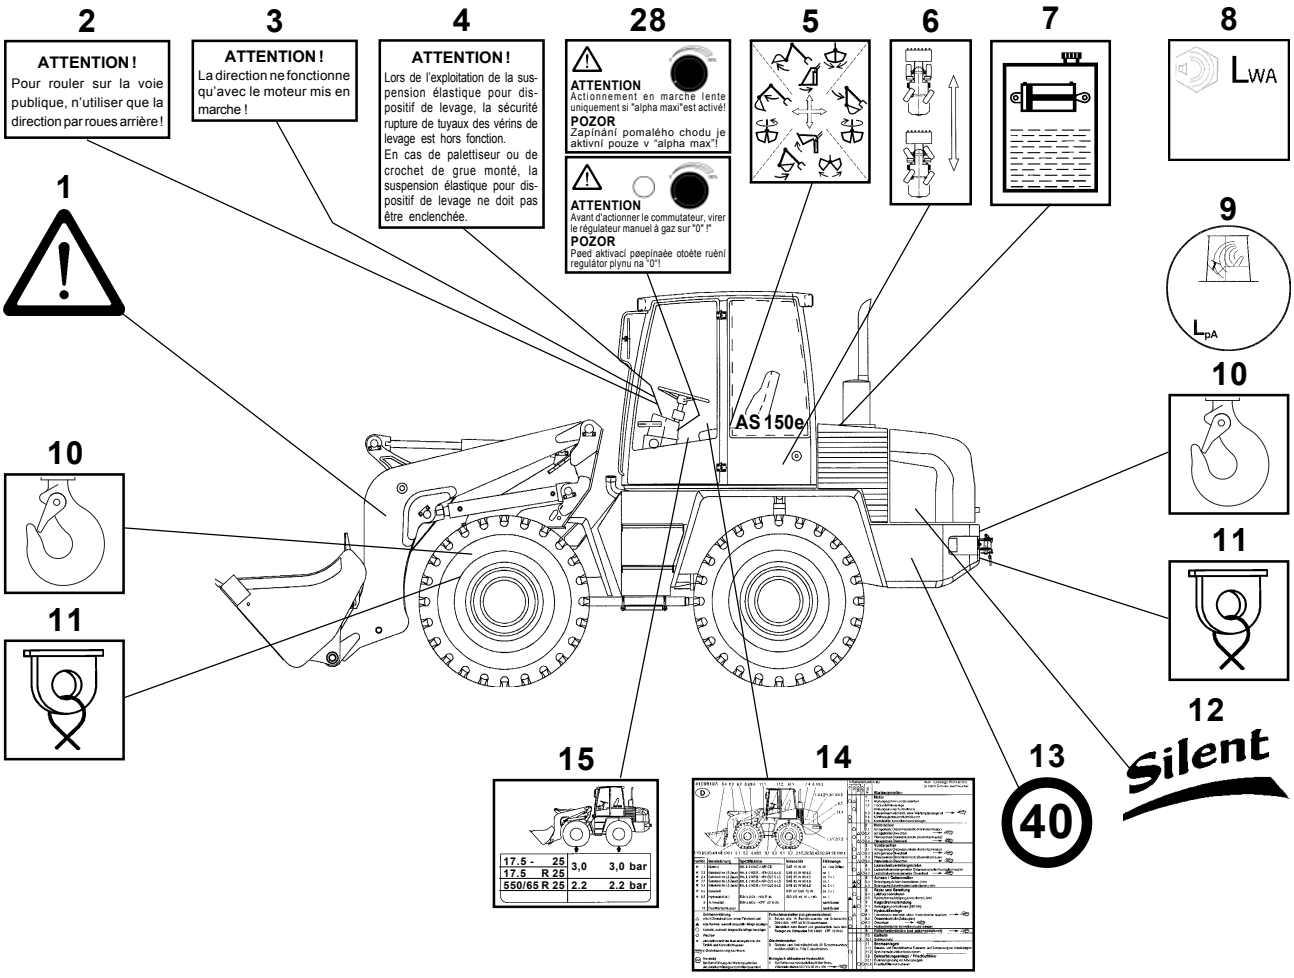

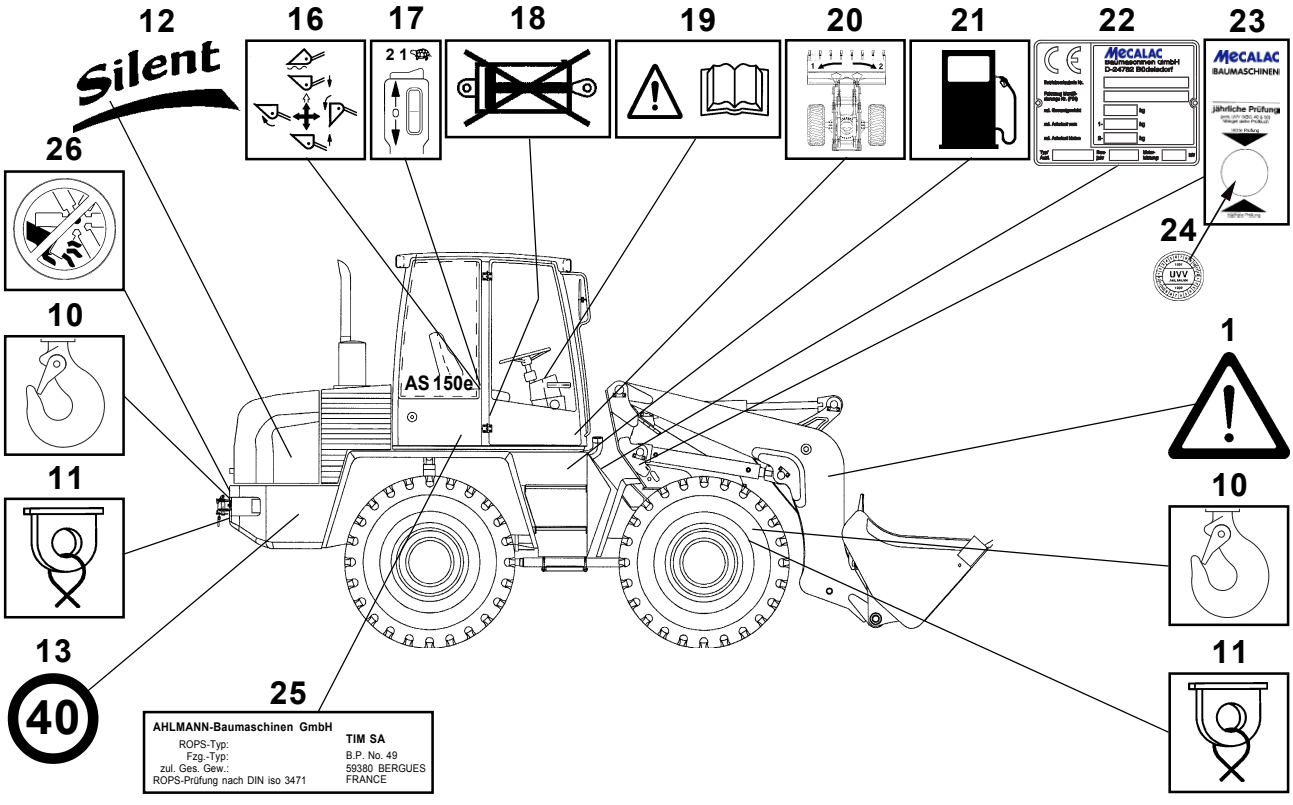

1 Plaque-symbole : Interdiction de séjourner dans la zone de danger
2 Plaque : **ATTENTION !** - Pour rouler sur la voie publique, n'utiliser que la direction par roues arrière !
3 Plaque : **ATTENTION !** - La direction ne fonctionne qu'avec le moteur mis en marche !
4 Plaque : **» uniquement pour machines dotées de la sécurité rupture de tuyaux « ATTENTION !**
Lors de l'exploitation de la suspension élastique pour dispositif de levage, la sécurité rupture de tuyaux des vérins de levage est hors fonction.
En cas de palettiseur ou de crochet de grue monté , la suspension élastique pour dispositif de levage ne doit pas être enclenchée.
5 Plaque-symbole : Levier à main pour hydraulique supplémentaire (4-6/5) » à gauche du siège «
6 Plaque-symbole : Commutation du mode de direction (4-6/4)
Direction roues arrière/direction toutes roues
7 Plaque-symbole : Réservoir d'huile hydraulique
8 Plaque : Niveau de puissance acoustique (chap. 11.17)
9 Plaque : Niveau de pression acoustique (chap. 11.17)
10 Plaque-symbole : Crochet de grue
11 Plaque-symbole : Anneaux d'arrimage
12 Plaque : Intitulé - Machine de construction peu bruyante -
13 Plaque : Vitesse maximale
14 Plaque : Tableau d'entretien
15 Plaque : Pression des pneus
16 Plaque-symbole : Levier pour la commande hydraulique de travail (4-7/2)
17 Plaque-symbole : Changement de vitesses
- 2ème rapport
- 1er rapport
- Alpha maxi (pictogramme Tortue)

18 Plaque-symbole : Vanne de blocage à boisseau sphérique en position fermée pour l'hydraulique de travail et l'hydraulique accessoire
19 Plaque-symbole : Avant la mise en service, lire et respecter le manuel de l'opérateur.
Transmettez toutes les consignes de sécurité également aux autres utilisateurs !
20 Plaque-symbole : Pivotement
21 Plaque-symbole : Réservoir de carburant
22 Plaque de fabrication machine (contient le numéro d'identification du véhicule)
23 Plaque : Contrôle annuel selon UVV (Prescription de prévention des accidents)
24 Plaque : Plaquette UVV
25 Plaque signalétique Cabine du conducteur
26 Plaque-symbole : N'ouvrir que lorsque le moteur est à l'arrêt
27 Non affecté
28 Plaque : **ATTENTION** - Actionnement en marche lente uniquement si "alpha maxi"est activé!
Plaque : **ATTENTION** - Avant d'actionner le commutateur, virer le régulateur manuel à gaz sur "0" ! (IO)

IO = Equipements en option