
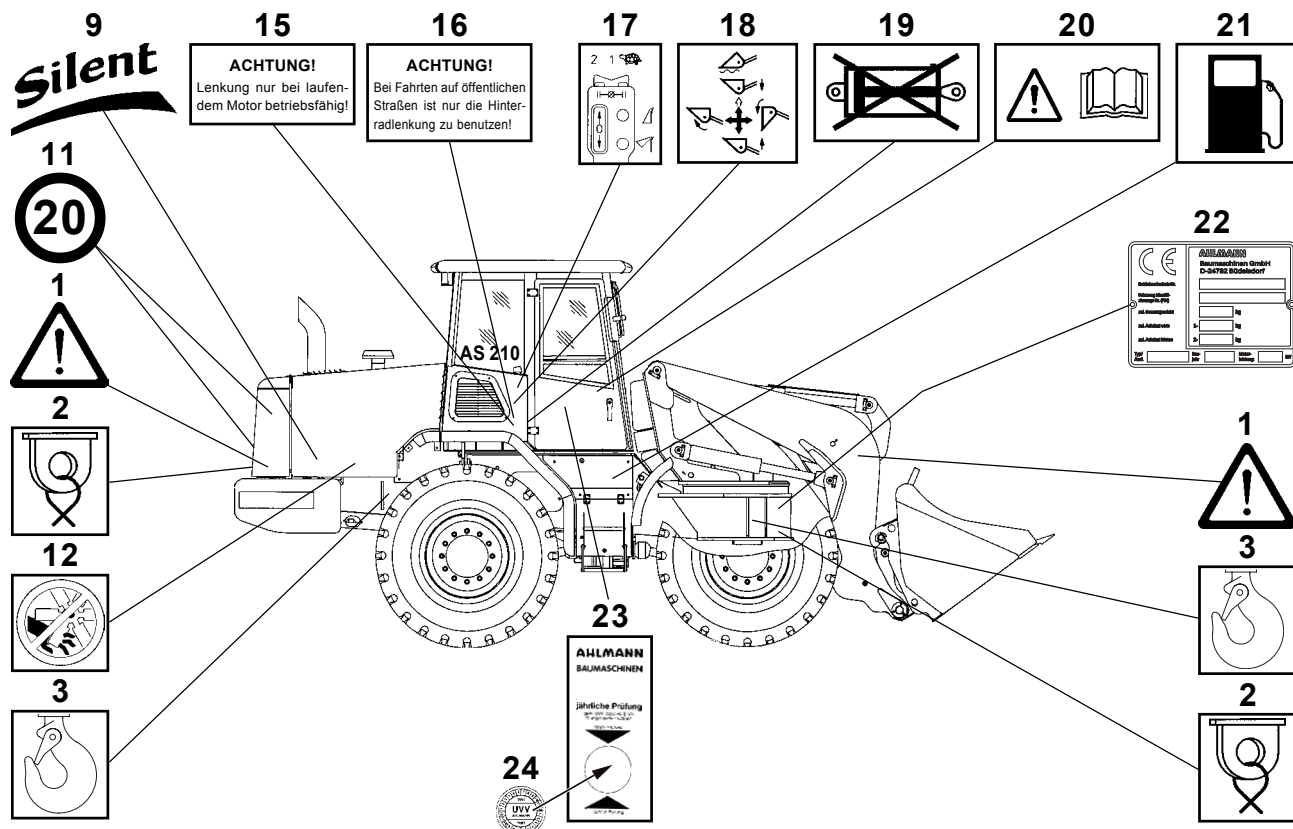


Beschilderung

2 Beschilderung

AHLMANN

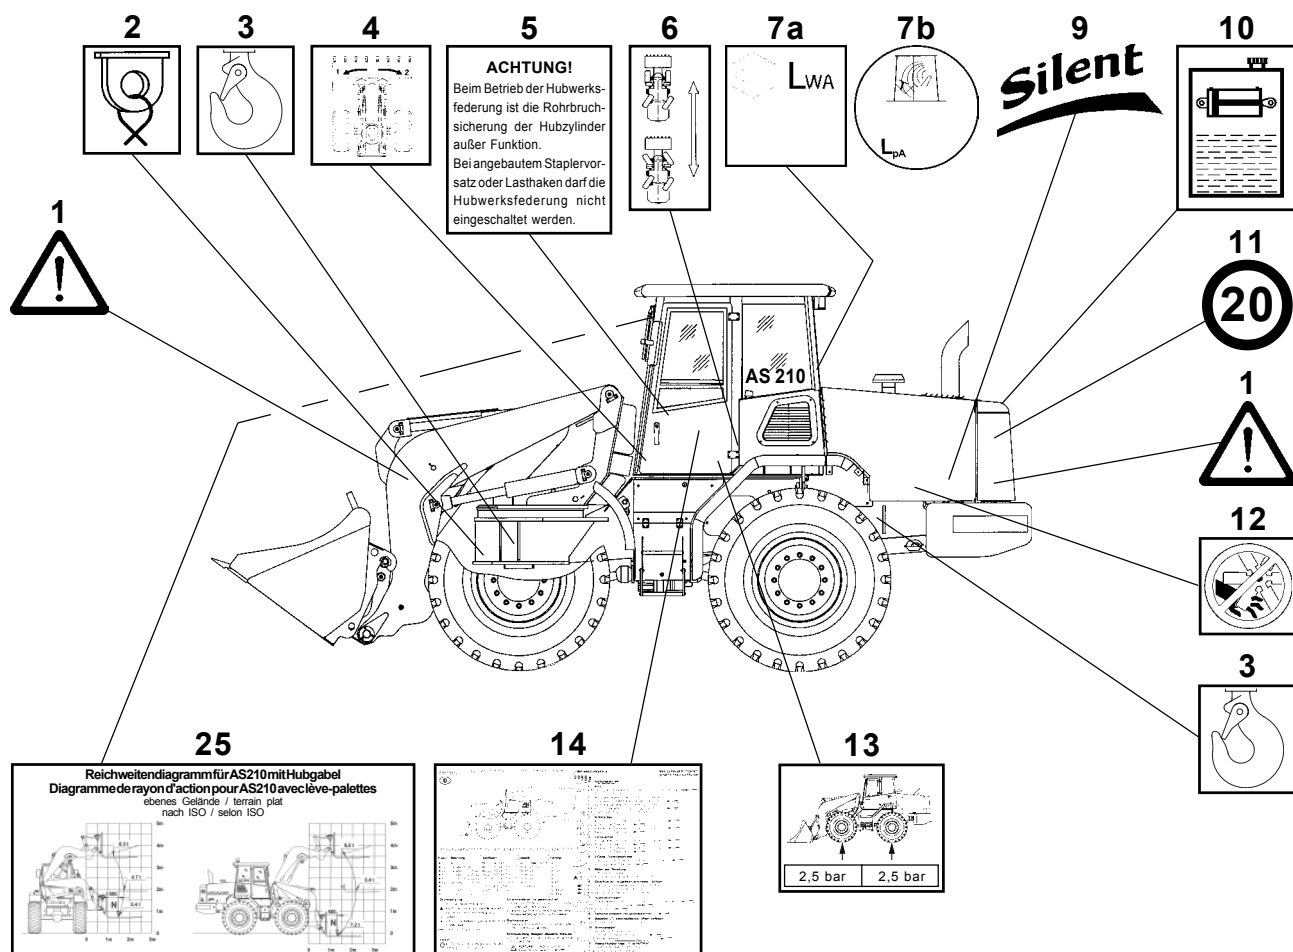

- 1 Symbolschild: Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist verboten
- 2 Symbolschild: Verzurrösen
- 3 Symbolschild: Lasthaken
- 4 Symbolschild: Schwenken
- 5 Schild: » **nur für Geräte mit Rohrbruchsicherung** «
ACHTUNG!
Beim Betrieb der Hubwerksfederung ist die Rohrbruchsicherung der Hubzylinder außer Funktion.
Bei angebautem Staplervorsatz oder Lasthaken darf die Hubwerksfederung nicht eingeschaltet werden.
- 6 Symbolschild: Lenkartenumschaltung (4-8/3)
Hinterrad-/Allradlenkung
- 7a Schild: Schalleistungspegel (Kap. 11.17)
- 7b Schild: Schalldruckpegel (Kap. 11.17)
- 8 Schild: nicht belegt
- 9 Schild: Schriftzug - Lärmarme Baumaschine -
- 10 Symbolschild: Hydrauliköltank
- 11 Schild: Höchstgeschwindigkeit
- 12 Symbolschild: Öffnen nur bei stillstehendem Motor
- 13 Schild: Reifendruck
- 14 Schild: Wartungsplan
- 15 Schild: **ACHTUNG!** - Lenkung nur bei laufendem Motor betriebsfähig!
- 16 Schild: **ACHTUNG!** - Bei Fahrten auf öffentlichen Straßen ist nur die Hinterradlenkung zu benutzen!
- 17 Symbolschild: Getriebebeschaltung - 2. Getriebegang
- 1. Getriebegang
- Alpha max.
- 18 Symbolschild: Handhebel für Arbeitshydraulik (4-9/6)
- 19 Symbolschild: Kugelblockhahn für Arbeits-/Zusatzhydraulik geschlossen
- 20 Symbolschild: Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung durchlesen und beachten.
Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an andere Benutzer weiter!
- 21 Symbolschild: Kraftstofftank
- 22 Typenschild Gerät (enthält Fahrzeugidentifizierungsnummer)
- 23 Schild: Jährliche Prüfung gemäß UVV
- 24 Schild: UVV-Plakette
- 25 Schild: Reichweitendiagramm mit Hubgabel (Sonderausstattung)