
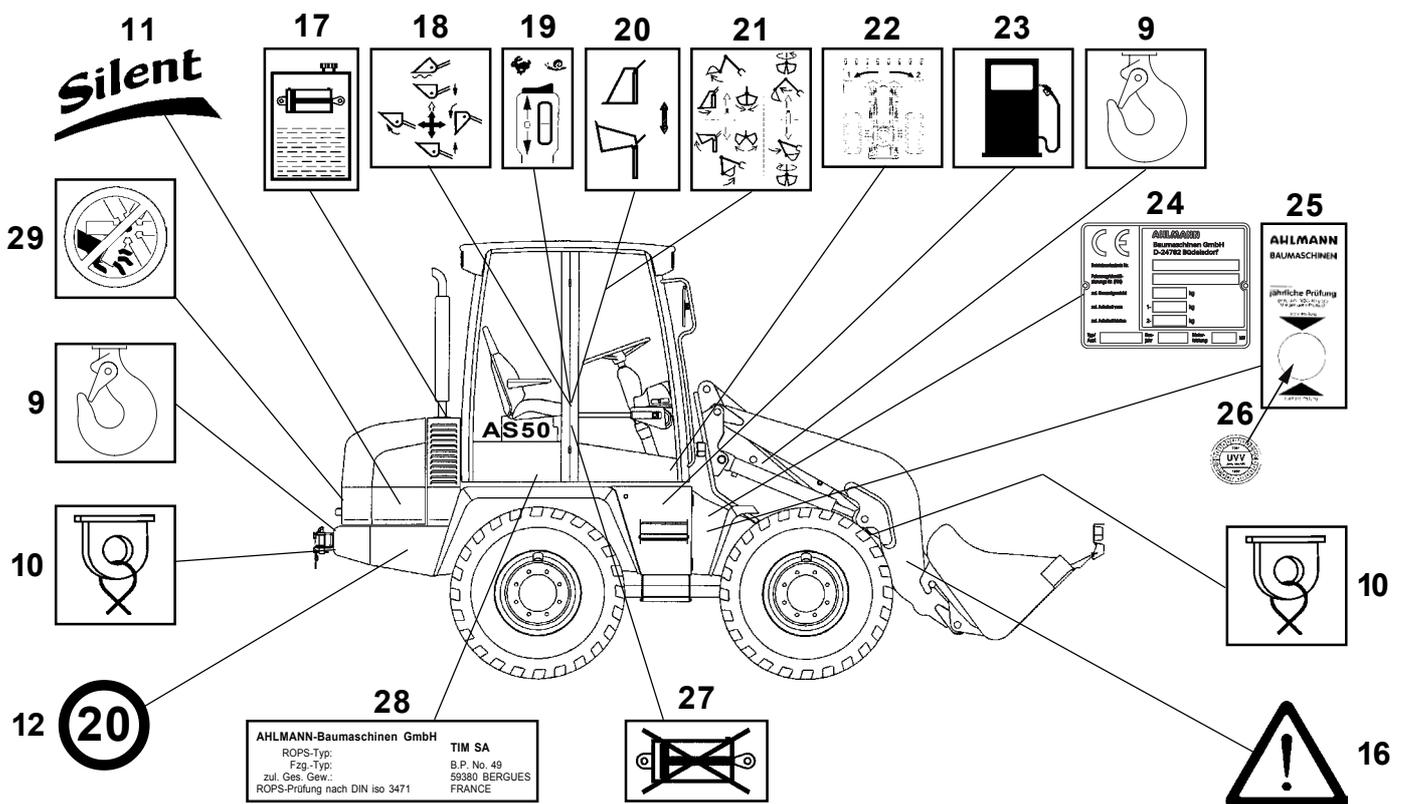


# **Beschilderung**

# 2 Beschilderung

# AHLMANN

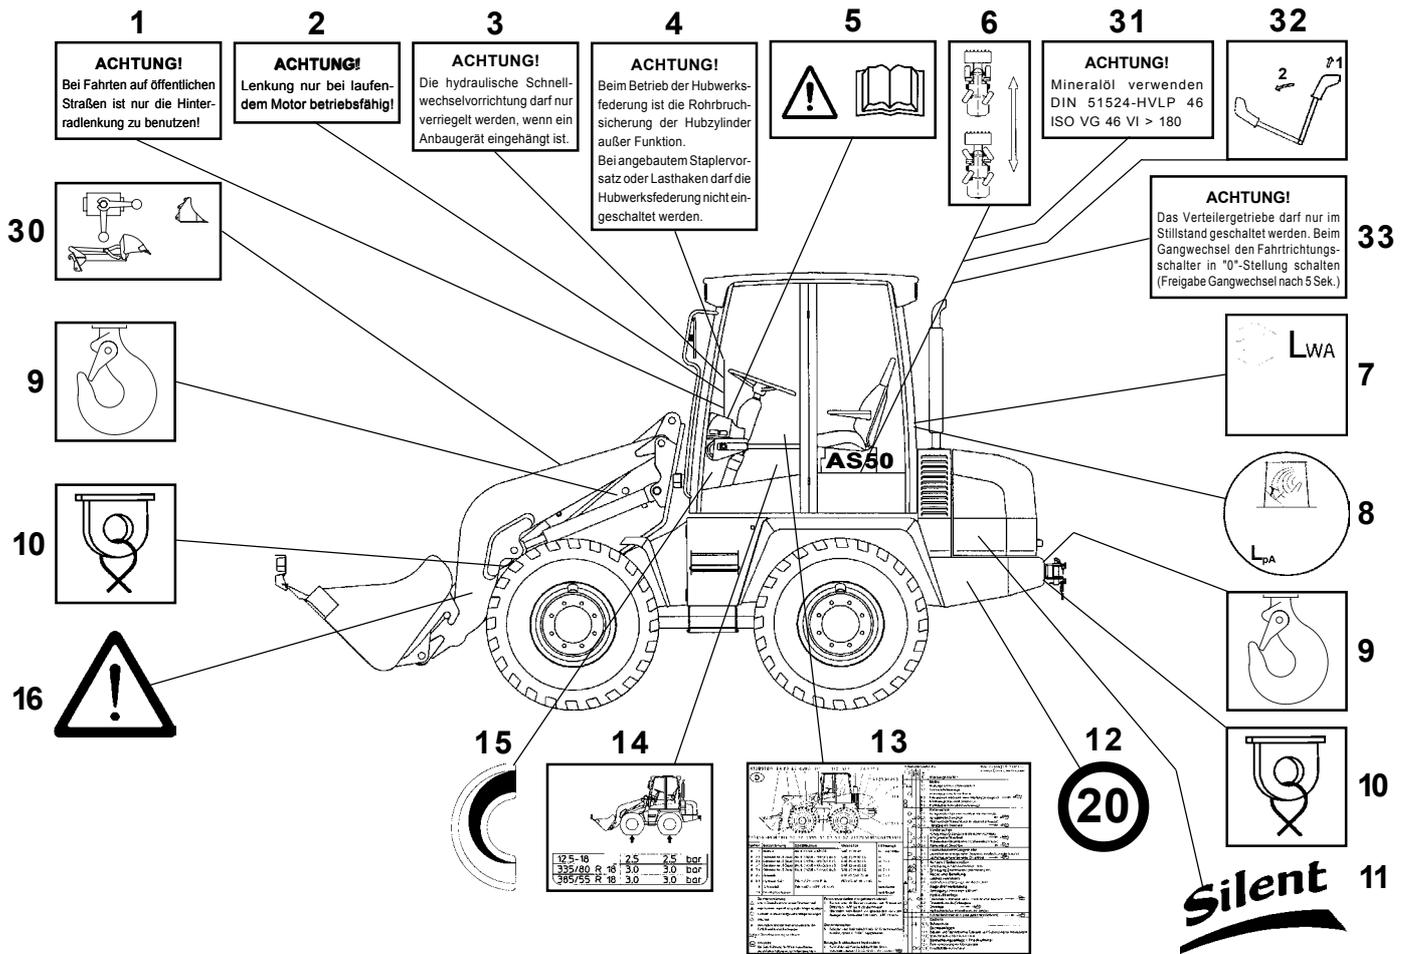

- 1 Schild: **ACHTUNG!** - Bei Fahrten auf öffentlichen Straßen ist nur die Hinterradlenkung zu benutzen!
- 2 Schild: **ACHTUNG!** - Lenkung nur bei laufendem Motor betriebsfähig!
- 3 Schild: **ACHTUNG!** - Die hydraulische Schnellwechsellvorrichtung darf nur **verriegelt** werden, wenn ein Anbaugerät eingehängt ist.
- 4 Schild: **» nur für Geräte mit Rohrbruchsicherung «**  
**ACHTUNG!**  
Beim Betrieb der Hubwerksfederung ist die Rohrbruchsicherung der Hubzylinder außer Funktion.  
Bei angebautem Stapelvorsatz oder Lashaken darf die Hubwerksfederung nicht eingeschaltet werden.
- 5 Symbolschild: Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung durchlesen und beachten.  
Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an andere Benutzer weiter!
- 6 Symbolschild: Lenkartenumschaltung (4-6/3)  
Hinterrad-/Allradlenkung
- 7 Schild: Schalleistungspegel (Kap. 11.17)
- 8 Schild: Schalldruckpegel (Kap. 11.17)
- 9 Symbolschild: Lashaken
- 10 Symbolschild: Verzurrösen
- 11 Schild: Schriftzug - Lärmarme Baumaschine -
- 12 Schild: Höchstgeschwindigkeit
- 13 Schild: Wartungsplan
- 14 Schild: Reifendruck
- 15 Symbolschild: Heizung
- 16 Symbolschild: Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist verboten
- 17 Symbolschild: Hydrauliköltank
- 18 Symbolschild: Handhebel für Arbeitshydraulik (4-7/2)
- 19 Symbolschild: Hydraulische Fahrstufen (4-7/1 und 4-7/3)  
Symbol Hase - schnell  
Symbol Schnecke - langsam  
Fahrtrichtung - vorwärts  
- 0  
- rückwärts
- 20 Symbolschild: Handhebel für Zusatzhydraulik (4-7/6)
- 21 Symbolschild: **» nur für Geräte mit 2. Zusatzhydraulikkreis «**  
Handhebel für Zusatzhydraulik (4-7/6)
- 22 Symbolschild: Schwenken
- 23 Symbolschild: Kraftstofftank
- 24 Typenschild: Gerät (enthält Fahrzeugidentifizierungsnummer)
- 25 Schild: Jährliche Prüfung gemäß UVV
- 26 Schild: UVV-Plakette
- 27 Symbolschild: Kugelblockhahn für Arbeits-/Zusatzhydraulik geschlossen
- 28 Typenschild: Fahrerkabine
- 29 Symbolschild: Öffnen nur bei stillstehendem Motor
- 30 Symbolschild: **» nur für Geräte mit Frontbagger «**  
Umschaltung Anbaugerät (am Kippzylinder)
- 31 Schild: Mineralöl verwenden DIN 51524-HVLP 46 ISO VG 46 VI > 180
- 32 Symbolschild: **» nur für Geräte mit 2. Zusatzhydraulikkreis «**  
Bedienhebel klappbar
- 33 Schild: **» nur für Schnellläufer «**  
**ACHTUNG!** - Das Verteilergetriebe darf nur im Stillstand geschaltet werden.  
Beim Gangwechsel den Fahrtrichtungsschalter in "0"-Stellung schalten (Freigabe Gangwechsel nach 5 Sek.)