


Signalisation

2 Signalisation

2.1 Signaux de danger et d'indication

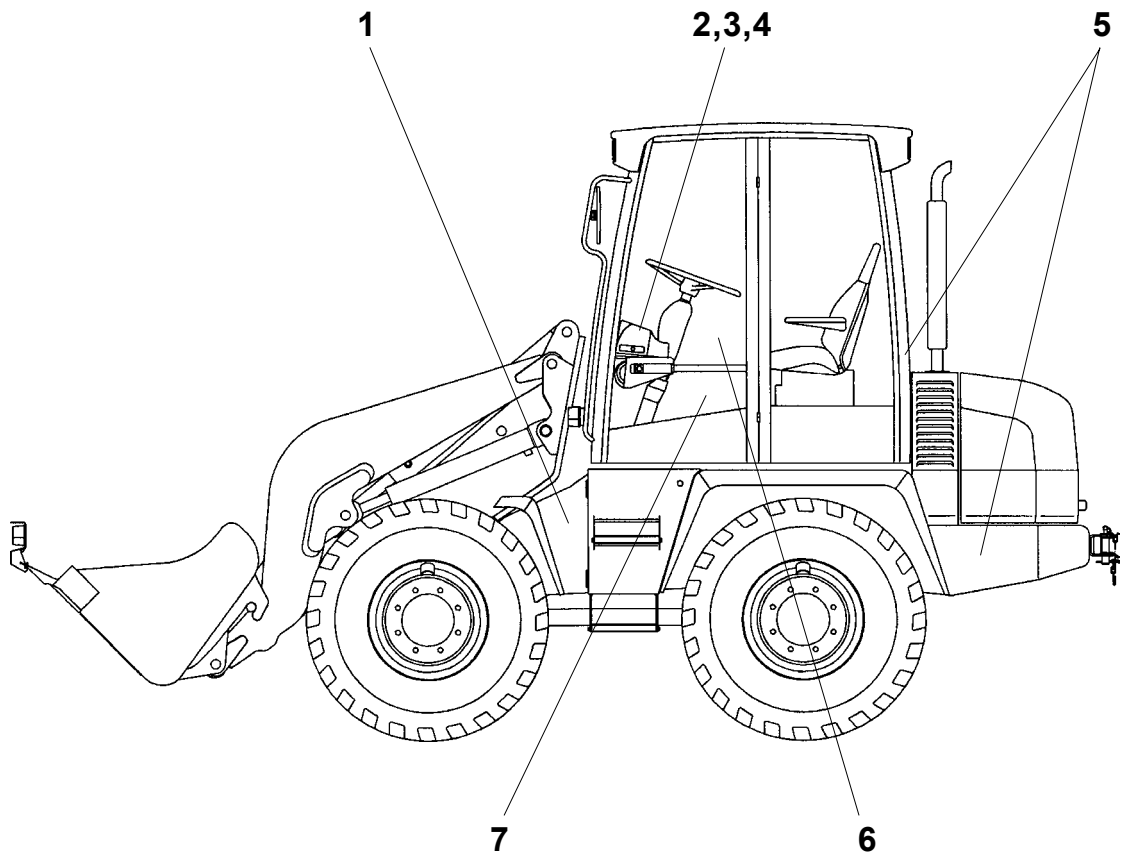

- 1 - Plaque constructeur machine (côté droit du véhicule)
» comprend le numéro d'identification du véhicule «
- 2 - **ATTENTION!**
La direction ne fonctionne que pendant la marche du moteur!
- 3 - **ATTENTION!**
Le système hydraulique d'échange rapide ne peut être **verrouillé** que lorsqu'un outil porté est accroché!
- 4 - **ATTENTION!**
Lors des déplacements effectués sur la voie publique, n'utiliser que les roues directrices arrière!
- 5 - Vitesse maximum
- 6 - Pan d'entretien
- 7 - Plaque signalétique à la cabine du conducteur

2.2 Symboles

Vue sur la boîte à fusibles:

<u>10</u>	<u>9</u>	<u>8</u>	<u>7</u>	<u>6</u>
	<u>14</u>	<u>13</u>	<u>12</u>	<u>11</u>
<u>5</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>

1	Organe de translation	10,0 A
2	Clignotants	7,5 A
3	Hydraulique	15,0 A
4	Chauffage	20,0 A
5	Dégivrage de la lunette AR	20,0 A
6	Feux de route	15,0 A
7	Feux de croisement	15,0 A
8	Feu de recul gauche, feu de position gauche	5,0 A
9	Feu de recul droit, feu de position droit	5,0 A
10	Feux de détresse	15,0 A
11	Essuie-glace/lave-glace	20,0 A
12	Disp. d'arrêt du moteur	5,0 A
13	Phares de travail, éclairage stop	30,0 A
14	Gyrophare (en option), klaxon, prise, plaffonnier	30,0 A

Levier distributeur pour hydraulique de travail (4-7/2)

Flèche porte-godet

- 1 - Abaisser
- 2 - Relever
- 5 - Position demise à niveaux

Dispositif de changement rap.

- 3 - Redresser
- 4 - Déverser

Godet

- 3 - Redresser
- 4 - Incliner

Palettiseur


- 3 - Redresser les fourches
- 4 - Incliner les fourches

Benne preneuse

- 3 - Redresser les mâchoires
- 4 - Incliner les mâchoires

Crochet d'attache

- 3 - Redresser le crochet
- 4 - Incliner le crochet

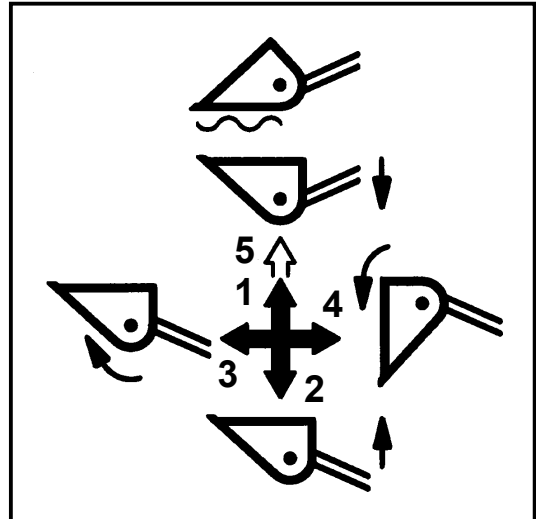

Levier distributeur pour hydraulique accessoire (4-7/6)

Dispositif de changement rap.


- 1 - Déverrouiller
- 2 - Verrouiller


Godet multi-fonctions

- 1 - Ouvrir
- 2 - Fermer

Pelle frontale

- 1 - Redresser la pelle
- 2 - Déverser la pelle

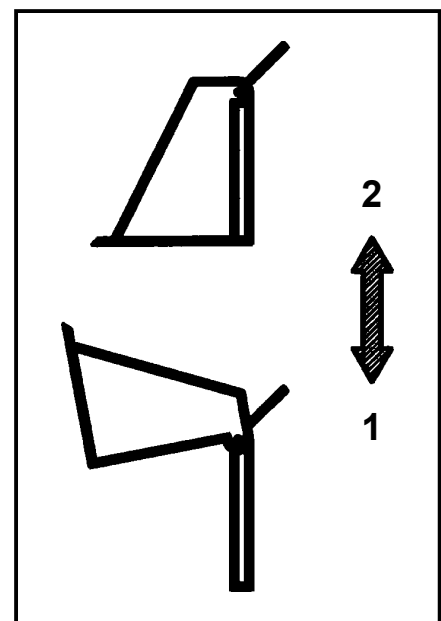


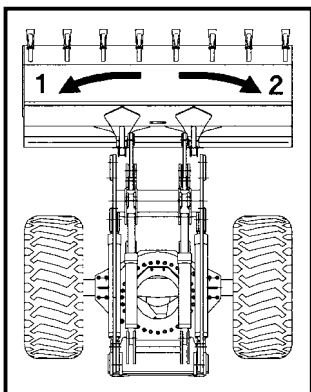


Pédale pour pivotement (4-5/2)

1 - gauche


2 - droite

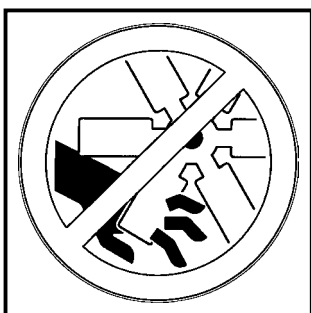


Ouvrir uniquement à l'arrêt du moteur

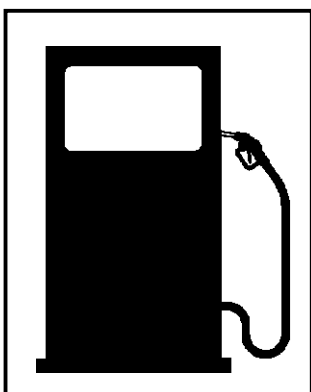

Réservoir de carburant

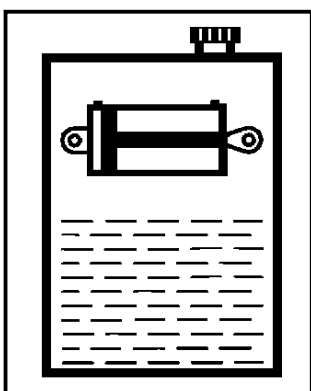

Réservoir d'huile hydraulique

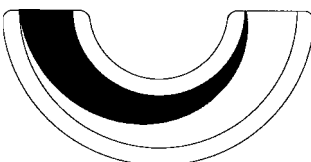


Chauffage

Commutation du mode de
braquage (4-6/3)


Direction roue directrice AR

Direction toutes roues

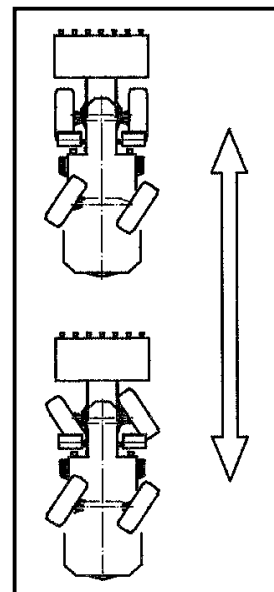


Rapports hydrauliques (4-7/1)

Symbole lièvre - rapide
Symbole escargot - lent

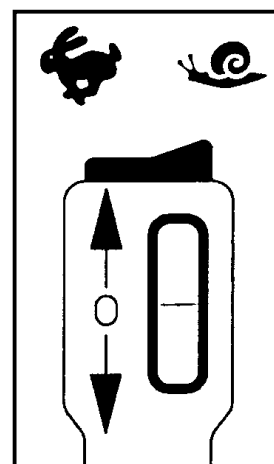


Sens de la marche (4-7/3)


- avant
- 0
- arrière

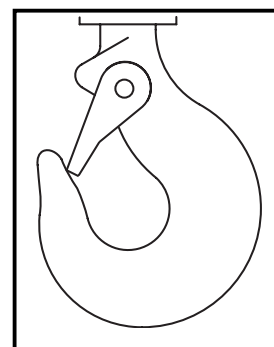


Points d'ancrage pour
le grutage

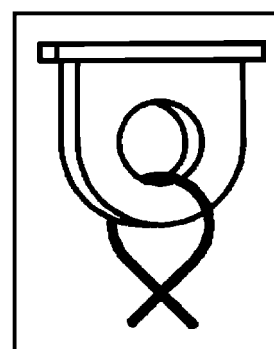

Points d'ancrage pour
remorquage/amarrage

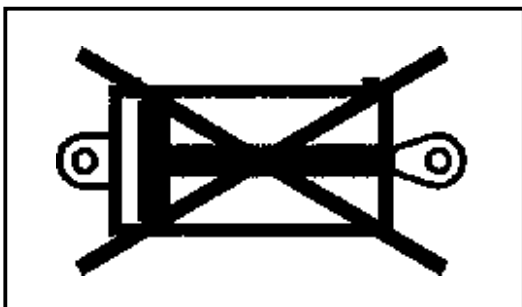


Vanne de blocage à boisseau sphérique en position fermée pour l'hydraulique de travail et l'hydraulique accessoire

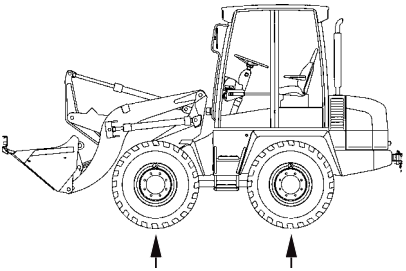

12.5-18	2,5	2,5 bar
15.5/55 R 18	3,0	3,0 bar
335/80 R 18	3,0	3,0 bar

Pression des pneus

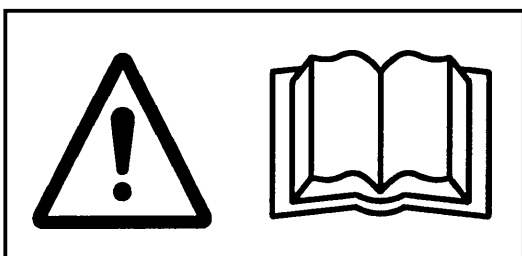


Avant la mise en service, lire et respecter le manuel de l'opérateur. Transmettez toutes les consignes de sécurité également aux autres utilisateurs!




Il est interdit de séjourner dans la zone de danger

Puissance sonore
Bruit extérieur: 98 dB(A)

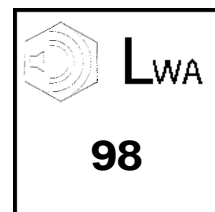

Pression acoustique
Bruit dans la cabine: 78 dB(A)

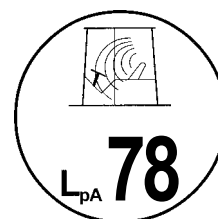

Labelle
- Engin de chantier silencieux -

Silent