



Beschilderung

2 Beschilderung

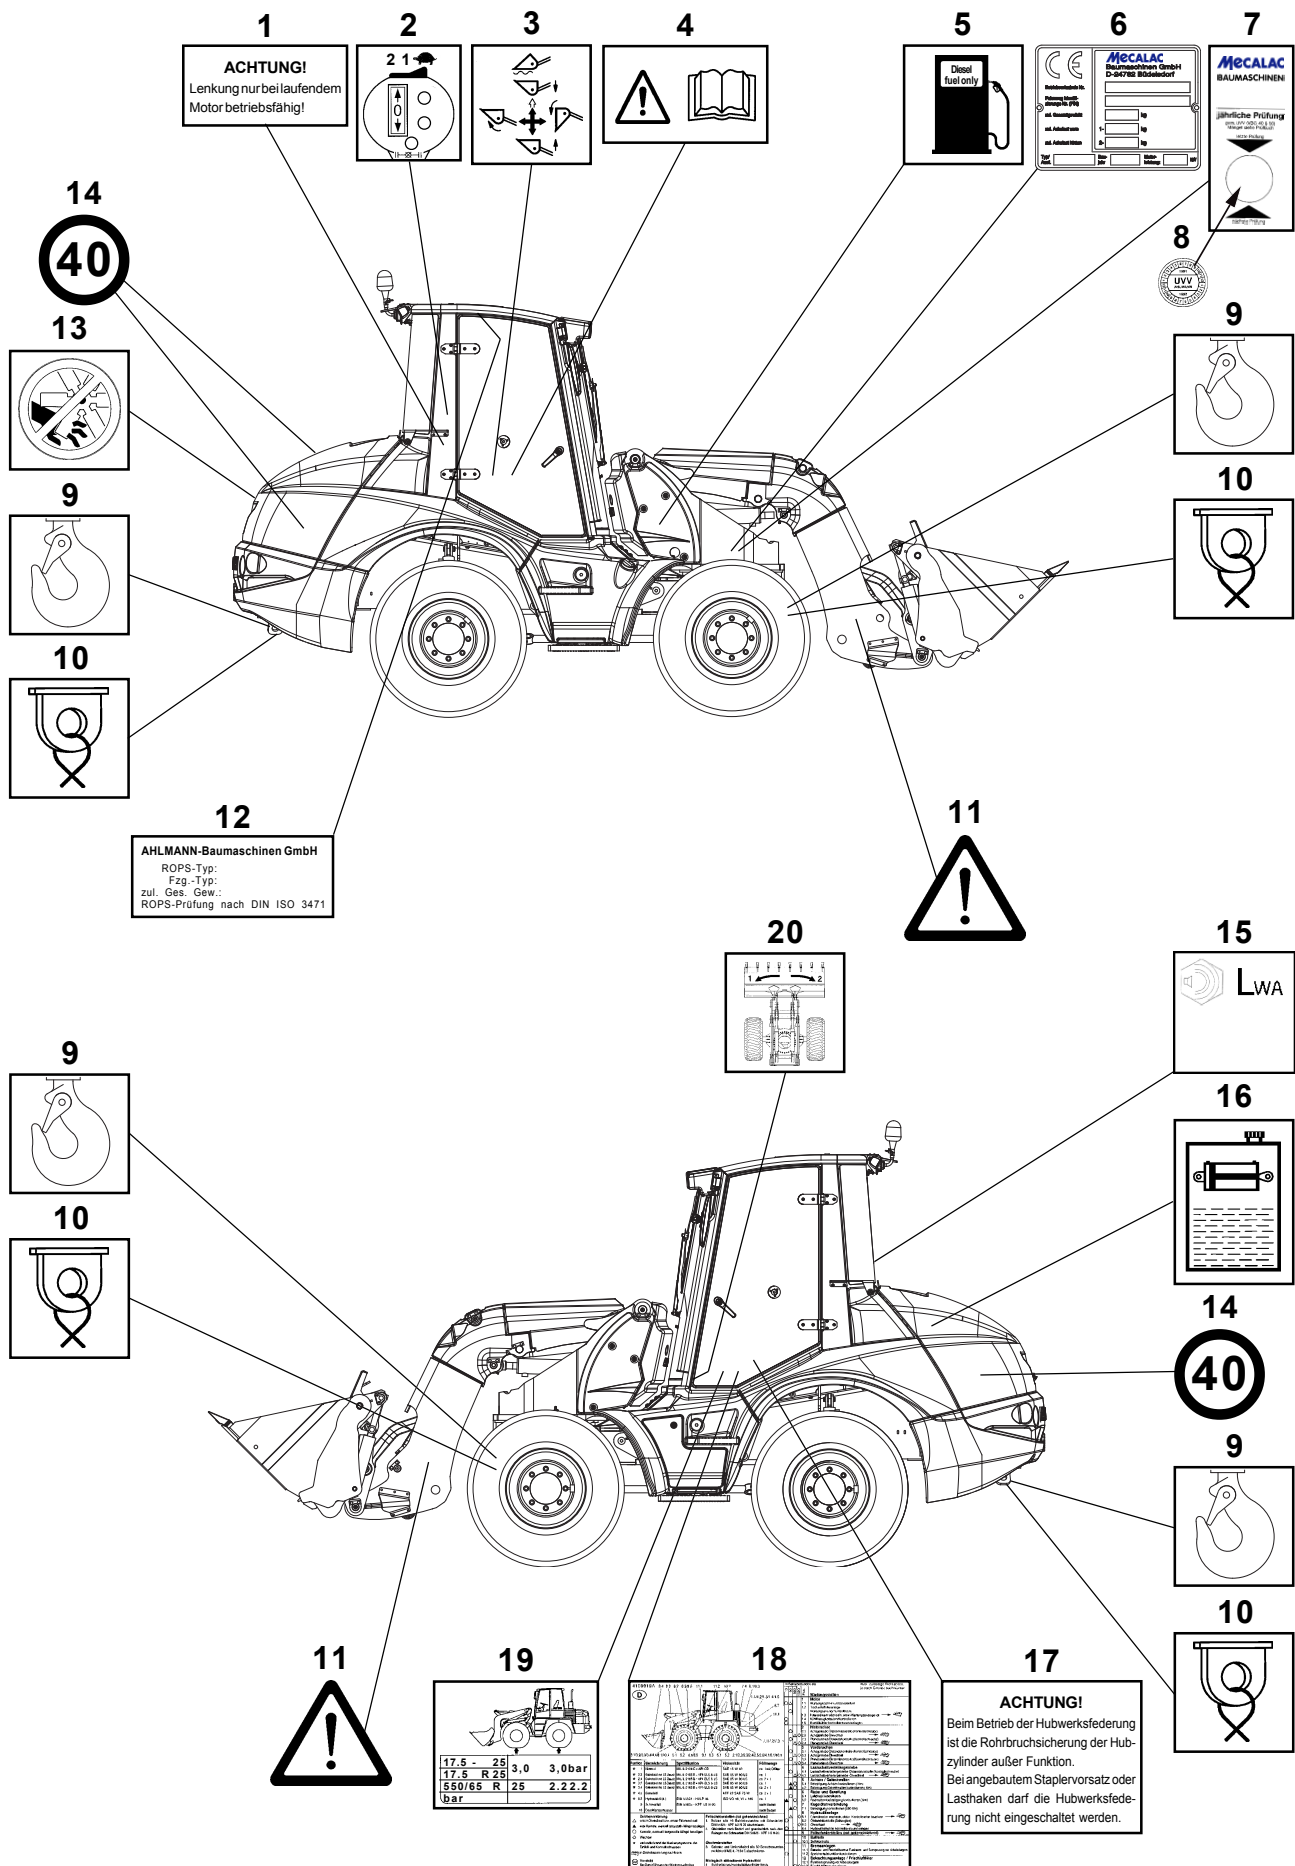

- 1 Schild: **ACHTUNG!** - Lenkung nur bei laufendem Motor betriebsfähig!
 2 Symbolschild: Joystick

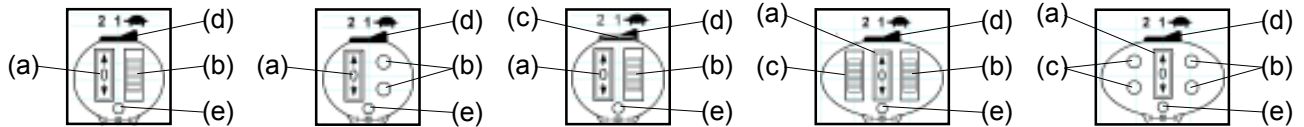

a) Fahrschalter (4-11/4)

- Fahrtrichtung - vorwärts
- 0
- rückwärts

b) Zusatzhydraulik (4-11/2): 1. Kreis

- oberer Taster bzw. Verstellrad nach vorn drehen:
 - Anbaugerät verriegeln
 - Mehrzweckschaufel schließen
- unterer Taster bzw. Verstellrad nach hinten drehen:
 - Anbaugerät entriegeln » in Verbindung mit 4-8/6 «
 - Mehrzweckschaufel öffnen

c) Zusatzhydraulik (4-11/2): 2. Kreis

- oberer Taster bzw. Verstellrad nach vorn drehen:
 - Frontbagger-Stiel ausschwenken
 - Greifer gegen den Uhrzeigersinn drehen
- unterer Taster bzw. Verstellrad nach hinten drehen:
 - Frontbagger-Stiel einschwenken
 - Greifer im Uhrzeigersinn drehen

d) Getriebeschaltung (4-11/1) - 2. Getriebestufe

- 1. Getriebestufe
- Alpha max. (Symbol Schildkröte)

e) Taster für Differenzialsperre (4-11/3)

- 3 Symbolschild: Arbeitshydraulik

Handhebel für Arbeits- und Zusatzhydraulik (4-10/1)

- nach vorn - Schaufelarm senken
- nach hinten - Schaufelarm heben
- nach links - Schnellwechsellvorrichtung/Anbaugerät ankippen
- nach rechts - Schnellwechsellvorrichtung/Anbaugerät abkippen
- nach vorn über den Druckpunkt - Schwimmstellung

- 4 Symbolschild: Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung durchlesen und beachten.
 Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an andere Benutzer weiter!

- 5 Symbolschild: Kraftstofftank

- 6 Typenschild Gerät (enthält Fahrzeugidentifizierungsnummer)

- 7 Schild: Jährliche Prüfung gemäß UVV

- 8 Schild: UVV-Plakette

- 9 Symbolschild: Lasthaken

- 10 Symbolschild: Verzurrösen

- 11 Symbolschild: Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist verboten

- 12 Typenschild: Fahrerkabine

- 13 Symbolschild: Öffnen nur bei stillstehendem Motor

- 14 Schild: Höchstgeschwindigkeit

- 15 Schild: Schalleistungspegel (Kap. 11.1.17 und 11.2.17)

- 16 Symbolschild: Hydrauliköltank (unter Motorabdeckhaube)

- 17 Schild: » nur für Geräte mit Rohrbruchsicherung «

ACHTUNG!

Beim Betrieb der Hubwerksfederung ist die Rohrbruchsicherung der Hubzylinder außer Funktion.

Bei angebautem Staplervorsatz oder Lasthaken darf die Hubwerksfederung nicht eingeschaltet werden.

- 18 Schild: Wartungsplan

- 19 Schild: Reifendruck

- 20 Symbolschild: Schwenken