

Beschilderung

2 Beschilderung

2.1 Warn- und Hinweisschilder

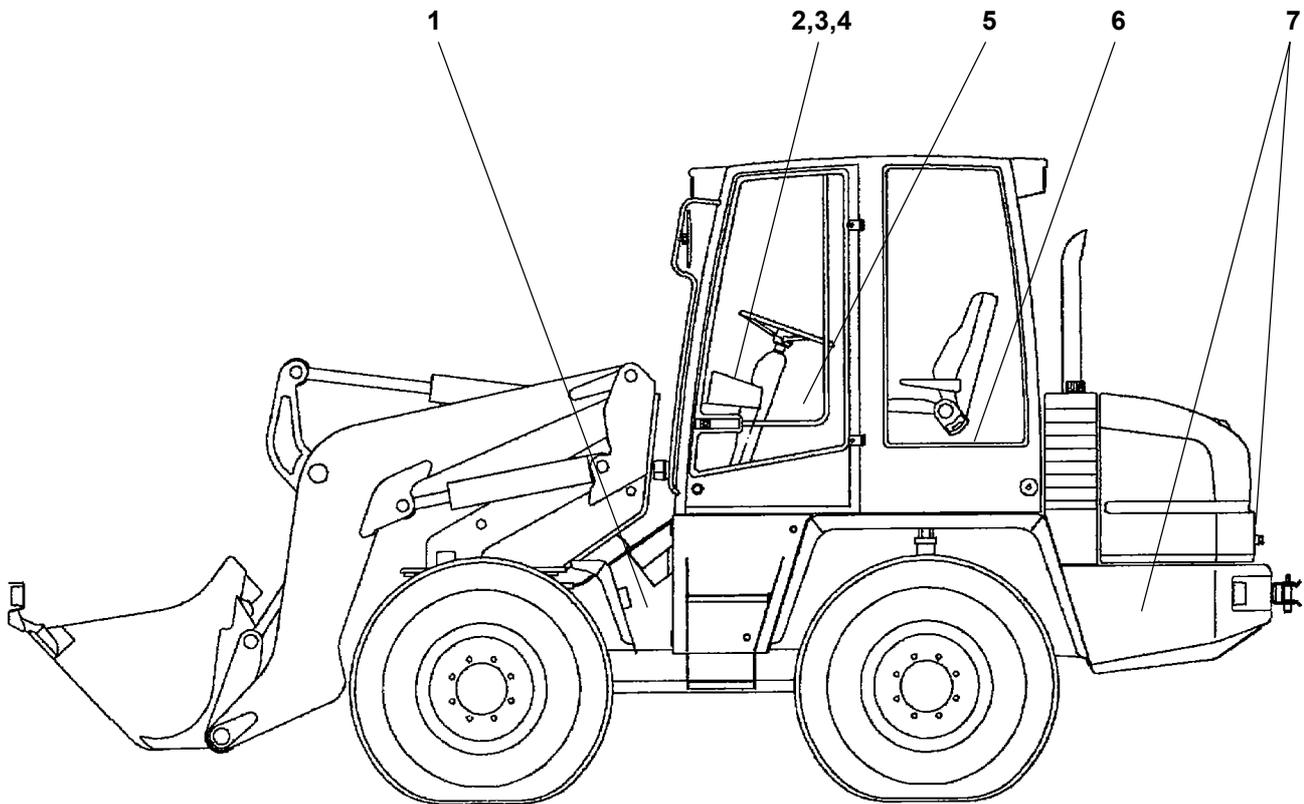


Bild 2-1

- 1 - Typenschild Gerät (rechte Fahrzeugseite)
» enthält Fahrzeugidentifizierungsnummer «
- 2 - **ACHTUNG!** - Lenkung nur bei laufendem Motor betriebsfähig!
- 3 - **ACHTUNG!** - Bei Fahrten auf öffentlichen Straßen ist nur die Hinterradlenkung zu benutzen!
- 4 - **ACHTUNG!** - Das Verteilergetriebe darf nur im Stillstand geschaltet werden. Beim Gangwechsel den Fahrtrichtungsschalter in "0"-Stellung schalten (Freigabe Gangwechsel nach 5 Sek.).
- 5 - Wartungsplan
- 6 - Mineralöl verwenden DIN 51524-HVLP 46 ISO VG 46 VI > 180
(Rechts neben Fahrersitz auf der Wartungsklappe)
- 7 - Höchstgeschwindigkeit

2.2 Sicherungen (4-11/17)

1	Fahrtrieb	10,0 A
2	Blinker	7,5 A
3	Hydraulik, Bremslicht	20,0 A
4	Heizung	20,0 A
5	Heckscheibenheizung	20,0 A
6	Fernlicht	15,0 A
7	Abblendlicht	15,0 A
8	Schlußlicht links, Standlicht links	5,0 A
9	Schlußlicht rechts, Standlicht rechts	5,0 A
10	Warnblinker	15,0 A
11	Wischer/Wascher	20,0 A
12	Motorabsteller	5,0 A
13	Arbeitsscheinwerfer	20,0 A
14	Rundumkennleuchte (SA), Signalhorn, Steckdose, Innenleuchte	30,0 A

SA = Sonderausstattung

Blick auf den Sicherungskasten:

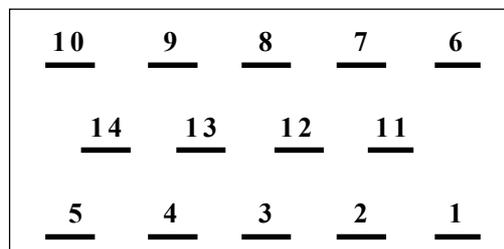


Bild 2-2

2.3 Symbolschilder

Handhebel für Arbeitshydraulik (4-10/2)

Schaufelarm

- 1 - Senken
- 2 - Heben
- 5 - Schwimmstellung

Schnellwechsellvorrichtung

- 3 - Ankippen
- 4 - Abkippen

Schaufel

- 3 - Ankippen
- 4 - Auskippen

Staplervorsatz

- 3 - Zinken ankippen
- 4 - Zinken abkippen

Greifer

- 3 - Greifer ankippen
- 4 - Greifer abkippen

Lasthaken

- 3 - Lasthaken ankippen
- 4 - Lasthaken abkippen

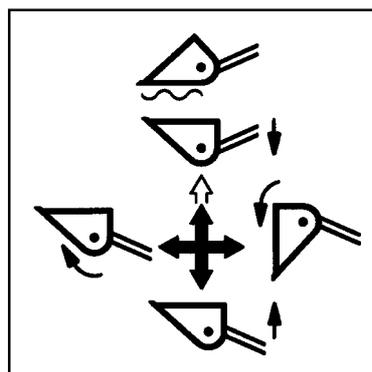


Bild 2-3

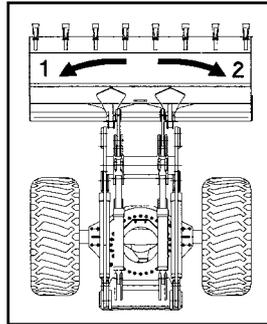


Bild 2-5

Fußpedal für Schwenken (4-8/4)

1 - links

2 - rechts

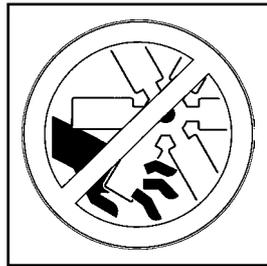


Bild 2-6

Öffnen nur bei stillstehendem Motor

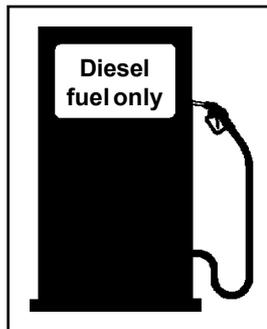


Bild 2-7

Kraftstoffbehälter

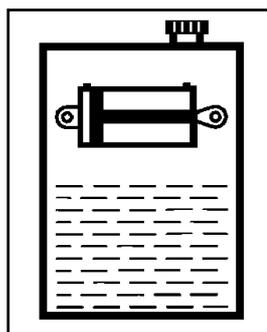


Bild 2-8

Hydraulikölbehälter



Bild 2-9

Heizung

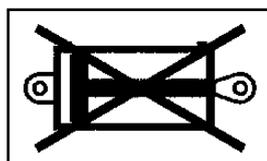


Bild 2-10

Kugelblockhahn für Arbeits-/Zusatzhydraulik geschlossen

Lenkartenumschaltung (4-9/4)

Hinterradlenkung

Allradlenkung

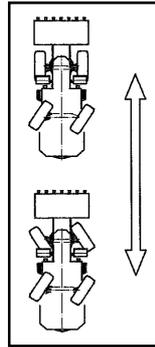


Bild 2-11

Hydraulische Fahrstufen (4-10/1)

Symbol Hase - schnell

Symbol Schildkröte - langsam

Fahrtrichtung (4-10/3)

- vorwärts

- 0

- rückwärts

Zusatzhydraulik (4-10/11)

- oberer Taster: - Anbaugerät verriegeln
- Mehrzweckschaufel schließen
- unterer Taster: - Anbaugerät entriegeln
(in Verbindung mit 4-11/2)
- Mehrzweckschaufel öffnen

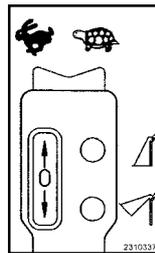


Bild 2-12

Anschlagpunkte für Kranverlastung

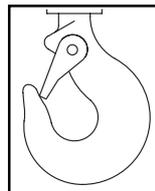


Bild 2-13

Anschlagpunkte für Abschleppen/Verzurren

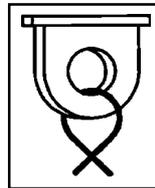


Bild 2-14

Schnellwechsellvorrichtung gesperrt

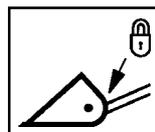


Bild 2-15

Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung durchlesen und beachten. Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an andere Benutzer weiter!

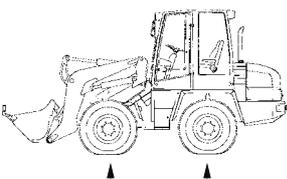


Bild 2-16

Reifendruck **AS 70**

335/80 R 18	3,5	2,5 bar
365/70 R 18	3,5	2,2 bar
405/70 R 18	3,0	2,0 bar

Bild 2-17



16/70 - 20	3,0	2,0 bar
550/45-22.5	2,5	2,5 bar
335/80 R 20	3,5	2,2 bar
365/80 R 20	3,5	2,2 bar
375/75 R 20	3,8	2,5 bar
405/70 R 20	3,0	2,0 bar
14.5 R 20	3,5	2,2 bar

Bild 2-18

Reifendruck **AS 90/AZ 85t**

Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist verboten



Bild 2-19

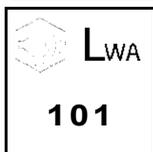


Bild 2-20

Schalleistungspegel **AS 70**
Ausführung "**20 km/h**"
Geräusch außen: 101 dB(A)

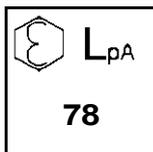


Bild 2-21

Schalldruckpegel **AS 70**
Ausführung "**20 km/h**"
Geräusch im Fahrerhaus: 78 dB(A)

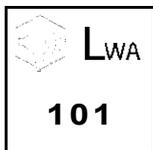


Bild 2-22

Schalleistungspegel **AS 70**
Ausführung "**30/35 km/h**"
Geräusch außen: 101 dB(A)

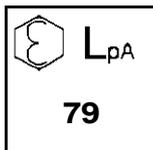


Bild 2-23

Schalldruckpegel **AS 70**
Ausführung "**30/35 km/h**"
Geräusch im Fahrerhaus: 79 dB(A)

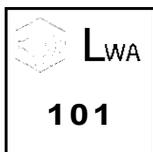


Bild 2-24

Schalleistungspegel **AS 90**
Ausführung "**20 km/h**"
Geräusch außen: 101 dB(A)

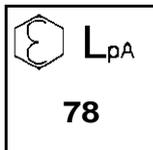


Bild 2-25

Schalldruckpegel **AS 90**
Ausführung "**20 km/h**"
Geräusch im Fahrerhaus: 78 dB(A)

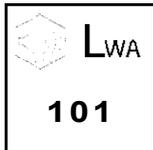


Bild 2-26

Schalleistungspegel **AS 90/AZ 85t**
Ausführung "**30/40 km/h**"
Geräusch außen: 101 dB(A)

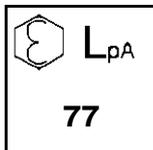


Bild 2-27

Schalldruckpegel **AS 90/AZ 85t**
Ausführung "**30/40 km/h**"
Geräusch im Fahrerhaus: 77 dB(A)

UVV-Plakette
(jährliche Prüfung gemäß UVV)

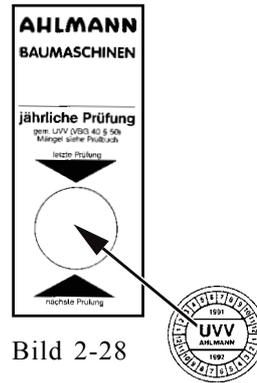


Bild 2-28

Schriftzug
- Lärmarme Baumaschine -



Bild 2-29

Arbeitsplattform (SA):

Kugelblockhahn bei angebauter Arbeitsplattform an beiden Hubzylindern quer zur Durchflußrichtung umlegen

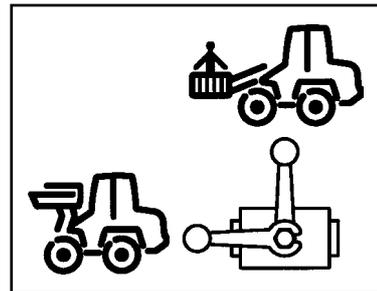


Bild 2-30

Arbeitsplattform (SA):

Der Schlüsselschalter muß bei besetzter Arbeitsplattform abgezogen sein.

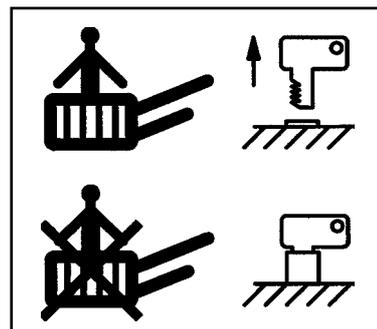


Bild 2-31

Hinweisschild Rohrbruchsicherung (SA)

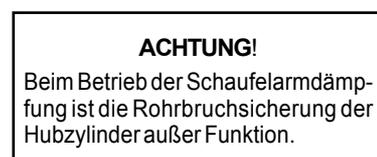


Bild 2-32

SA = Sonderausstattung