



Beschilderung

2 Beschilderung

Mecalac

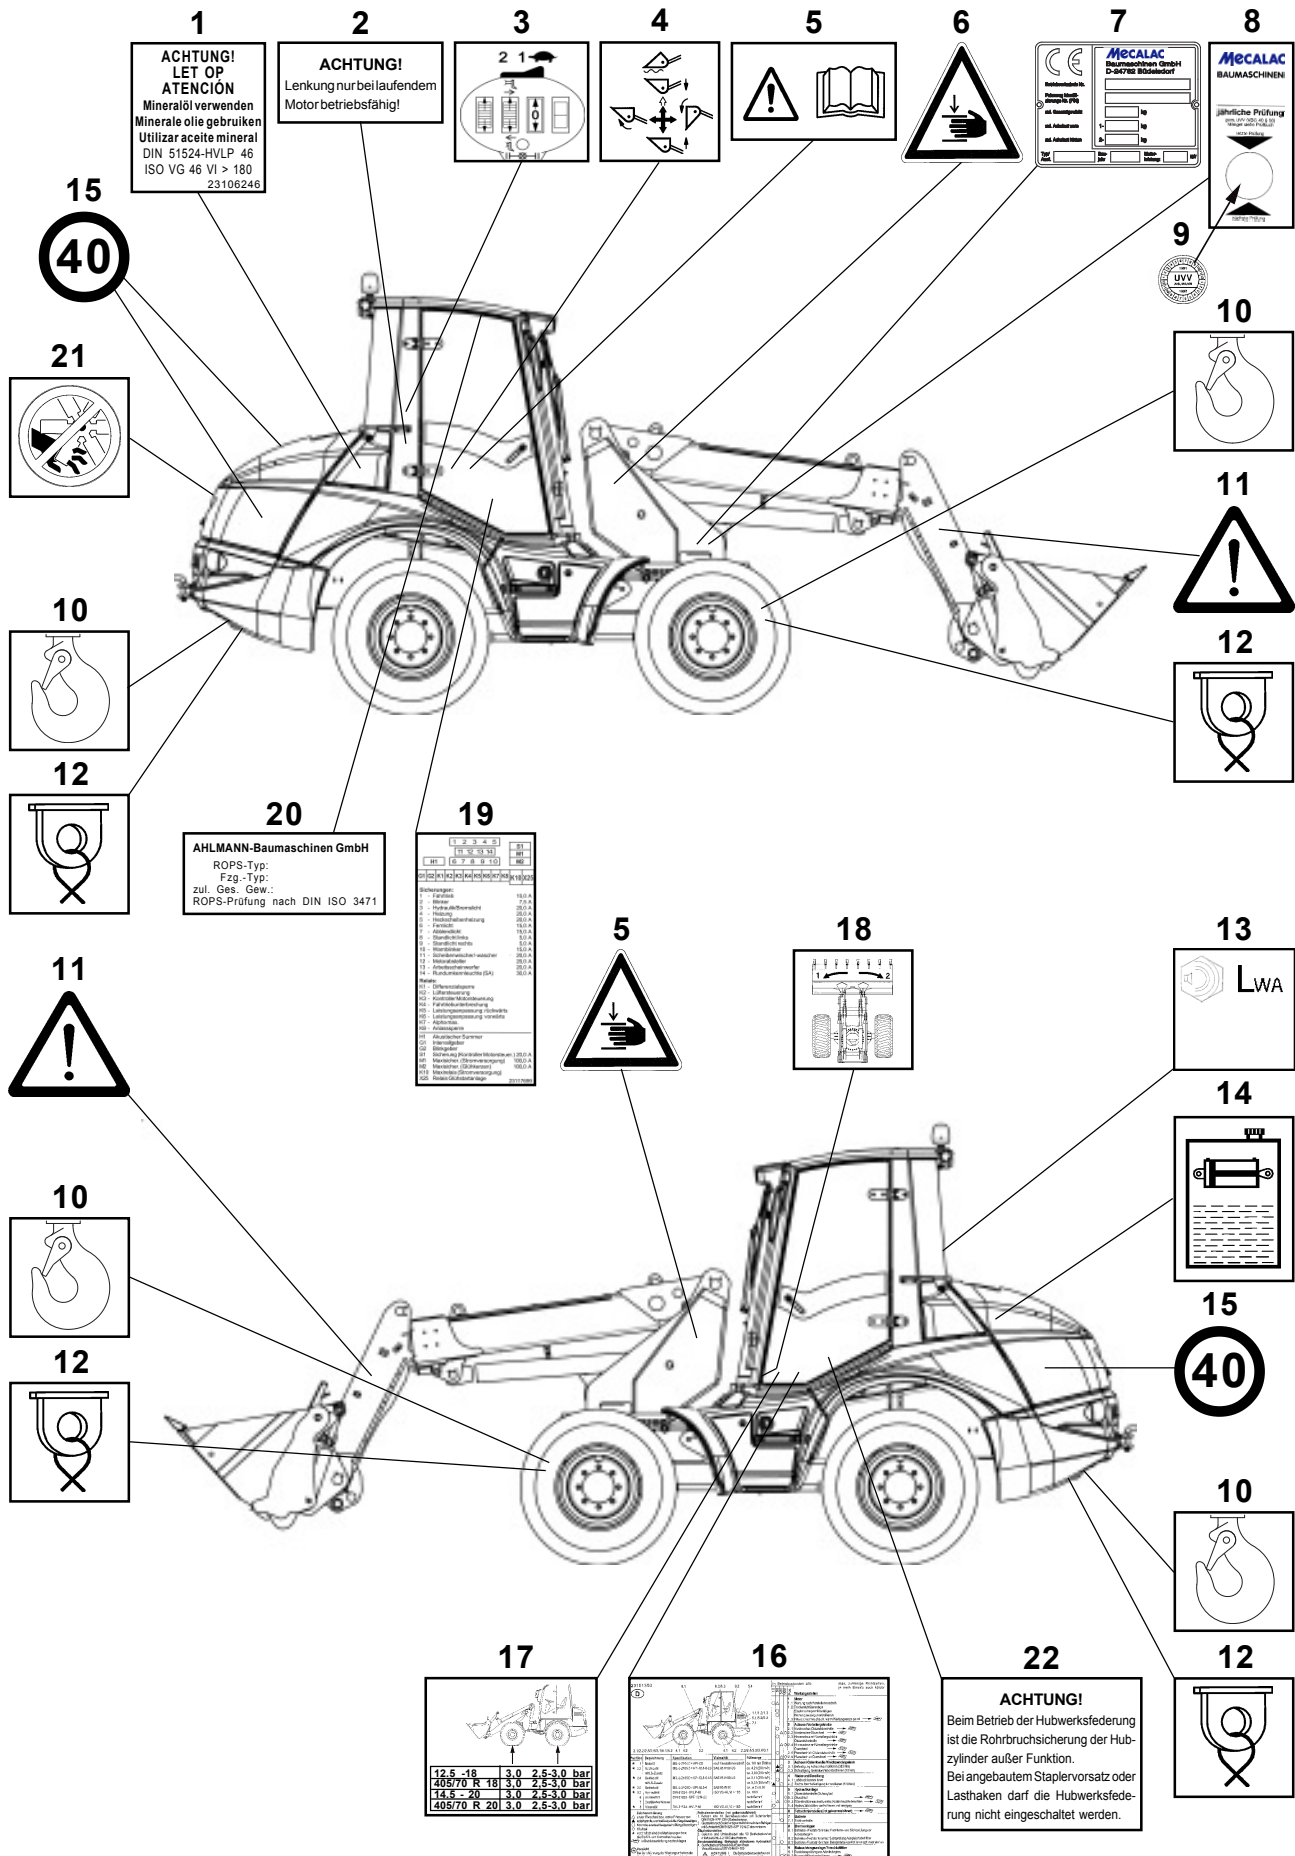

- 1 Schild: **ACHTUNG!** - Mineralöl verwenden - DIN 51524-HVLP 46 - ISO VG 46 VI > 180
 2 Schild: **ACHTUNG!** - Lenkung nur bei laufendem Motor betriebsfähig!
 3 Symbolschild: Joystick

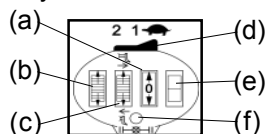

- a) Fahrschalter (4-13/3)
 - Fahrtrichtung - vorwärts
 - 0
 - rückwärts
- b) Zusatzhydraulik (4-13/6): 2. Kreis
 - Verstellrad nach vorn drehen:
 - Frontbagger-Stiel ausschwenken
 - Greifer gegen den Uhrzeigersinn drehen
 - Verstellrad nach hinten drehen:
 - Frontbagger-Stiel einschwenken
 - Greifer im Uhrzeigersinn drehen
- c) Teleskopzylinder (4-13/5)
 - Verstellrad nach vorn drehen: Teleskop ausfahren
 - Verstellrad nach hinten drehen: Teleskop einfahren
- d) Getriebeumschaltung (4-13/1)
 - 2: Getriebeumschaltung (Getriebestufe "1" und "2") » **nur für Schnellläufer** «
 [in Verbindung mit "0"-Stellung des Fahrschalters (4-13/3)]
 - 1: Hydraulische Fahrstufe "II"
 - Symbol Schildkröte: Hydraulische Fahrstufe "I" (Alpha max.)
- e) Zusatzhydraulik (4-13/2): 1. Kreis
 - Schalter oben betätigen:
 - Anbaugerät verriegeln
 - Mehrzweckschaufel schließen
 - Schalter unten betätigen:
 - Anbaugerät entriegeln » in Verbindung mit 4-10/7 «
 - Mehrzweckschaufel öffnen
- f) Taster für Differenzialsperre (4-13/4)
- 4 Symbolschild: Arbeitshydraulik
 Handhebel für Arbeits- und Zusatzhydraulik (4-12/1)
 - nach vorn - Schaufelarm senken
 - nach hinten - Schaufelarm heben
 - nach links - Schnellwechsellvorrichtung/Anbaugerät ankippen
 - nach rechts - Schnellwechsellvorrichtung/Anbaugerät abkippen
 - nach vorn über den Druckpunkt - Schwimmstellung
- 5 Symbolschild: Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung durchlesen und beachten.
 Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an andere Benutzer weiter!
- 6 Symbolschild: Warnung vor Handverletzungen
- 7 Typenschild Gerät (enthält Fahrzeugidentifizierungsnummer)
- 8 Schild: Jährliche Prüfung gemäß UVV
- 9 Schild: UVV-Plakette
- 10 Symbolschild: Anschlagpunkte für Kranverlastung
- 11 Symbolschild: Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist verboten
- 12 Symbolschild: Anschlagpunkte für Abschleppen/Verzurren
- 13 Schild: Schalleistungspegel (Kap. 11.1.17)
- 14 Symbolschild: Hydrauliköltank (unter Motorabdeckhaube)
- 15 Schild: Höchstgeschwindigkeit
- 16 Schild: Wartungsplan
- 17 Schild: Reifendruck
- 18 Symbolschild: Schwenken
- 19 Schild: Sicherungen/Relais
- 20 Typenschild: Fahrerkabine
- 21 Symbolschild: Öffnen nur bei stillstehendem Motor
- 22 Schild: » **nur für Geräte mit Rohrbruchsicherung** «

ACHTUNG!

Beim Betrieb der Hubwerksfederung ist die Rohrbruchsicherung der Hubzylinder außer Funktion.

Bei angebautem Stapelvorsatz oder Lasthaken darf die Hubwerksfederung nicht eingeschaltet werden.