


Beschilderung

2 Beschilderung

AHLMANN

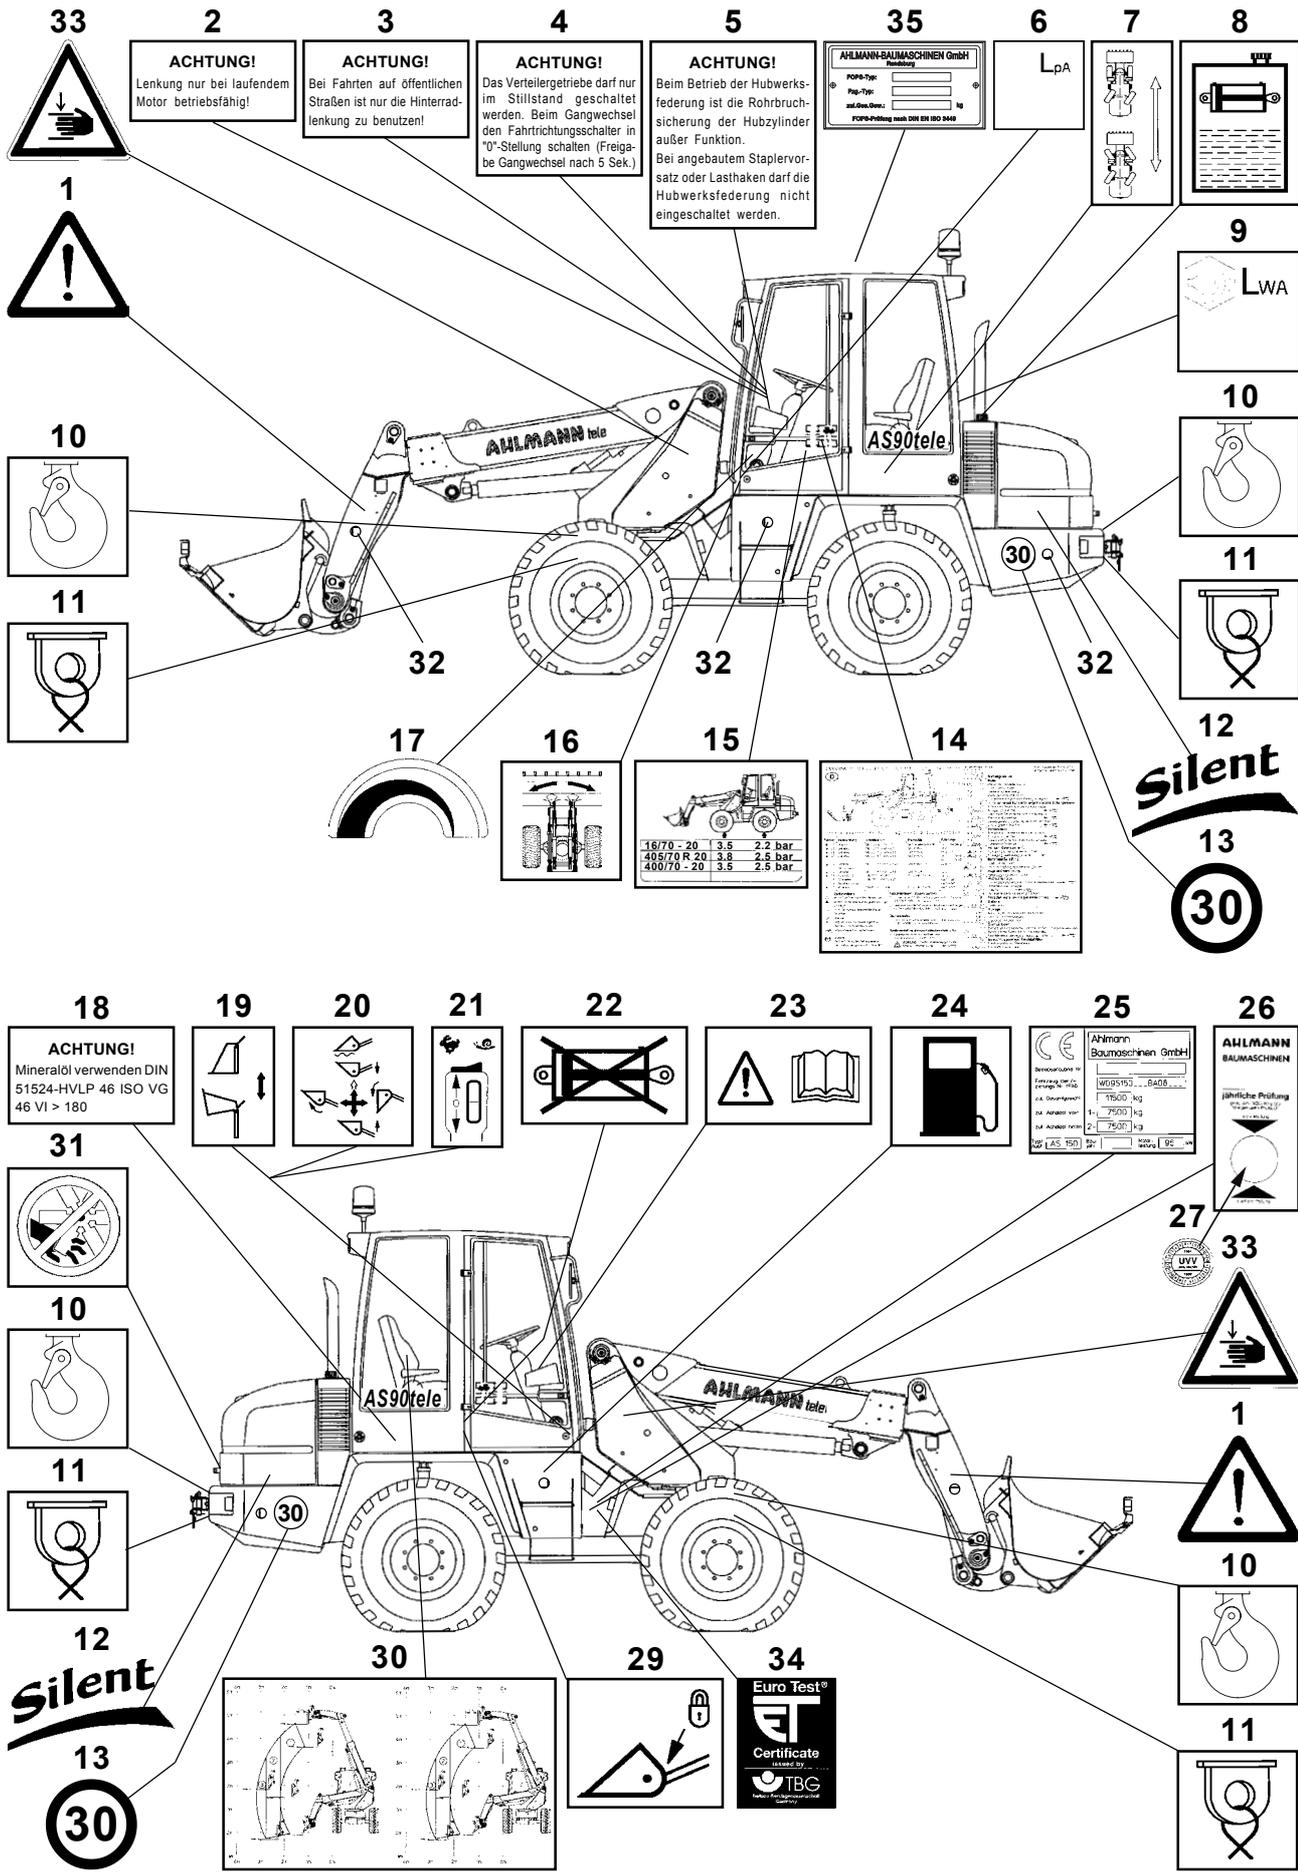

- 1 Symbolschild: Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist verboten
2 Schild: **ACHTUNG!** - Lenkung nur bei laufendem Motor betriebsfähig!
3 Schild: **ACHTUNG!** - Bei Fahrten auf öffentlichen Straßen ist nur die Hinterradlenkung zu benutzen!
4 Schild: **» nur für Schnellläufer 30 km/h «**
ACHTUNG!
Das Verteilergetriebe darf nur im Stillstand geschaltet werden. Beim Gangwechsel den Fahrtrichtungsschalter in "0"-Stellung schalten (Freigabe Gangwechsel nach 5 Sek.).
5 Schild: **» nur für Geräte mit Rohrbruchsicherung «**
ACHTUNG!
Beim Betrieb der Hubwerksfederung ist die Rohrbruchsicherung der Hubzylinder außer Funktion.
Bei angebautem Staplervorsatz oder Lasthaken darf die Hubwerksfederung nicht eingeschaltet werden.
6 Schild: Schalldruckpegel (Kap. 11.17)
7 Symbolschild: Lenkartenumschaltung (4-9/2)
Hinterrad-/Allradlenkung
8 Symbolschild: Hydrauliköltank
9 Schild: Schalleistungspegel (Kap. 11.17)
10 Symbolschild: Anschlagpunkte für Kranverlastung
11 Symbolschild: Anschlagpunkte für Abschleppen/Verzurren
12 Schild: Schriftzug - Lärmarme Baumaschine -
13 Schild: Höchstgeschwindigkeit
14 Schild: Wartungsplan
15 Schild: Reifendruck
16 Symbolschild: Schwenken
17 Symbolschild: Heizung
18 Schild: Mineralöl verwenden DIN 51524-HVLP 46 ISO VG 46 VI > 180
(rechts neben Fahrersitz auf der Wartungsklappe)
19 Symbolschild: Handhebel für Zusatzhydraulik (4-10/2)
- Schnellwechsellvorrichtung
- Handhebel nach vorn - verriegeln
- Handhebel nach hinten - entriegeln
- Mehrzweckschaufel
- Handhebel nach vorn - schließen
- Handhebel nach hinten - öffnen
20 Symbolschild: Handhebel für Arbeitshydraulik (4-10/9)
- Teleskopausleger
- Handhebel nach vorn - senken
- Handhebel nach hinten - heben
- Handhebel nach vorn
über den Druckpunkt - Schwimmstellung
- Schnellwechsellvorrichtung
- Handhebel nach links - ankippen
- Handhebel nach rechts - abkippen
- Schaufel / Staplervorsatz / Lasthaken
- Handhebel nach links - ankippen
- Handhebel nach rechts - auskippen
21 Symbolschild: Hydraulische Fahrstufen (4-10/13)
Symbol Hase - schnell
Symbol Schnecke - langsam
Fahrtrichtung - vorwärts
- 0
- rückwärts
22 Symbolschild: Kugelblockhahn für Arbeits-/Zusatzhydraulik geschlossen
23 Symbolschild: Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung durchlesen und beachten.
Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an andere Benutzer weiter!
24 Symbolschild: Kraftstofftank
25 Typenschild Gerät (enthält Fahrzeugidentifizierungsnummer)
26 Schild: Jährliche Prüfung gemäß UVV
27 Schild: UVV-Plakette
28 Entfällt
29 Symbolschild: Schnellwechsellvorrichtung gesperrt
30 Schild: Lastdiagramm Staplervorsatz
31 Symbolschild: Öffnen nur bei stillstehendem Motor
32 Seitenstrahler auf beiden Seiten des Gerätes
33 Symbolschild: Warnung vor Handverletzungen
34 Euro Test Certificate
35 FOPS-Typenschild Fahrerkabine
-