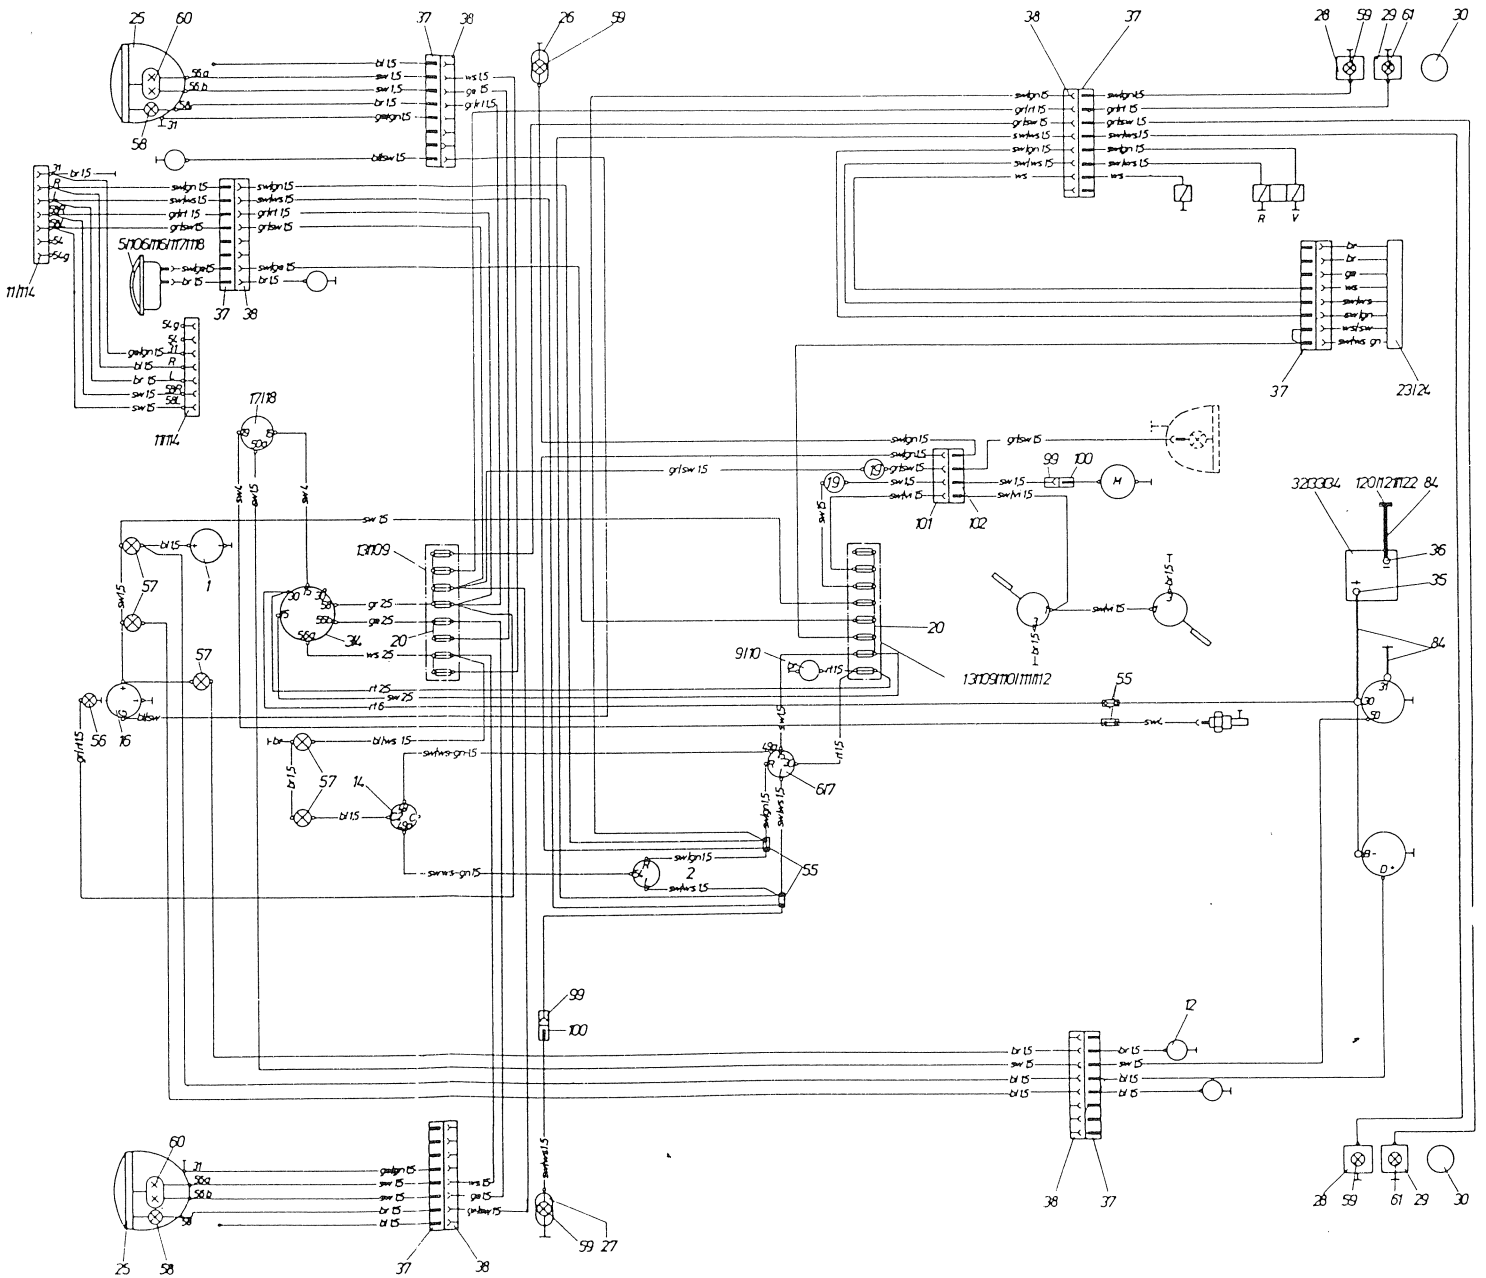Pos. 1 Instrument Cluster
Pos. 2 Indicator Switch
Pos. 3 Ingnition light switch
Pos. 5 Horn
Pos. 6 Warning light transmitter
Pos. 9 Socket
Pos. 11 Attaching socket 7-poles
Pos. 12 Temperature switch
Pos. 13 Fuse box 8-poles
Pos. 14 Blinker unit
Pos. 16 Fuel gauge
Pos. 17 Push button
Pos. 18 Hot-tube ignition switch
Pos. 19 Pull switch
Pos. 20 Connecting band
Pos. 23 Steering column switch
Pos. 24 Clamping ring half
Pos. 25 Attaching head light
Pos. 26 Blink lamp, orange R
Pos. 27 Blink lamp, orange L
Pos. 28 Blink lamp, orange
Pos. 29 Tail light, red
Pos. 30 Reflector, red
Pos. 32 Battery 12 V 88 Ah
Pos. 37 Plug housing
Pos. 38 Adapter plug housing
Pos. 55 Cable sleeve
Pos. 56 Bulb 12 V 2W
Pos. 57 Bulb 12 V 2W
Pos. 58 Bulb 12 V 4W
Pos. 59 Bulb 12 V 21 W
Pos. 60 Bulb 12 V 35/35 W
Pos. 61 Tubular lamp
Pos. 84 Electric lead 35mm²
Pos. 99 Adapter plug housing
Pos. 100 Plug housing
Pos. 101 Adapter plug housing
Pos. 102 Plug housing