

2 Fahren auf öffentlichen Straßen

2.1 Fahren auf öffentlichen Straßen (ohne Heckbagger)

Der Fahrer muß im Besitz eines Führerscheines mindestens der Klasse IV sein und den Führerschein sowie die Betriebserlaubnis mit Ausnahme genehmigung mit sich führen.

Vor Antritt der Fahrt im öffentlichen Straßenverkehr sind folgende Sicherheitsmaßnahmen für den Straßenverkehr zu treffen:

- Beide Absteckbolzen aus den Aufbewahrungstaschen (Bild 9/1) herausnehmen, in die Lagerbleche (Bild 9/2) einstecken und mit dem Federvorstecker sichern.
- Schaufelarm bis zur Auflage auf die Absteckbolzen absenken.
- Beide Bedienhebel im Fahrerstand mittels der Arretierungen blockieren (Bild 10/Pfeile).
- Die Schaufelschneide ggf. Schaufelzähne mit dem Schaufelschutz abdecken. Die elektrische Anlage vom Schaufelschutz mit der Steckdose am Hinterwagen (Bild 11/Pfeil) verbinden und eine Funktionskontrolle der Blinkbegrenzungsleuchten durchführen.

VORSICHT!

Fahren auf öffentlichen Straßen mit gefüllter Schaufel ist verboten.

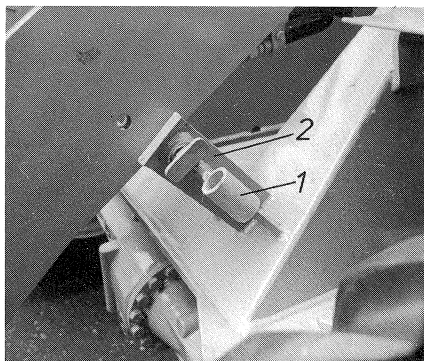


Bild 9

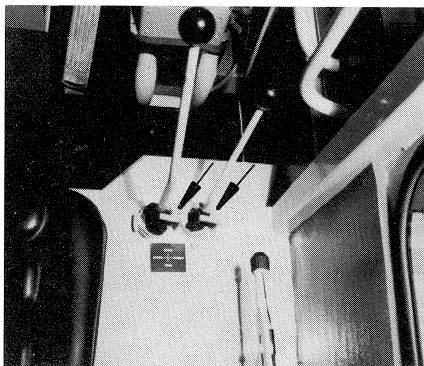


Bild 10

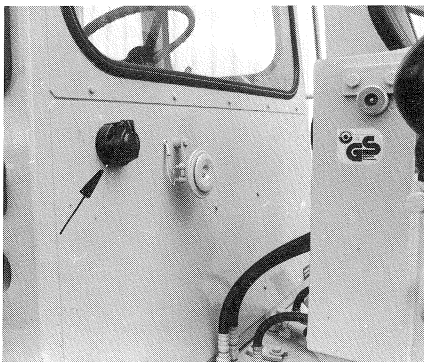


Bild 11

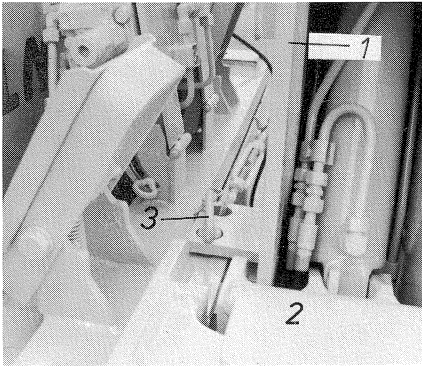


Bild 12

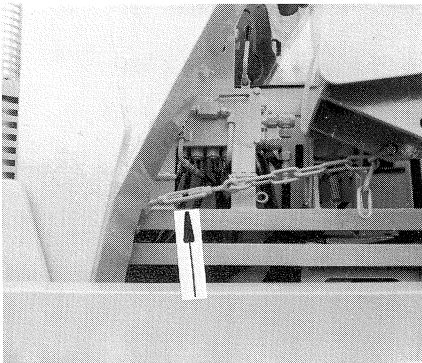


Bild 13

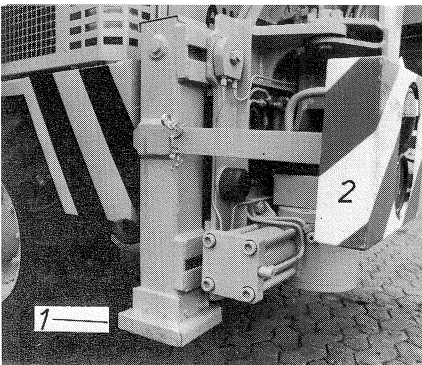


Bild 14

2.2 Fahren auf öffentlichen Straßen mit Heckbagger

Vor Antritt der Fahrt im öffentlichen Straßenverkehr sind die Sicherheitsmaßnahmen wie im Abschnitt 2.1 durchzuführen und zusätzlich folgende Vorkehrungen zu treffen.

- Heckbagger nach links verschwenken und seitlich versetzen. Kübel bis zum Anschlag einschwenken, Stiel und Ausleger in engste Entfernung zueinander bringen. Ausleger (Bild 12/1) und Schwenkwerkträger (Bild 12/2) mit einem dafür vorgesehenen Bolzen (Bild 12/3) verbinden und mit Federvorstecker sichern. Der Bolzen ist Bestandteil der Bordausstattung.
- Gliederkette am Tieflöffel und Ausleger einhängen und mit Spannschloß festziehen (Bild 13/Pfeil). Abstützung bis zum Anschlag hochziehen. (Bild 14/1)
- StVZO-Beleuchtungsanlage mit Auffahrschutz am Heckbagger befestigen. (Bild 14/2)

- Kabelstecker für StVZO-Beleuchtung mit der Seckdose (Bild 15/Pfeil) verbinden und eine Funktionskontrolle durchführen.

HWEIS!

Bei einem längeren Transport des Lader-Baggers mit Heckbagger muß die Ladehöhe beachtet werden. Durch Abbauen des Heckbaggers wird der Laderaum auf ein Minimum beschränkt.

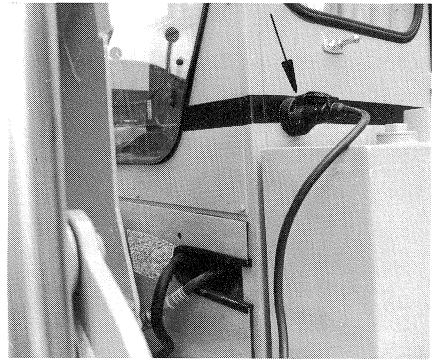


Bild 15