

7 REMORQUAGE DE LA CHARGEUSE

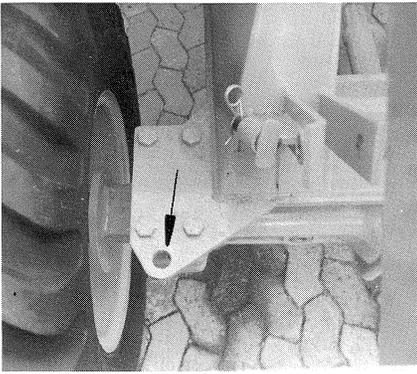


FIG. 42

Préparer la chargeuse comme indiqué au chapitre 2. En plus, soulever la flèche porte-godet de la hauteur nécessaire pour permettre la mise en place de la barre de remorquage.

Pour le remorquage en MARCHE AVANT, fixer la barre de remorquage sur la patte droite du châssis (fig. 42/flèche).

Pour le remorquage en MARCHE ARRIERE, fixer la barre de remorquage dans le trou prévu à cet effet, à droite, en-dessous du contre-poids (fig. 43/flèche).

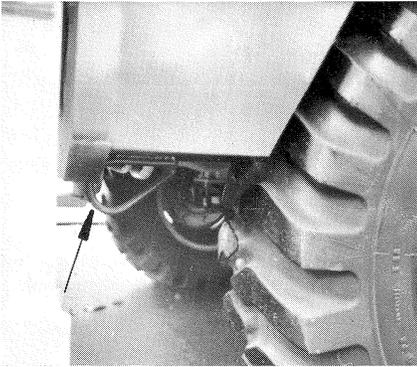


FIG. 43

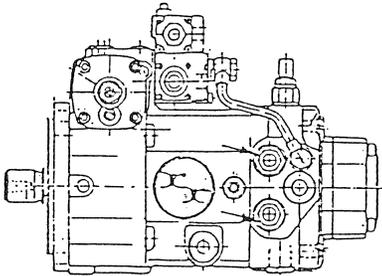


FIG. 44

AVANT LE REMORQUAGE placer la transmission hydrostatique en position de "circulation d'huile sans pression". Dévisser les capuchons à ressort des deux clapets de décharge de sécurité haute pression de deux tours complets vers l'extérieur. Utiliser une clé à fourche de 22 sur plats (fig. 44/flèche).

Adapter la vitesse de remorquage à la direction de secours.