

7. REMORQUAGE DE LA CHARGEUSE

Préparer la chargeuse comme expliqué au chapitre 2.

En plus, soulever la flèche porte-godet de la hauteur nécessaire pour permettre la mise en place de la barre de remorquage.

Pour le remorquage en MARCHÉ AVANT, accrocher et fixer la barre de remorquage dans la patte prévue à cet effet sur le châssis au-dessus du côté droit de l'essieu fig. 40/flèche.

Pour le remorquage en MARCHÉ ARRIERE, accrocher et fixer la barre de remorquage dans le trou prévu à cet effet en-dessous du contre-poids fig. 41/flèche.

Avant le remorquage, il faut mettre la transmission hydrostatique en position de "circulation d'huile sans pression". Dévisser les capots de ressort des deux clapets de décharge haute pression fig. 42/flèches de deux tours. Utiliser une clé à fourche de 22.

Adapter la vitesse de remorquage à la direction de secours.

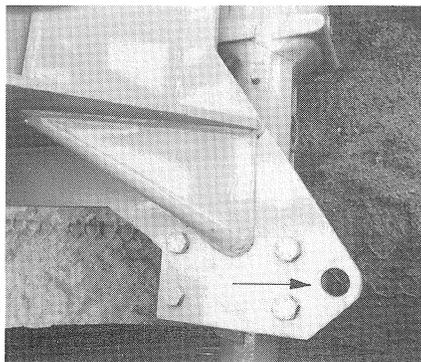


FIG. 40

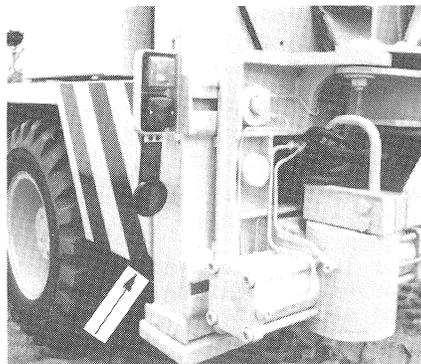


FIG. 41

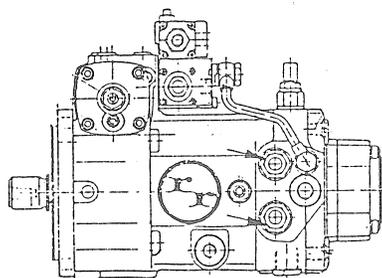


FIG. 42