

# **Diebstahlsicherung**



Bild 3-1

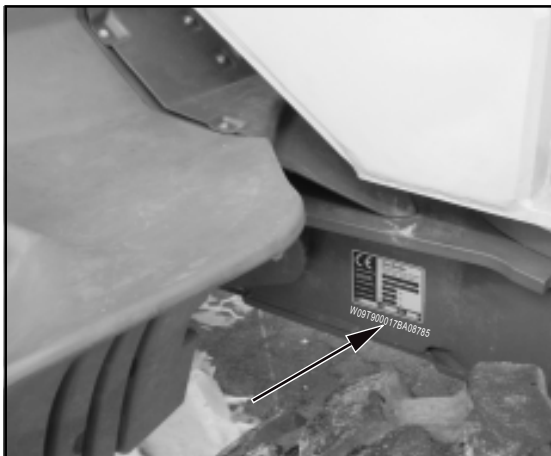


Bild 3-2



Bild 3-3

## 3 Diebstahlsicherung

Die Zahl der Baumaschinendiebstähle hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen.

Um ein schnelleres Auffinden bzw. Identifizieren durch die Ermittlungsbehörden (z. B. LKA, BKA, Zoll) zu ermöglichen, sind **MECALAC**-Baumaschinen mit folgenden Erkennungsmerkmalen ausgestattet:

### 3.1 Erkennungsmerkmale am Gerät

(1) Das Typenschild Gerät (3-1/Pfeil). Es enthält neben anderen Angaben auch die 17-stellige **FIN**-Nummer (Fahrzeugidentifizierungsnummer) beginnend mit W09.

(2) Die **FIN**-Nummer befindet sich außerdem eingeschlagen im Rahmen (3-2/Pfeil).

(3) Das ROPS-Schild (3-3/Pfeil). Es enthält neben dem Namen des Herstellers Angaben über ROPS-Typ, Fahrzeug-Typ und zul. Gesamtgewicht.

### 3.2 Abstellen des Gerätes

- (1) Lenkung ganz nach links oder rechts einschlagen.
- (2) Feststellbremse (4-14/2) anziehen.
- (3) Schnellwechsellvorrichtung soweit abkippen, dass
  - die Zähne der Schaufel,
  - die Zinken des Staplervorsatzes,
  - der Ausleger des Lasthakens usw.
 am Boden aufgestellt werden kann.
- (4) Den Handhebel für Arbeits- und Zusatzhydraulik (4-12/1) sichern (Kippschalter 4-12/2 betätigen).
- (5) Fahrshalter (4-13/3) in Stellung "vorwärts" oder "rückwärts" bringen.
- (6) Getriebestufe "Alpha max." (4-13/1) einschalten.
- (7) Zündschlüssel abziehen.
- (8) Batteriehaupschalter (8-42/1) lösen.
- (9) Arbeitsscheinwerfer (4-11/3) in Stellung "2" schalten. \*
- (10) Rundumkennleuchte (SA) (4-11/2) einschalten. \*
- (11) Warnblinkanlage (4-11/4) einschalten. \*
- (12) Lenkstockshalter (4-10/3) in Stellung "Fernlicht" schalten. \*
- (13) Beide Türen abschließen.
- (14) Motorabdeckhaube abschließen.
- (15) Tankdeckel abschließen.

\* Im Falle des Kurzschließens sollen Außenstehende auf die außergewöhnlich beleuchtete Maschine aufmerksam gemacht werden.

### **3.3 Wegfahrsperren**

#### **3.3.1 Elektronische Wegfahrsperre mit Transponder**

(Sonderausstattung)

#### **3.3.2 Wegfahrsperre codierbar**

(Sonderausstattung)

Die "Wegfahrsperre codierbar" ist eine elektronische Wegfahrsperre, die wichtige Fahrzeugfunktionen außer Betrieb setzt.

Durch die Eingabe eines Codes wird ein digitales Codeschloss aktiviert, das diese Fahrzeugfunktionen ermöglicht. Dieser Code kann aus einer beliebig oft veränderbaren Zahlenkombination bestehen.

#### **Vorteil im Versicherungsfall:**

Sprechen Sie bitte Ihre Versicherung darauf an!