

Schéma circuit électrique circuit colonne

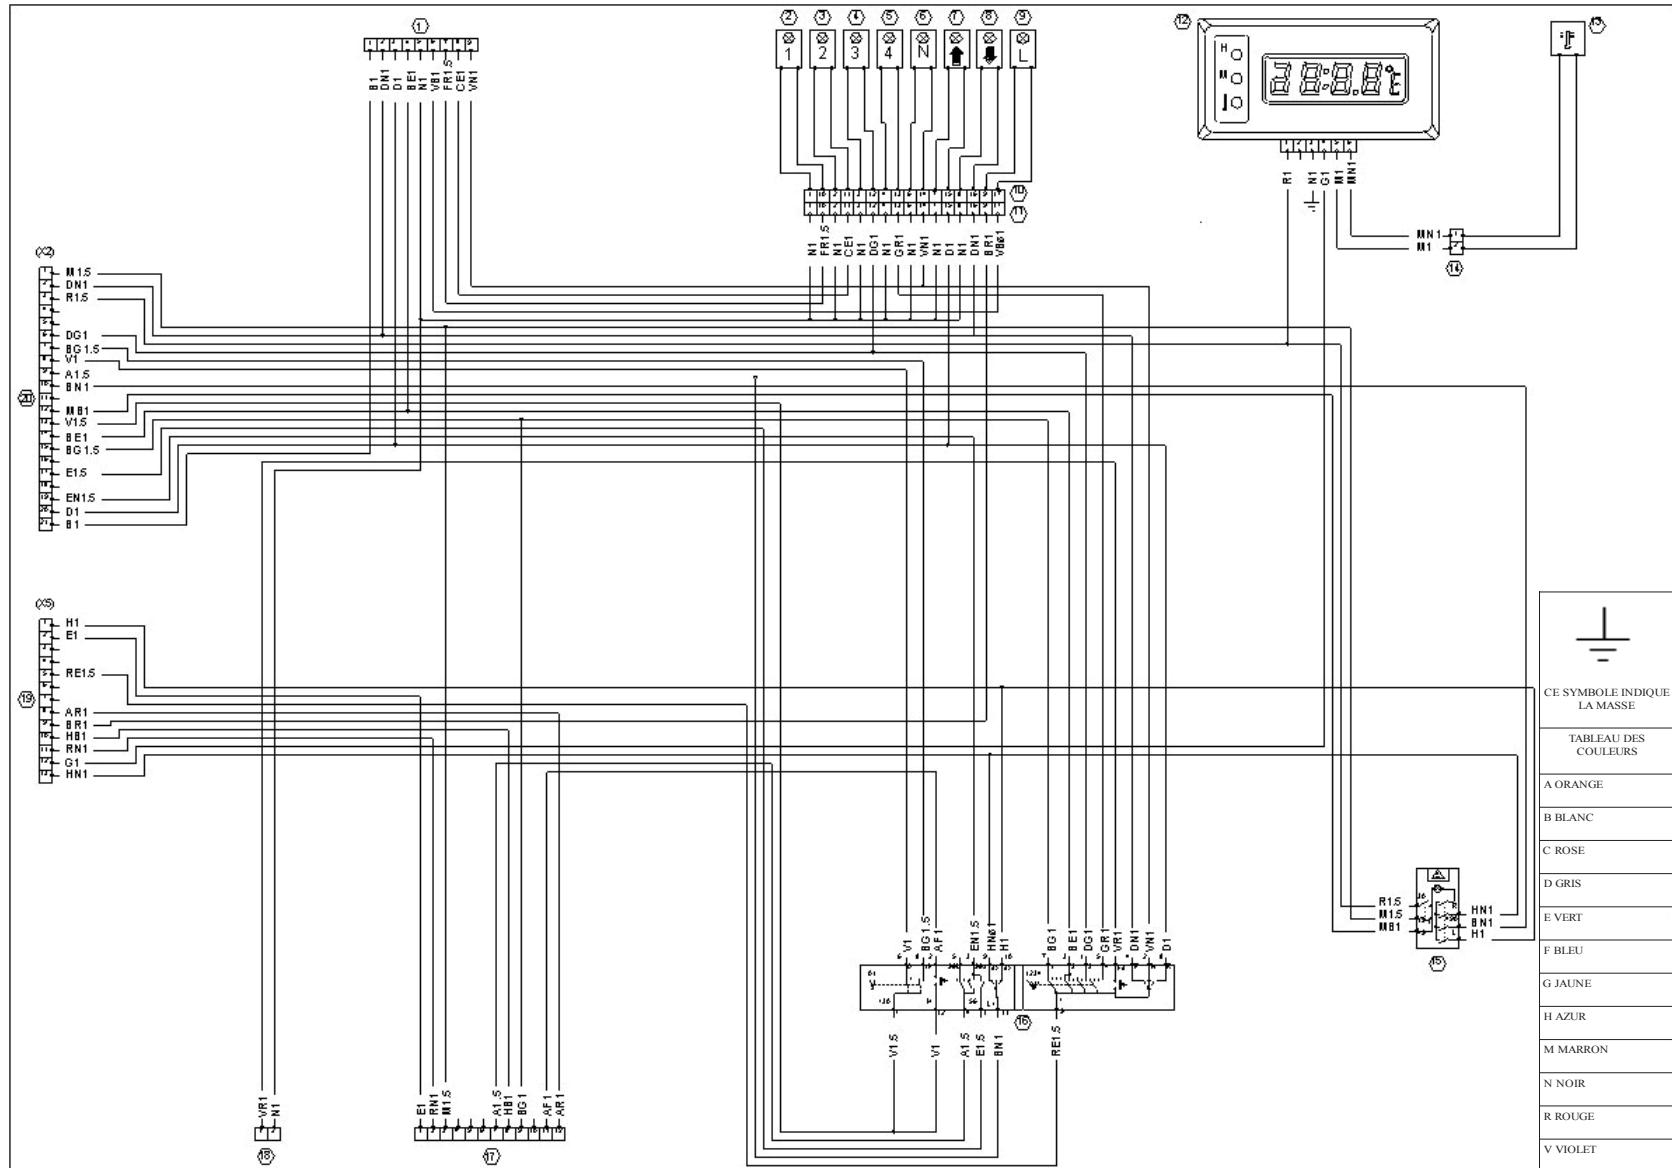


Schéma circuit électrique - ligne tableau latéral

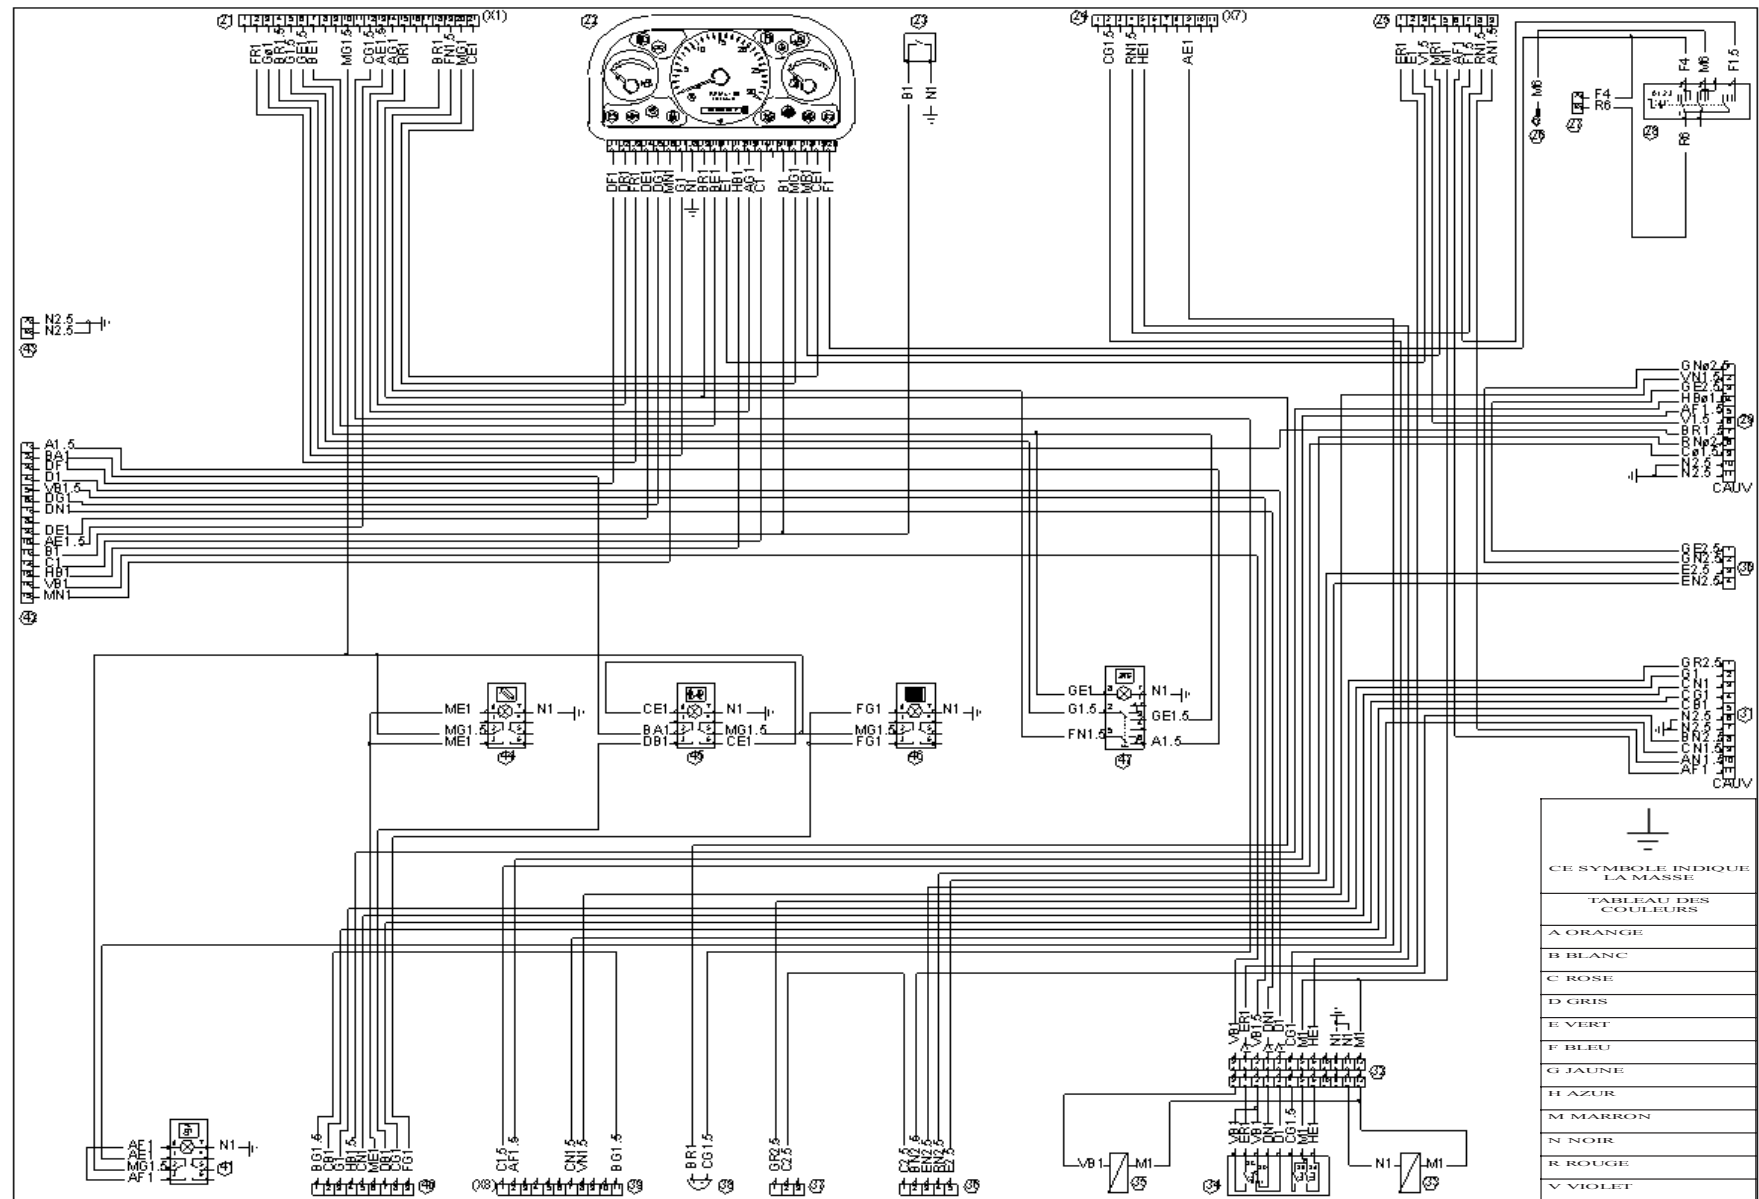


Schéma circuit électrique - distributeur

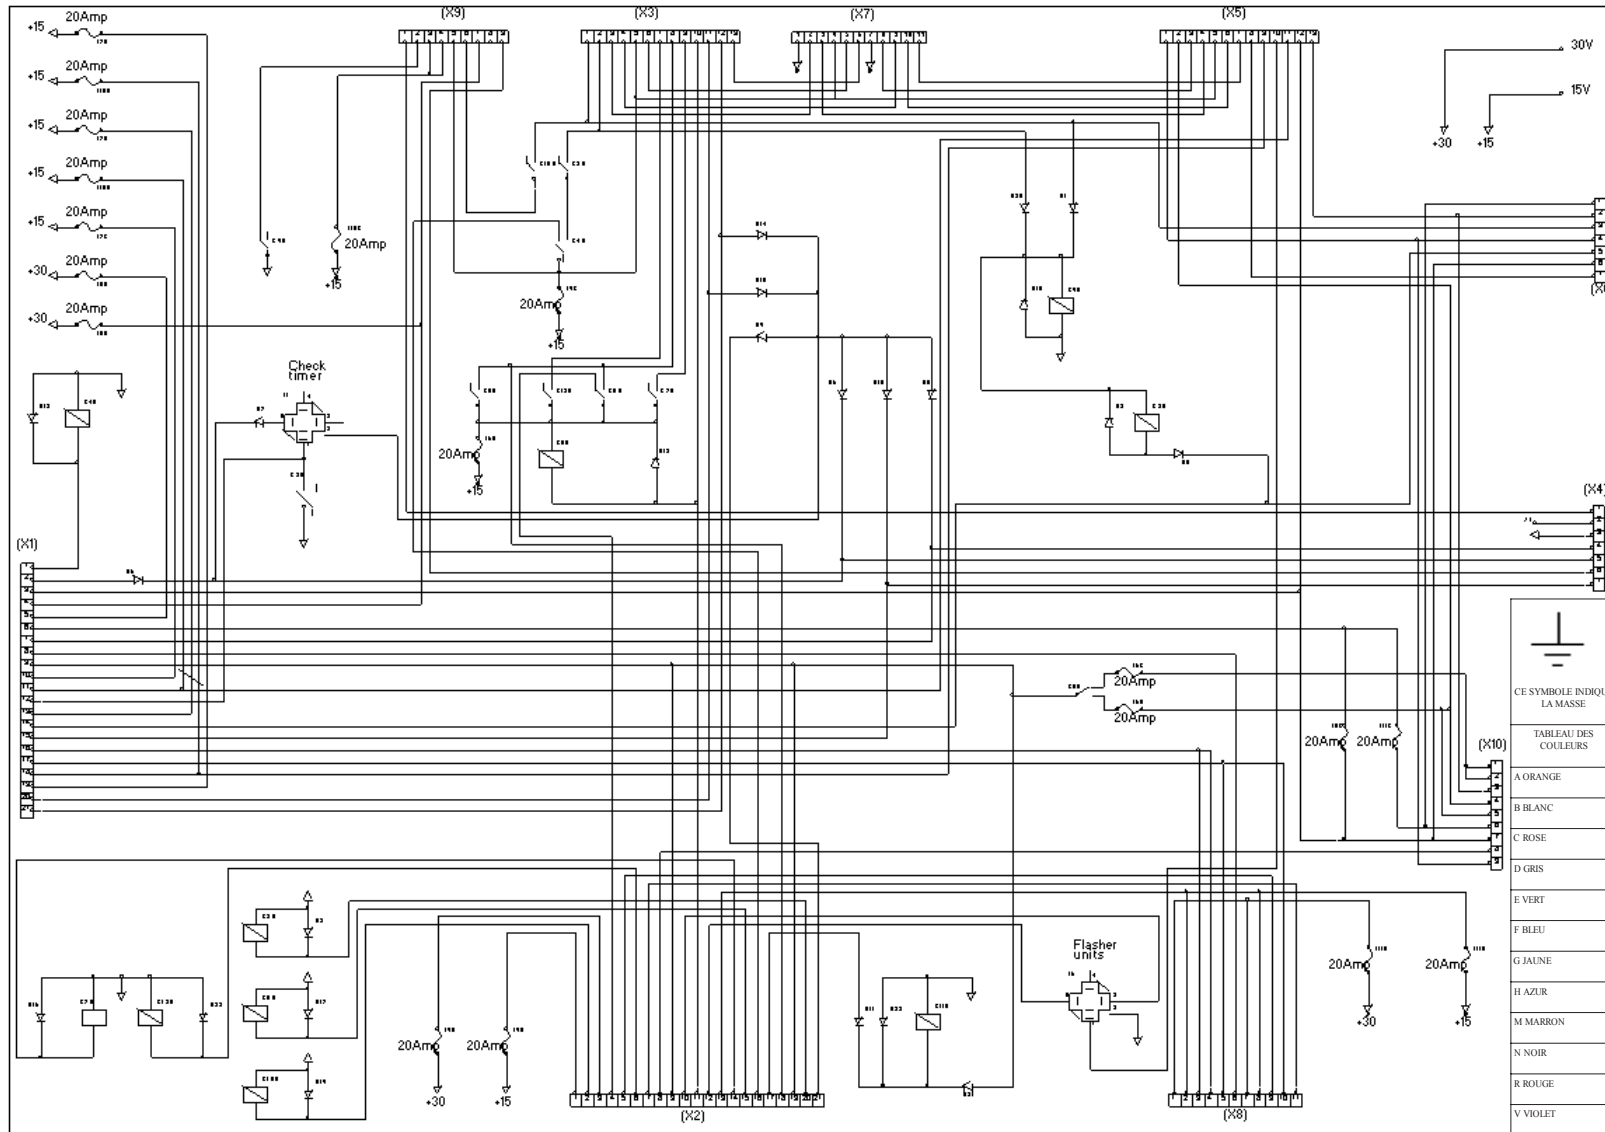


Schéma circuit électrique - ligne feux avant

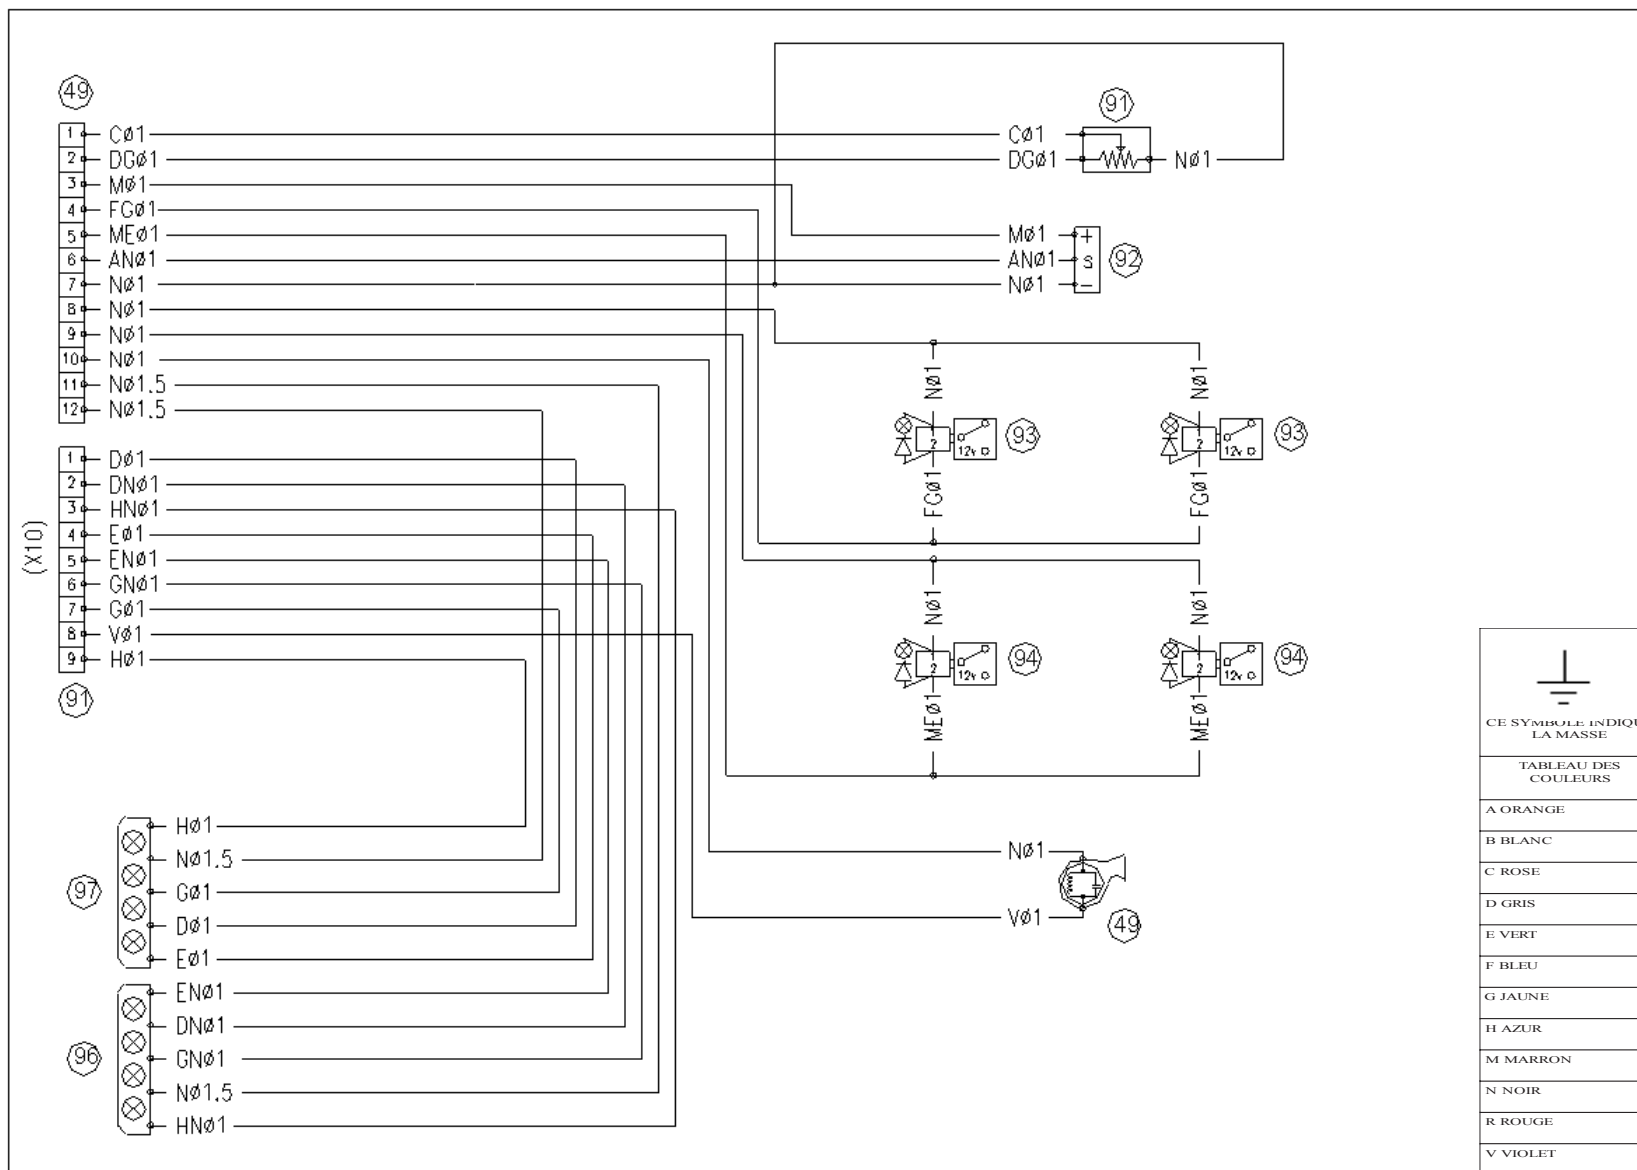


Schéma circuit électrique - cabine

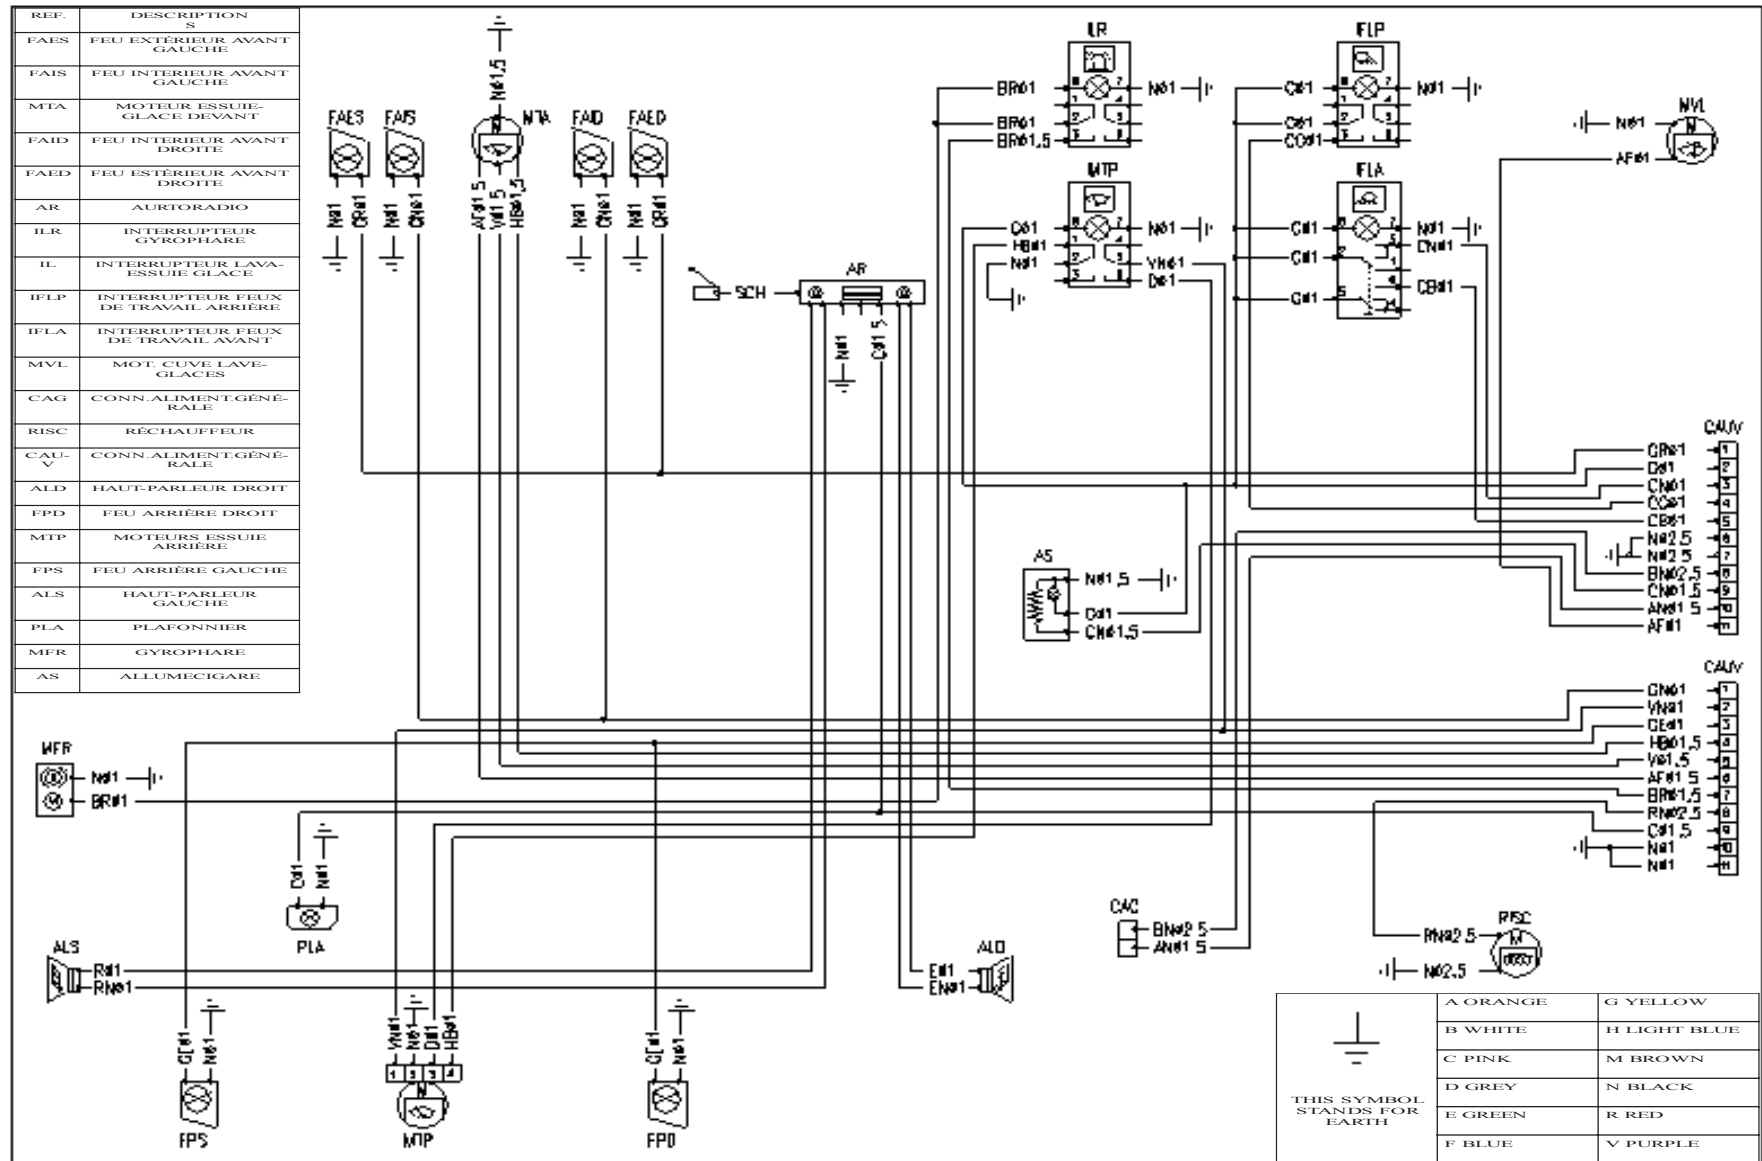


Schéma circuit électrique - ligne postérieure moteur

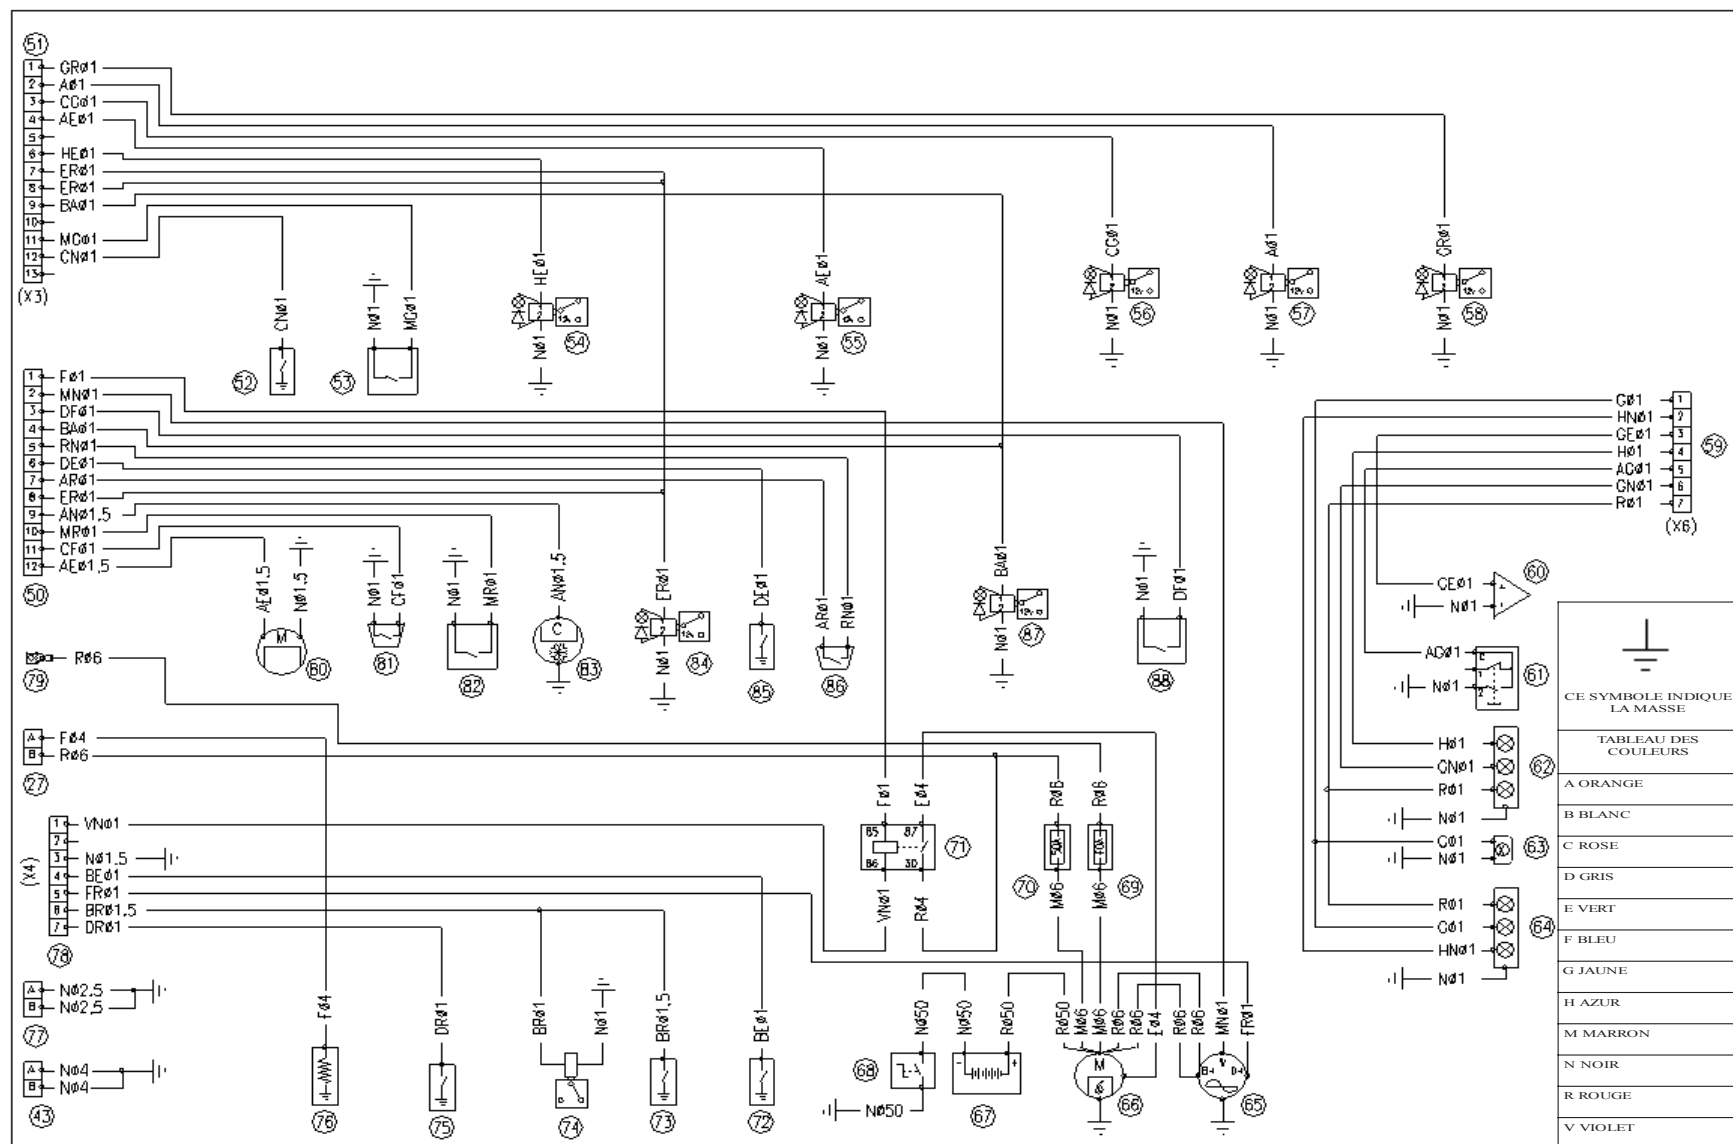


Schéma circuit électrique - ligne porte-fusibles

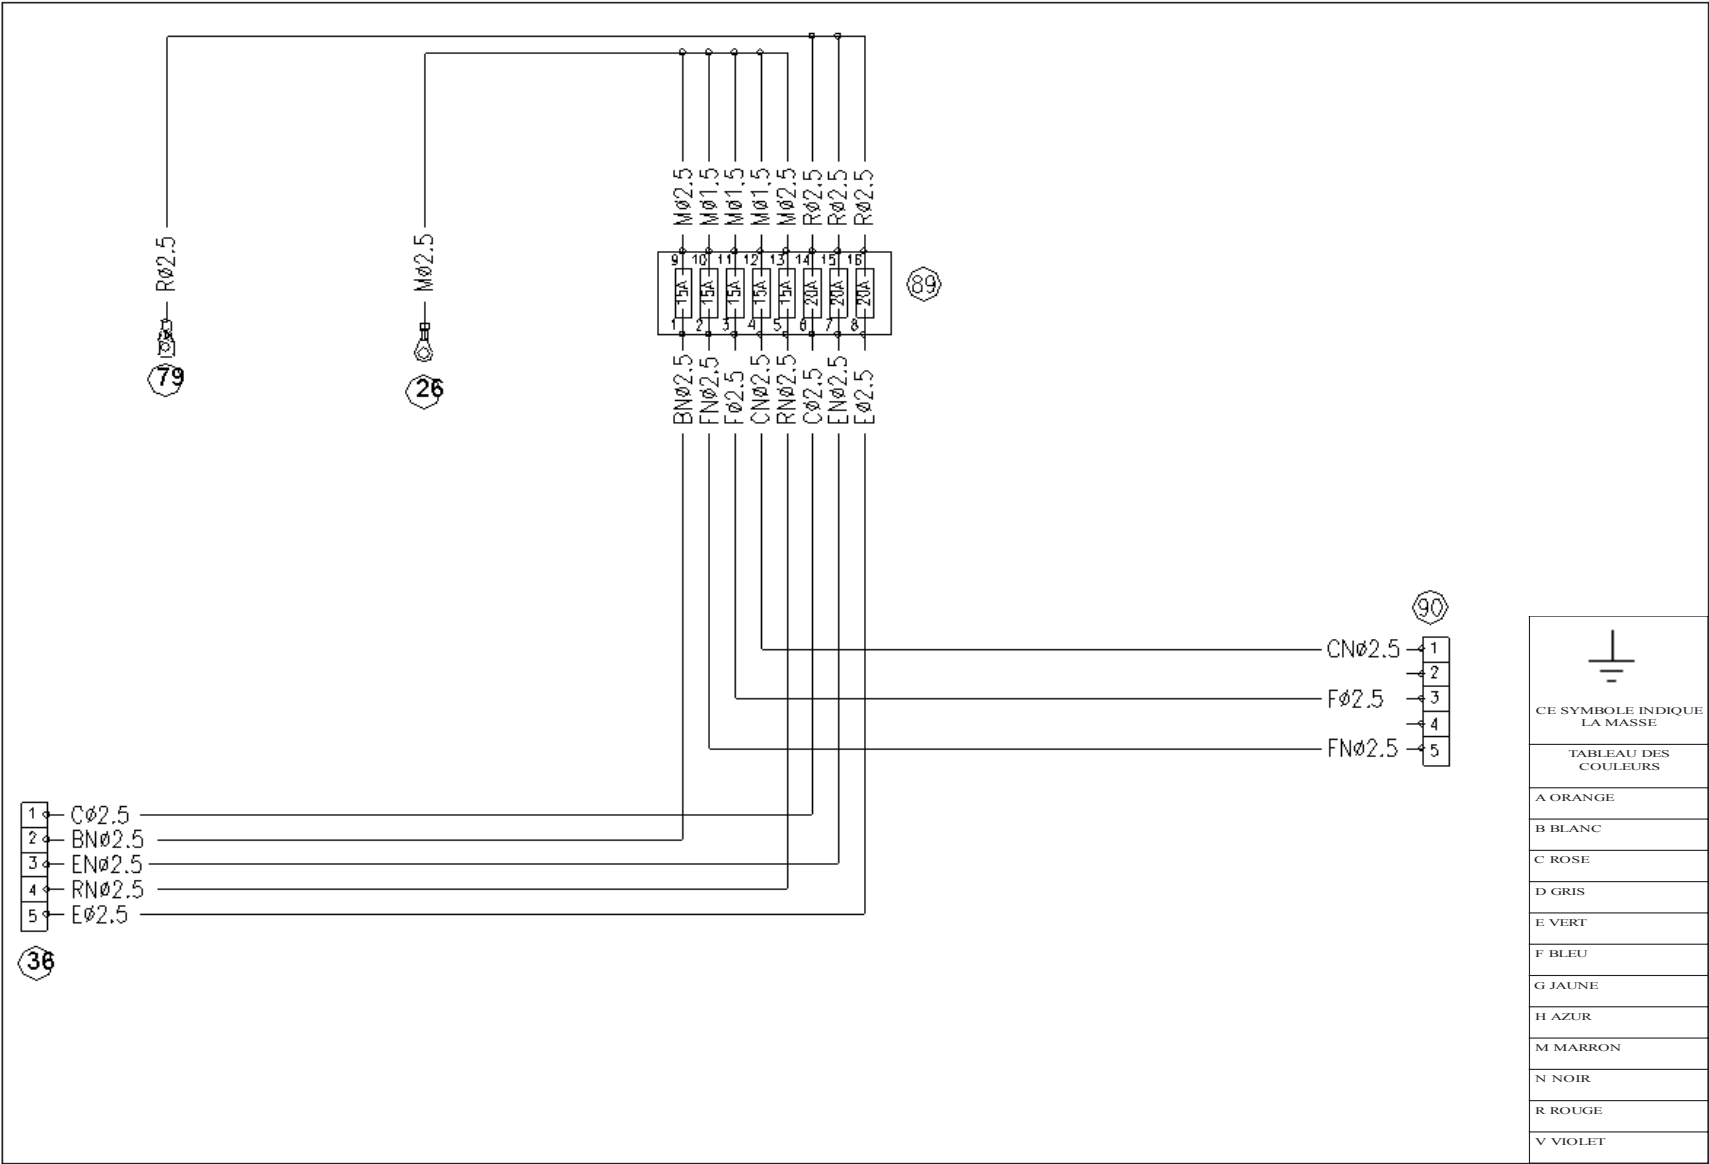


Schéma circuit électrique - ligne relais

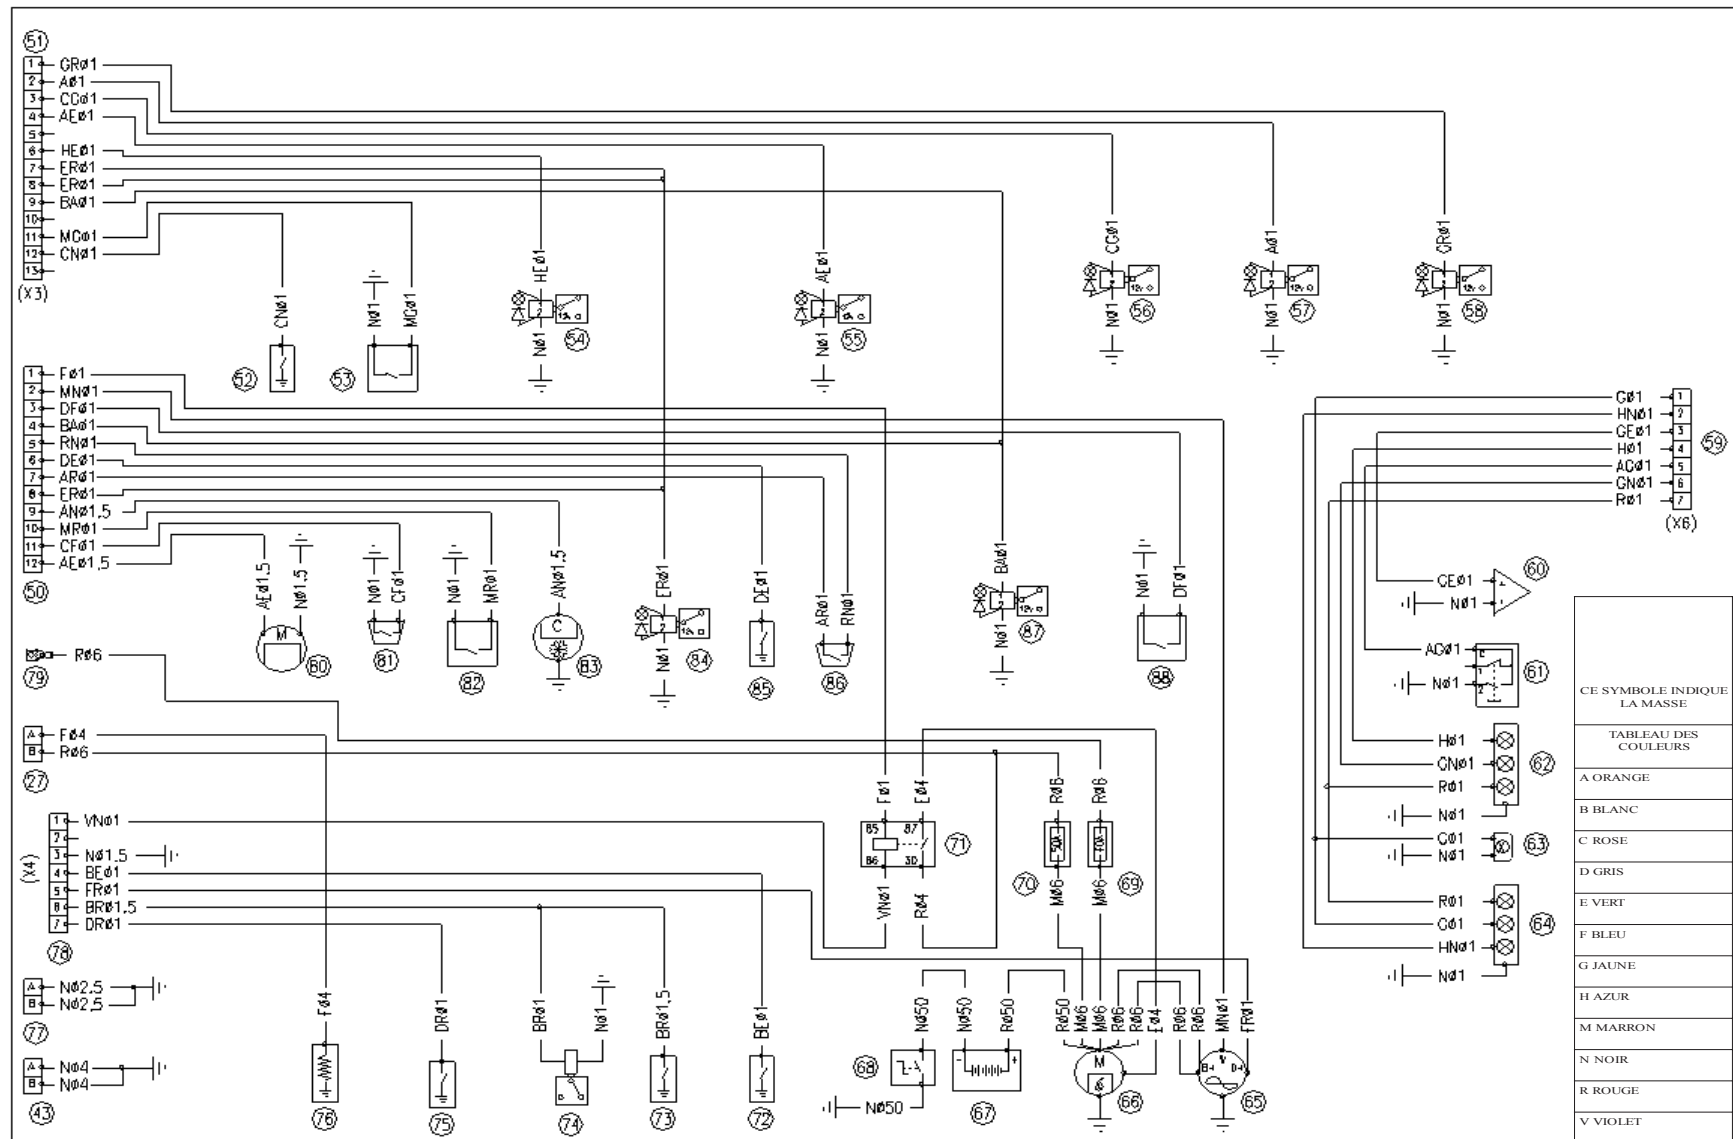


Schéma circuit électrique - description

NOM	DESCRIPTION
1	CONNECTEUR 9 VOIES F CONNEXION CIRCUIT
2	VOYANT PREMIÈRE MARCHE
3	VOYANT DEUXIÈME MARCHE
4	VOYANT TROISIÈME MARCHE
5	VOYANT QUATRIÈME MARCHE
6	VOYANT LIBRE
7	VOYANT MARCHE AVANT
8	VOYANT MARCHE ARRIÈRE
9	VOYANT SPIA CAPTEUR NIVEAU GODET
10	CONNECTEUR 17 VOIES M GROUPE VOYANTS
11	CONNECTEUR 17 VOIES F GROUPE VOYANTS
12	DISPOSITIF THERMOMÈTRE - HOROLOGE
13	SONDE TEMPÉRATURE
14	CONNECTEUR 2 VOIES SONDE TEMPÉRATURE
15	INTERRUPTEUR D'URGENCE FEUX DE DIRECTION
16	MANETTE ÉCLAIRAGE-CHANGEMENT DE VITESSE
17	CONNECTEUR 2 VOIES M (NOIR) CONNEXION CIRCUIT
18	CONNECTEUR 2 VOIES F CONNEXION OPTIONNELLE
19	CONNECTEUR 13 VOIES M CONNEXION CIRCUIT (JAUNE) (X5)
20	CONNECTEUR 21 VOIES M CONNEXION CIRCUIT (JAUNE) (X2)
21	CONNECTEUR 21 VOIES M CONNEXION DISTRIBUTEUR (X1)
22	PANNEAU DE CONTRÔLE
23	CAPTEUR NIVEAU LIQUIDE FREINS
24	CONNECTEUR 11 VOIES M CONNEXION DISTRIBUTEUR (X2)
25	CONNECTEUR 9 VOIES CONNEXION LIGNE TABLEAU LATÉRAL
26	BAGUE Ø 5 CONNEXION LIGNE BLOC À FUSIBLE
27	CONNECTEUR 2 VOIES DE PUISSANCE CONNEXION LIGNE TABLEAU LATÉRAL
28	INTERRUPTEUR CLÉ DE DÉMARRAGE
29	CONNECTEUR 11 VOIES M CONNEXION CABINE
30	CONNECTEUR 11 VOIES DE PUISSANCE CONNEXION LIGNE TABLEAU LATÉRAL
31	CONNECTEUR 11 VOIES M CONNEXION CABINE
32	CONNECTEUR 12 VOIES CONNEXION MANIPULATEUR AVANCE
33	ÉLECTROAIMANT BLOCAGE LEVIER DE COMMANDE
34	LEVIER DE COMMANDE AVANCE
35	ÉLECTROAIMANT BLOCAGE LEVIER DE COMMANDE
36	CONNECTEUR 5 VOIES CONNEXION LIGNE TABLEAU LATÉRAL
37	CONNECTEUR 2 VOIES DE PUISSANCE CONNEXION LIGNE TABLEAU LATÉRAL
38	BUZZER ALLARME
39	CONNECTEUR 11 VOIES M DISTRIBUTEUR (X8)
40	CONNECTEUR 9 VOIES CONNEXION LIGNE TABLEAU LATÉRAL
41	INTERRUPTEUR SÉCURITÉ ROUTIÈRE
42	CONNECTEUR 15 VOIES CONNEXION LIGNE TABLEAU LATÉRAL
43	CONNECTEUR 2 VOIES DE PUISSANCE CONNEXION LIGNE TABLEAU LATÉRAL
44	INTERRUPTEUR BLOCAGE VÉRINS
45	INTERRUPTEUR HABILITATION MANIPULATEUR AVANCE
46	INTERRUPTEUR ANTI-TANTAGE
47	INTERRUPTEUR FEUX DE POSITION

NOM	DESCRIPTION
48	GROUPE RELAIS
49	CONNECTEUR 12 VOIES CONNEXION LIGNE FEUX AVANT
50	CONNECTEUR 12 VOIES CONNEXION LIGNE MOTEUR ARRIÈRE
51	CONNECTEUR 13 VOIES M CONNEXION DISTRIBUTEUR (X3)
52	CAPTEUR TEMPÉRATURE HUILE HYDRAULIQUE
53	CAPTEUR FILTRE HUILE HYDRAULIQUE ENCRASSÉ
54	SOUPAPE ÉLECTRIQUE MANIPULATEUR (OPTIONNELLE)
55	SOUPAPE ÉLECTRIQUE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
56	SOUPAPE ÉLECTRIQUE MANIPULATEUR (OPTIONNELLE)
57	SOUPAPE ÉLECTRIQUE MARCHE AVANT
58	SOUPAPE ÉLECTRIQUE MARCHE ARRIÈRE
59	CONNECTEUR 9 VOIES M CONNEXION DISTRIBUTEUR (X6)
60	SIRÈNE MARCHE ARRIÈRE
61	INTERRUPTEUR FREIN DE STATIONNEMENT
62	FEU ARRIÈRE DROIT
63	FEU DE LA PLAQUE
64	FEU ARRIÈRE GAUCHE
65	ALTERNATEUR
66	DÉMARREUR
67	BATTERIE 12 v
68	INTERRUPTEUR DÉTACHE BATTERIE
69	MAXIFUSIBLE PROTECTION CIRCUIT
70	MAXIFUSIBLE PROTECTION RELAIS DE DÉMARRAGE
71	RELAIS DE DÉMARRAGE
72	CAPTEUR VOYANT TEMPÉRATURE EAU
73	CAPTEUR DÉMARRAGE À FROID
74	SOLÉNOÏDE ARRÊT DU MOTEUR
75	CAPTEUR PRESSION HUILE MOTEUR
76	THERMO-DÉMARREUR
77	CONNECTEUR 2 VOIES DE PUISSANCE CONNEXION LIGNE RELAIS
78	CONNECTEUR 2 VOIES M CONNEXION DISTRIBUTEUR (X4)
79	BAGUE Ø 5 CONNEXION LIGNE BLOC À FUSIBLE
80	MOTEUR SIÈGE PNEUMATIQUE
81	PRESSOSTAT HYDROGUIDE
82	CAPTEUR PRESSION ACCUMULATEUR POUR FREINS ET HUILE HYDRAULIQUE
83	COMPRESSEUR AIR ARIA CONDITIONNÉ
84	SOUPAPE ÉLECTRIQUE PREMIÈRE MARCHE
85	CAPTEUR INDICATEUR TEMPÉRATURE EAU
86	HYDROSTOP
87	SOUPAPE ÉLECTRIQUE DEUXIÈME MARCHE
88	CAPTEUR FILTRE AIR ENCRASSÉ

Schéma implantation électrique - description 2

NOM	DESCRIPTION
89	BOÎTE BLOC À FUSIBLE
90	CONNECTEUR 5 VOIES F CONNEXION BOÎTE BLOC À FUSIBLE
91	FLOTTEUR NIVEAU CARBURANT
92	CAPTEUR BRAS
93	SOUPAPE ÉLECTRIQUE ANTI-TANTAGE
94	SOUPAPE ÉLECTRIQUE BLOCAGE VÉRINS
95	AVERTISSEUR ACOUSTIQUE
96	FEU AVANT GAUCHE
97	FEU AVANT DROITE
98	CONNECTEUR 9 VOIES M CONNEXION DISTRIBUTEUR (X10)
99	
100	

Schema impianto elettrico - connettori

Connettore 21 voies X1
1 OPTIONNELLE
2 VOYANT GÉNÉRATEUR
3 ÉCLAIRAGE DISPOSITIF
4 ALIMENTATION INTERRUPTEUR BASCULANT GRAPHI-RE
5 ALIMENTATION INTERRUPTEUR FEUX DE POSITION
6 INTERRUPTEUR FEUX DE POSITION B
7 VOYANT H2O
8 OPTIONNELLE
9 OPTIONNELLE
10 ALIMENTATION INTERRUPTEUR BLOC GÉVINS, ALIMENTATION MANIPULATEUR
11 AVANCEMENT PANTAGE, SÉCURITÉ ROUTIÈRE
12 OPTIONNELLE
13 BUZZER ALARME
14 ALIMENTATION MOTEUR SÉLÉNEUMATICO
15 VOYANT FREIN STATIONNEMENT
16 VOYANT FREIN SUIVEUR
17 OPTIONNELLE
18 ALIMENTATION PANEAU DE CONTRÔLE BUZZER ALARME
19 ALIMENTATION INTERRUPTEUR FEUX DE POSITION
20 VOYANT FILTRE HUILE
21 VOYANT TEMPÉRATURE HUILE HYDRAULIQUE
Connettore 21 voies X2
1 ALIMENTATION INTERRUPTEUR D'URGENCE FEUX DE DIRECTION - 15 CAPTEURS BVS
2 MANIPULATEUR AVANCE
3 MARCHÉ ARRIÈRE
4 ALIMENTATION DISPOSITIF THERMOMÈTRE - HOROLOGE, INTERRUPTEUR D'URGENCE
5 OPTIONNELLE
6 TROUSSEMENT MARCHÉ
7 FRAI VÉLOCITÉ TRO
8 ALIMENTATION INTERRUPTEUR ESSUE GLACES
9 OPTIONNELLE
10 CLIGNOYEMENT FEUX DE DIRECTION L
11 OPTIONNELLE
12 ALIMENTATION CLIGNOYEMENT FEUX DE DIRECTION
13 ALIMENTATION INTERRUPTEUR ESSUE GLACES
14 DÉJAMÉMENT MARCHÉ
15 FREIN MARCHÉ
16 OPTIONNELLE
17 ALIMENTATION INTERRUPTEUR B
18 OPTIONNELLE
19 ALIMENTATION FEUX DE ROUTE - FEUX DE CROISEMENT

20 MARCHÉ AVANT
21 CAPTEUR NIVEAU LIQUIDE FREINS
Connettore 13 voies X3
1 SOUPAPE ÉLECTRIQUE MARCHÉ ARRIÈRE
2 SOUPAPE ÉLECTRIQUE MARCHÉ AVANT
3 SOUPAPE ÉLECTRIQUE MANIPULATEUR
4 (OPTIONNELLE)
5 SOUPAPE ÉLECTRIQUE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
6 (OPTIONNELLE)
7 SOUPAPE ÉLECTRIQUE PREMIÈRE MARCHÉ
8 SOUPAPE ÉLECTRIQUE PREMIÈRE MARCHÉ
9 SOUPAPE ÉLECTRIQUE DEUXIÈME MARCHÉ
10 (OPTIONNELLE)
11 CAPTEUR FILTRE HUILE HYDRAULIQUE ENCRASSÉ
12 CAPTEUR TEMPÉRATURE HUILE HYDRAULIQUE
13 (OPTIONNELLE)
Connettore 7 voies X4
1 EXCITATION RELAIS DE DÉMARRAGE
2 (OPTIONNELLE)
3 MASSE
4 CAPTEUR VOYANT TEMPÉRATURE EAU
5 VOYANT GÉNÉRATEUR
6 CAPTEUR DÉMARRAGE À FROID, SOLENOÏDE ARRÊT
7 DU MOTEUR
8 CAPTEUR PRESSION HUILE MOTEUR
Connettore 13 voies X5
1 FEU DE DIRECTION DROITE
2 VOYANT FEUX DE ROUTE
3 (OPTIONNELLE)
4 (OPTIONNELLE)
5 ALIMENTATION INTERRUPTEUR AVANCE
6 (OPTIONNELLE)
7 (OPTIONNELLE)
8 FEU DE STOP
9 VOYANT MARCHÉ EN ARRIÈRE
10 VOYANT FEUX DE DIRECTION
11 ALIMENTATION HYDROSTOP
12 ÉCLAIRAGE DISPOSITIF THERMOMÈTRE - HOROLOGE
13 FEU DE DIRECTION GAUCHE

Connettore 7 voies X6
1 FEU DE POSITION ARRIÈRE
2 GAUCHE, FEU DE LA PLAQUE
3 FEU DE DIRECTION GAUCHE
4 SIRÈNE MARCHÉ ARRIÈRE
5 FEU DE DIRECTION DROITE
6 FREIN DE STATIONNEMENT
7 FEU DE POSITION ARRIÈRE
8 DROITE
9 FEU DE STOP
Connettore 11 voies X7
1 (OPTIONNELLE)
2 SOUPAPE ÉLECTRIQUE
3 BRAQUÉE B
4 (OPTIONNELLE)
5 ALIMENTATION GÉNÉRAL
6 DISTRIBUTEUR
7 SOUPAPE ÉLECTRIQUE
8 BRAQUÉE A
9 (OPTIONNELLE)
10 (OPTIONNELLE)
11 (OPTIONNELLE)
Connettore 11 voies X8
1 ALIMENTATION AUTORADIO, PLAFONNIER CABINE
2 ALIMENTATION MOTEUR ESSUE-GLACE DEVANT P/A
3 (OPTIONNELLE)
4 (OPTIONNELLE)
5 (OPTIONNELLE)
6 (OPTIONNELLE)
7 ALIMENTATION ALLUMECIGARE
8 ALIMENTATION INTERRUPTEUR ESSUE-GLACE DEVANT, MOTEUR ESSUE-GLACE
9 DEVANT
10 (OPTIONNELLE)
11 RETOUR ESSUE GLACE ANTÉRIEUR

Connettore 9 voies X9
1 CONNECTEUR
2 CONNEXION CIRCUIT ANTIVOL (OPTIONNEL)
Connettore 9 voies X10
1 FEU DE CROISEMENT DROITE
2 FEU DE CROISEMENT GAUCHE
3 FEU DE DIRECTION AVANT GAUCHE
4 FEU DE ROUTE DROITE
5 FEU DE ROUTE GAUCHE
6 FEU DE POSITION AVANT GAUCHE
7 FEU DE POSITION AVANT DROITE
8 AVERTISSEUR ACOUSTIQUE
9 FEU DE DIRECTION DROITE